


2. 사용하기 전에

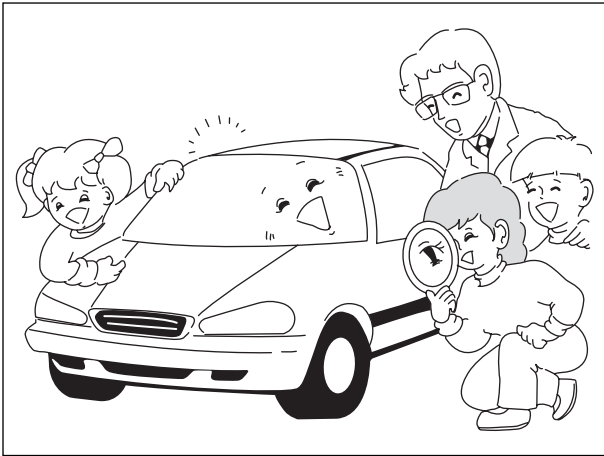

1. 신차길들이기
2. 승차전 점검사항
3. 승차후 점검사항
4. 엔진시동후 점검사항
5. 운행중 주의사항
6. 고속도로 운행시 주의사항
7. 경제적 운행요령
8. 차량주차시 주의사항
9. 차량주차시 핸들조정

신차 길들이기

- 신차 출고후 처음 1,000km까지의 주행 기간은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 다음과 같은 점에 유의하게 운행하십시오.



1. 가능한한 엔진이 정상작동 온도에 다다른 후 출발하십시오.
2. 이 기간동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가하여 운행하십시오.
3. 엔진을 4,000RPM이상 과회전시키지 마십시오.
4. 속도에 알맞는 변속을 하십시오.
5. 경사로 운행시 엔진에 과부하가 걸리지 않도록 운행하십시오.

6. 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.

- <주의> -

본 취급설명서상의 점검 및 정비주기점검 표에 의거 주기적으로 점검 및 정비를 실시하여 차량의 상태를 최상으로 유지 하십시오.

승차전 점검사항

1. 타이어의 공기압 및 홈의 깊이를 점검하십시오.
2. 각종 램프의 작동상태를 점검하십시오.
3. 각종 벨트의 상태를 점검하십시오.
4. 후진시 장애물이 없는가 점검하십시오.
5. 엔진오일, 냉각수, 브레이크액 등의 수준 및 누유여부를 점검하십시오.

승차후 점검사항

1. 각종 경고등의 작동상태를 점검하십시오.



2. 시트의 위치를 점검하십시오.
3. 시트벨트를 점검하십시오.
4. 백미러의 위치를 점검하십시오.
5. 클러치의 작동상태 및 유격을 점검하십시오.
6. 브레이크 페달의 작동상태 및 유격을 점검하십시오.
7. 주차브레이크의 작동상태를 점검하십시오.

엔진시동후 점검사항

1. 각종 경고등 및 계기의 지시상태를 점검하십시오.
2. 엔진음 및 배기가스의 색깔을 점검하십시오.

<주의>


엔진 시동후 워밍업은 통풍이 잘되는 곳에서 실시하십시오.



3. 연료계의 지시상태를 점검하십시오.

운행중 주의사항

1. 안전운행을 위하여 시트벨트는 필히 착용하십시오.

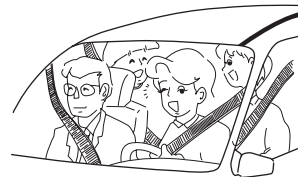

2. 운전석 부근에는 운전에 장애가 되는 물건을 놓지 마십시오.


<주의>

브레이크 또는 클러치 페달 밑에 음료수 캔이나 빈병이 있는 경우에는 변속 및 제동시 매우 위험합니다.

3. 어린이는 뒷좌석에 태우고 반드시 어린이 보호 도어 잠금장치를 사용하시고 창밖으로 손이나 얼굴을 내밀지 않도록 하십시오.

고속도로 운행시 주의사항


1. 고속도로 진입전 기상정보, 연료수준, 브레이크, 냉각계통, 타이어공기압 등의 점검 및 정비를 철저히 하십시오.
2. 지정속도를 지켜 운행하고 과속을 삼가 하십시오.

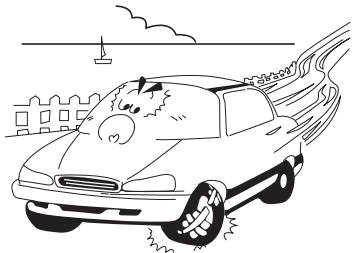


3. 안전거리를 충분히 유지하고 핸들 조작을 서서히 하십시오.
4. 눈이 올 때나 노면 결빙시에는 스노우 타이어나 체인을 장착한 후 운행하여야 하며 앞차의 거리는 2배이상 유지하고 속도는 반으로 감속하여 운행하십시오.

경제적 운행요령

1. 엔진시동후 하절기에는 2~3분, 동절기에는 4~5분 엔진을 워밍업하십시오.(1차 엔진 워밍업)
2. 출발후 2km 정도를 20km/h이하로 서행 하십시오.(2차 엔진 구동부위 워밍업)
3. 불필요한 화물을 적재하고 운행하지 마십시오.

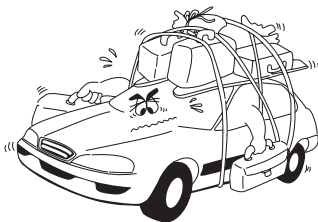


4. 급가속 및 급제동을 삼가하여 운행하십시오.
5. 정속주행을 하십시오.
6. 장시간 주차시에는 엔진시동을 끄십시오.
7. 타이어의 압력을 규정공기압으로 유지 하십시오.

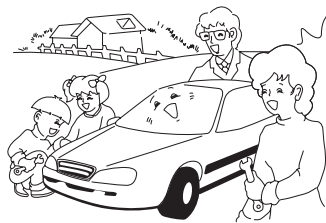

8. 점검 및 정비를 주기적으로 실시하여 차량의 상태를 최상의 유지하십시오.


차량주차시 주의사항

1. 엔진시동을 끄고 키를 뽑으십시오.
2. 주차 브레이크를 당기십시오.
3. 연소되기 쉬운 물질(마른잔디, 낙엽, 벗집 등)이 있는 곳에 차를 주·정차하지 마십시오.

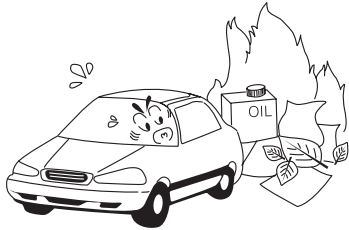

<주의>

- 가열된 배기파이프에 의해 화재발생의 위험이 있습니다.
- 정차상태에서 장시간동안 엔진을 고속으로 회전시키거나 배출가스 흐름을 방해하는 물질이 배기가스 토출구에 근접해 있으면 연료 이상연소에 의해 배기파이프가 과열되어 차량의 열해 또는 차량 화재발생의 원인이 될 수 있습니다.

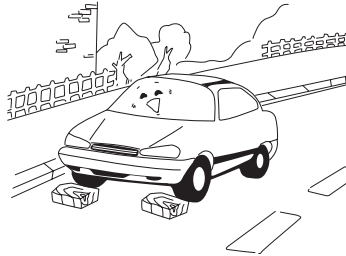

4. 차량을 언덕길에 주차할 때는 반드시 고임목을 설치하십시오.
5. 언덕길에 주차할 때는 변속레버를 1단으로(오르막길) 또는 R(내리막길) 위치로 놓고 고임목을 설치하십시오.(자동변속기 차량은 "P"에 위치하십시오.)


<주의>

- 어린이가 차안에 혼자 있는 경우에는 뜻밖의 사고 및 차량화재의 위험성이 있습니다.
- 도어가 닫힌 상태에서 하절기 외부 온도가 높은 날씨는 질식 등의 위험이 있으니 주의하십시오.

6. 시동키를 "B" 위치로 하여 핸들을 잠근 다음 키를 뽑으십시오.
7. 모든 도어를 잠그십시오.


차량주차시 핸들조정

1. 내리막길 주차시(커브길)

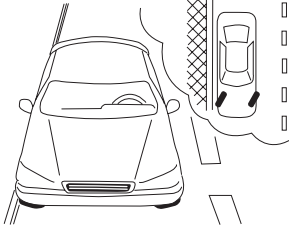

- 핸들을 우측으로 돌려 차량이 앞으로 이동할 경우 앞바퀴가 보도블럭 등과 가볍게 접촉할 수 있도록 핸들을 조정하십시오.

2. 오르막길 주차시(커브길)

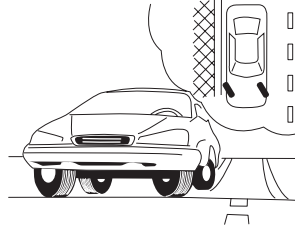

- 핸들을 좌측으로 돌려 차량이 뒤로 이동할 경우 앞바퀴가 보도블럭 등과 가볍게 접촉할 수 있도록 핸들을 조정하십시오.