

5. 실내장비 사용방법



1. 앞좌석 전 · 후위치 조정
2. 앞좌석 등받이 조정
3. 운전석 높이 조정
4. 헤드레스트 조정
5. 뒷시트 커버 장착방법
6. 시트벨트
7. 시트벨트 착용방법
8. 시트벨트 착용시 주의사항
9. 에어백장치
10. 틸트 스티어링
11. 실내백미러 조절
12. 실외백미러 조절
13. 선바이저
14. 시가라이터
15. 재떨이
16. 시계
17. 실내등
18. 짐칸 확장방법


앞좌석 전·후 위치 조정



- 레버를 위로 당기고 시트를 앞, 뒤로 움직여 알맞은 위치로 조정하십시오.

<주의>

- 시트는 운행전에 알맞는 위치로 조정하십시오.
- 운행중에는 시트의 위치를 조정하지 마십시오.

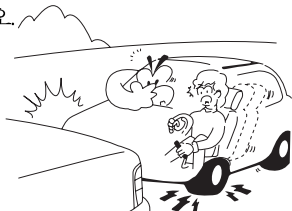

- 시트를 조정한 다음 시트가 확실히 고정 되었는가 확인하십시오.

앞좌석 등받이 조정



- 조정손잡이를 위로 당겨 각도를 조정하십시오.

◎ 넥시아 3도어




- 조정손잡이를 돌려 각도를 조정하십시오.

◎ 넥시아 3도어



- 뒷좌석 출입을 하고자할 때 앞좌석 등받이 조정레버를 위로 올리면 등받이가 앞으로 접어지게 됩니다.


운전석 높이 조정*

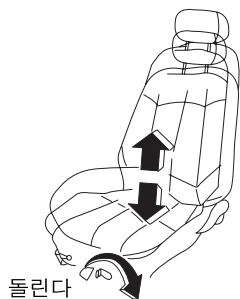

- 레버를 좌우로 돌려 높이를 조정하십시오.


헤드레스트 조정

◎ 상·하 높이 조정방법

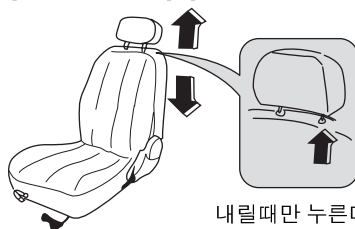

- 헤드레스트의 높이는 중앙부가 운전자의 눈높이와 일치하도록 조정하십시오.


◎ 탈거방법

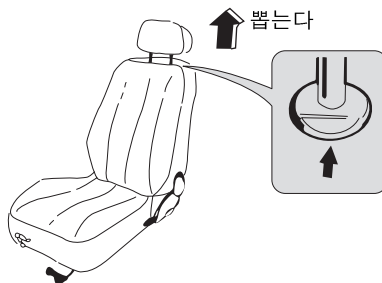

- 노브를 누르고 헤드레스트를 위로 당겨 탈거하십시오.

뒷시트 커버 장착방법

- 뒷시트 커버를 장착할 때는 다음과 같은 방법으로 실시하십시오.

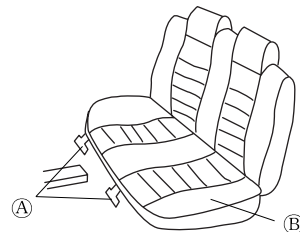

- ① 뒷시트 힌지 커버
- ② 뒷시트 쿠션


<주의>

뒷시트 커버를 장착할 경우 뒷시트 힌지 커버를 탈거하여 시트커버를 장착하게 되면 힌지커버내의 클립이 절손될 우려가 있으니 절대로 힌지커버를 탈거하지 마십시오.


시트벨트

◎ 장착요령


1. 장착하기 전에 앞시트를 앞으로 밀착시킨다.

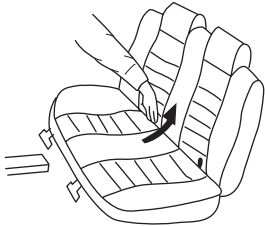

2. 뒷시트 쿠션을 뒤로 약간 밀면서 뒷시트 쿠션과 등받이 사이에 손을 넣고 들어올린다.

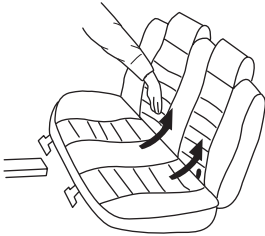

3. 뒷시트 쿠션이 완전히 세워진 상태에서 시트커버를 씌운다.

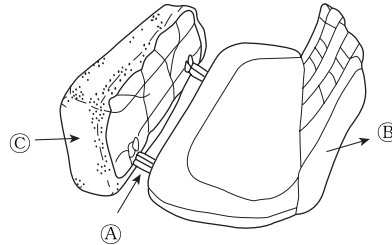

- ① 뒷시트 힌지커버
- ② 뒷시트 등받이
- ③ 뒷시트 쿠션

4. 뒷시트 등받이 하단부의 볼트 2개를 풀고 등받이를 위로 올려 탈거하고 시트커버를 씌운다.

- 자동식 시트벨트는 몸의 움직임에 따라 자동적으로 길이가 조정되며 강한 충격을 받은 경우 또는 차량 전복시 위험을 감소시켜 주므로 반드시 시트벨트를 착용하고 운행하십시오.

◎ 시트벨트 높이 조절 장치

1. 시트벨트 높이 조절 장치가 설치되어 있어 높이를 알맞는 위치로 조절한 다음 착용하십시오.




2. 높이 조절 장치를 내릴 때에는 "A"를 누르면서 내리고 올릴 때에는 그냥 밀어 올리십시오.

시트벨트 착용방법

• 운행전에는 반드시 시트벨트를 착용하십시오.

1. “찰칵” 소리가 날때까지 플레이트①을 버클②에 끼우십시오.

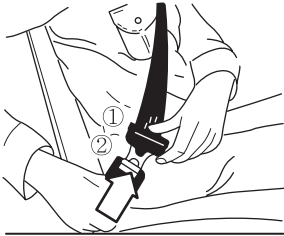

2. 이때 벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.
3. 아래쪽 벨트는 반드시 골반쪽으로 착용하십시오.
4. 벨트를 풀때는 버클의 빨간색 버튼을 누르면 벨트는 자동적으로 원위치됩니다.

◎ 뒷좌석 2점식 시트벨트

1. 뒷좌석 중앙의 시트벨트는 2점식 벨트로 되어 있으며 착용하시기 전에 벨트의 길이를 알맞게 조절합니다.
2. 플레이트를 버클에 “찰칵” 소리가 날때까지 끼우십시오.
3. 벨트는 반드시 골반쪽으로 착용하십시오.

시트벨트 착용시 주의사항

1. 시트벨트를 착용하기 전에 시트를 알맞은 위치로 조정하십시오.
2. 아래쪽 벨트를 복부에 착용하면 만일의 경우 대단히 위험하오니 반드시 골반쪽으로 착용하십시오.
3. 벨트는 1인용이므로 2사람이 동시에 같은 벨트를 착용하지 마십시오.
4. 어깨쪽 벨트는 반드시 어깨위로 착용하십시오.
5. 임산부는 의사와 상담후 착용하십시오.




6. 어린이는 뒷좌석에 태우고 반드시 어린이 보호용 시트를 사용하십시오.
7. 벨트가 손상되었거나 큰 충격을 받은 경우에는 반드시 새 벨트로 교환하십시오.

에어백 장치*(운전석)

- 에어백은 조향핸들의 중앙부에 장착되어 있습니다.



1. 에어백은 충돌 사고시에 운전자의 안면부 및 가슴부위를 보호하여 주는 장치입니다.

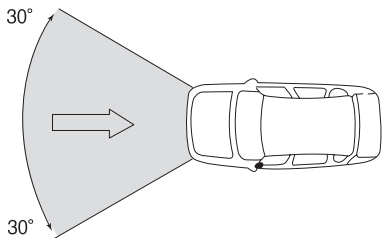

2. 에어백이 작동하여도 운전자 보호 효과가 없는 전방에서 30°의 각도를 벗어난 횡방향이나 후부로부터의 충돌 및 시트벨트만으로 운전자 보호가 가능한 저속 충돌시에는 에어백이 작동하지 않을 수도 있습니다.




3. 에어백은 엄청난 힘을 가지고 순간적으로 팽창하므로 반드시 시트 벨트를 올바른 자세로 착용하여야 합니다.
4. 에어백 작동시에는 팽창음과 연기가 발생하지만 이는 정상적인 현상으로서 화재는 아니며 인체에도 영향이 없습니다.

<주의>

- 핸들에는 스티커나 기타 어떠한 것도 부착하지 마십시오. 에어백 작동시에 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백은 시트벨트를 보조하여 주는 장치이므로 시트벨트를 착용하지 않을 경우에는 운전자 보호효과가 없습니다.
- 한번 작동한 에어백은 재사용할 수 없으므로 교환하여야 합니다.
- 에어백 정비 및 사용한 에어백의 교환은 반드시 지정된 정비사업소에서 실시하십시오.
- 에어백 관련부품을 변형시키면 시스템에 악영향을 미쳐 비정상적인 폭발을 야기해 인명을 손상시킬 수 있습니다.
- 정비시 올바른 정비절차나 주의사항을 준수하지 않으면 시스템의 손상 및 인명을 해칠 수 있습니다.
- 차량 정비시나 인도시에는 반드시 에어백 장착 차량임을 알려주십시오.

틸트 스티어링*

- 핸들 각도를 알맞은 위치로 조절할 수 있습니다.

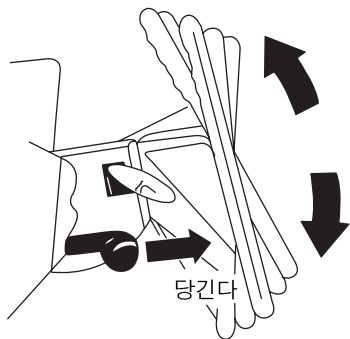

◎ 조정방법


1. 레버를 핸들 쪽으로 당기면서 핸들 각도를 알맞게 조정한다음
2. 레버를 놓고 핸들을 고정시키십시오.

<주의>

운행 중 핸들 각도를 조정하면 대단히 위험합니다.

실내백미러 조절


- 실내백미러의 상하 높이를 조절은 상·하단 회전부를 조절하여 후방이 최대한 보이도록 하십시오.

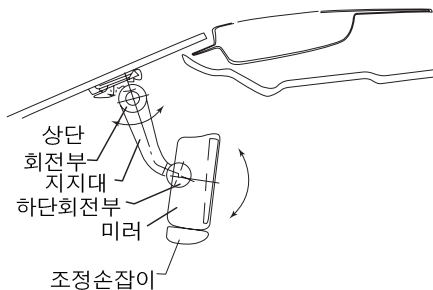


1. 전방이 잘 보이도록 지지대를 상향으로 조절하십시오.(상단회전부가 회전됨으로 조절이 가능함)
2. 후방이 잘 보이도록 미러를 상, 하, 좌, 우로 조절하십시오.(하단회전부가 회전됨으로 조절이 가능함)
3. 야간 운행시 조절손잡이를 좌측 또는 우측으로 돌리면 반사광에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.

실외백미러 조절

- 후방이 최대한 보이도록 조정하십시오.

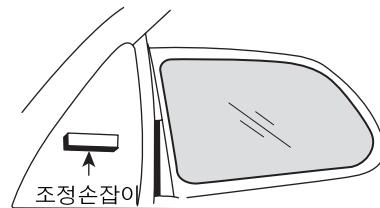


1. 좁은 도로를 통과할 때나 주차시 실외 백미러를 접을 수 있습니다.

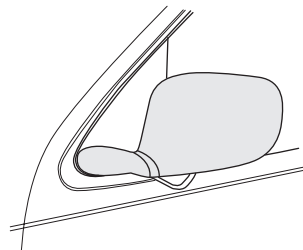

선바이저

- 앞 또는 측면의 햇빛을 차단하고자 할때
사용하십시오.

◎ 전면

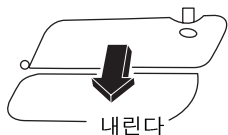


◎ 측면



시가라이터

1. 재떨이 커버를 여십시오.
2. 시가라이터를 누르십시오.

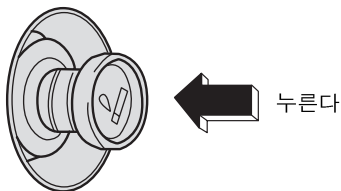


2. 가열되면 시가라이터는 “찰칵” 소리와
함께 튀어나옵니다.
3. 시가라이터를 뽑아 사용하십시오.

<주의>


- 시가라이터를 누르고 즉시 손을 떼십시
오.
- 시가라이터를 눌렀는데도 튀어나오지
않으면 손으로 뽑고 지정 정비공장에서
점검을 받으십시오.
- 시가라이터는 반드시 규격부품만 사용
하십시오.

재떨이


1. 재떨이 커버를 앞으로 당기십시오.

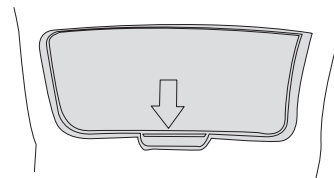


2. 재떨이 상·하홈을 엄지와 검지손가락
으로 잡고 재떨이를 뺀다음 비우십시오.

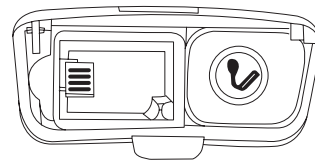

3. 뒷좌석 재떨이는 “PUSH”라고 표시된
부분을 누르고 사용하십시오.

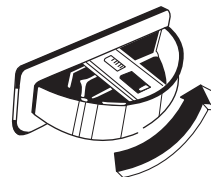

시계

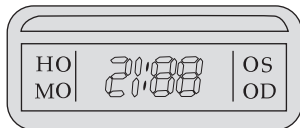

◎ H(시간 조정버튼)

“H”버튼을 눌러 시간을 조정하십시오. 버튼을 계속 누르고 있으면 시간이 빨리 조정되며, 한번씩 누르면 1시간씩 조정됩니다.

◎ M(분 조정버튼)

“M”버튼을 눌러 분을 조정하십시오. 버튼을 계속 누르고 있으면 분이 빨리 조정되며, 한번씩 누르면 1분씩 조정됩니다.


◎ S(SET 버튼)

버튼을 누르면 분이 0으로 됩니다.

◎ D(디스플레이 버튼)


시동키 “OFF” 위치에서 “D”버튼을 누르면 시간이 표시됩니다.

실내등

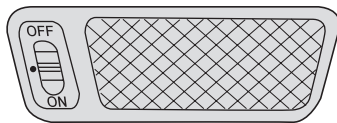


1. 스위치를 “OFF”로 위치시키면 실내등은 항상 소등됩니다.
2. 스위치를 “ON”으로 위치시키면 시동키 위치에 관계없이 실내등은 항상 점등됩니다.
3. 스위치를 “OFF”와 “ON”중간에 위치시키면 도어를 열 경우에는 실내등이 점등되며, 도어를 닫을 경우에는 소등됩니다.

짐칸 확장방법*

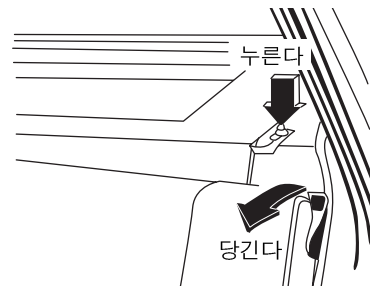


- 뒷시트 등받이 옆에 있는 레버를 당기면 시트 등받이를 앞으로 접을 수 있습니다.

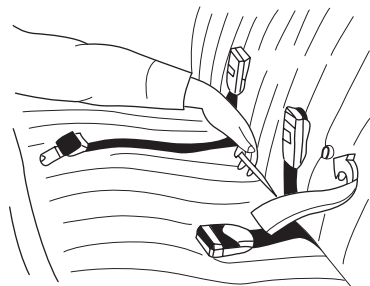


- 짐칸을 확장하고자할 때는 뒷시트에 있는 끈을 앞으로 당겨 시트쿠션 앞으로 세운후 레버를 당기고 시트 등받이를 앞으로 접으면 됩니다.

◎ 넥시아 3도어


1. 뒷쪽 선반을 들어 올릴 경우에는 선반 양쪽의 버튼을 눌러 풀고 들어올립니다.

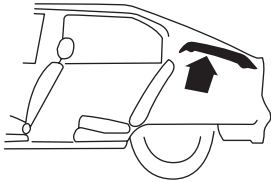

2. 선반을 제거하고자할 때는 테일게이트 쪽의 고리를 분리하고 선반 양쪽의 버튼을 눌러 폼후 선반의 뒷쪽을 아래쪽으로 기울이고 시트등받이를 앞으로 약간 기울여서 선반을 고리에 걸고 시트 등받이를 원위치시키십시오.

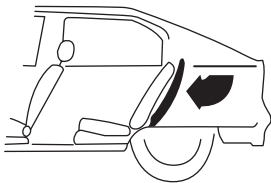

3. 시트 등받이를 접고자할 때는 등받이 옆의 레버를 당기고 앞으로 접으면 됩니다.

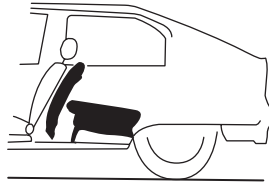

4. 짐칸을 최대한 넓히고자할 때는 뒷시트에는 있는 끈을 앞으로 당겨 시트쿠션을 앞으로 세운후 앞의 방법과 같이 시트 등받이를 접으면 됩니다.

