

## 보관

보관함 .....	85
보관함 .....	85
글로벌 박스 .....	85
컵홀더 .....	86
좌석 아래 보관함 .....	86
테일게이트 보관함 .....	87
센터 콘솔 보관함 .....	87
부가 보관 기능 .....	88
비상 삼각 표지판 .....	88
소화기 (장착시) .....	88

## 보관함

### 보관함

#### ⚠경고

무겁거나 날카로운 물건을 보관함에 보관하지 마십시오. 충돌 시 이들 물건의 커버가 열리게 하여 부상을 입힐 수 있습니다.

## 글로벌 박스

글로벌 박스 레버를 들어 올리면 열립니다.

## 컵홀더

### △경고

주행 중에는 컵홀더에 뜨거운 액체가 든 덮개 없는 컵을 두지 마십시오. 뜨거운 액체가 옆질러질 경우 화상을 입게 됩니다. 운전자가 화상을 입을 경우 차량을 제어하지 못하는 상태가 될 수 있습니다.

급정거나 충돌이 발생할 경우 부상의 위험을 줄이려면 주행 시 컵홀더에 덮개가 없거나 안전하지 않은 용기나 컵 또는 캔 등을 두지 마십시오.



장착된 경우 뒷좌석 암레스트를 아래로 당기면 컵홀더가 있습니다.

## 좌석 아래 보관함



뒷좌석 아래에 수납 공간이 있을 수 있습니다. 시트 쿠션 위에 아무것도 없는지 확인하십시오. 레버를 완전히 들어올리고 시트 쿠션을 위로 올립니다.


시트를 원래 위치로 되돌리려면 레버를 올리고 시트 쿠션을 천천히 아래로 당깁니다.

## 테일게이트 보관함

장착된 경우, 테일게이트에 보관함이 있습니다.

보관함에 접근하려면 :

1. 잔해물을 치우고 고인물을 배수시킵니다.
2. 테일게이트를 엽니다.
3. 보관함 커버 누르고 핸들을  위치로 돌립니다.
4. 젖은 경우 커버를 건조하여 열었을 때 보관함 내부로 물이 떨어지지 않도록 합니다.
5. 보관함 커버를 들어올립니다.

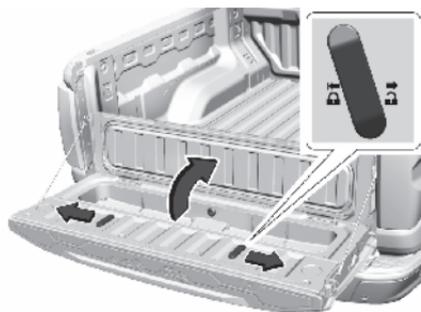

닫기 :

1. 핸들이  위치에 있는지 확인합니다.
2. 보관함 커버를 누르고 핸들을  위치로 돌립니다.
3. 화물을 고정하려면 테일게이트를 닫고 잠급니다.

보관함에는 최대 9 kg의 화물을 보관할 수 있습니다. 보관함에는 물을 배수 할 수 있는 플러그가 있습니다.

## 센터 콘솔 보관함



장착된 경우, 래치를 눌러 들어올려 엽니다. 내부에 보조 잭이 있을 수 있습니다.

## 부가 보관 기능

### 비상 삼각 표지판

비상 삼각 표지판은 차량 출고 시 뒷좌석 혹은 뒷좌석 아래 보관함에 보관되어 출고됩니다.

### 소화기 (장착시)

장착된 경우, 소화기는 차량 출고 시 뒷좌석 아래 보관함에 있습니다.

소화기 사용 및 관리법은 소화기 옆면에 부착된 설명서를 통해 사전에 숙지하여 주십시오.

소화기를 사용했거나 작동에 문제가 있는 경우, 해당 국가의 규정에 맞는 새 소화기로 교체하십시오.

적절한 유지 관리가 이루어지지 않으면 소화기가 제대로 작동하지 않아 부상을 입거나 사망에 이를 수도 있습니다.