

개요

계기판	4
-----------	---

계기판	4
-----------	---

최초 운전 정보	6
----------------	---

최초 주행 정보	6
----------------	---

스마트 키 시스템	6
-----------------	---

원격 차량 시동	7
----------------	---

도어 잠금 장치	7
----------------	---

트렁크 릴리스	8
---------------	---

유리창	8
-----------	---

시트 조절	9
-------------	---

메모리 기능	10
--------------	----

난방 및 통풍 좌석	10
------------------	----

헤드레스트 조절	11
----------------	----

안전벨트	11
------------	----

승객 감지 시스템	12
-----------------	----

미러 조절	12
-------------	----

스티어링 휠 조절	13
-----------------	----

실내 조명	13
-------------	----

외부 조명	14
-------------	----

앞유리 와이퍼/워셔	14
------------------	----

온도 조절 장치	15
----------------	----

변속기	17
-----------	----

차량 특징	17
-------------	----

인포테인먼트 시스템	17
------------------	----

스티어링 휠 버튼	18
-----------------	----

크루즈 컨트롤	18
---------------	----

주행 정보 표시창 (DIC)	19
-----------------------	----

차선 변경 경보(LCA)	20
---------------------	----

후방 감시 카메라 (RVC)	20
-----------------------	----

후측방 경고 시스템 (RCTA)	20
-------------------------	----

주차 보조	21
-------------	----

전원 소켓	21
-------------	----

선루프	21
-----------	----

성능 및 정비	23
---------------	----

트랙션 컨트롤/차량자세 제어	
-----------------	--

시스템	23
-----------	----

타이어 공기압 모니터링	23
--------------------	----

연료	24
----------	----


엔진 오일 라이프 시스템	24
---------------------	----

세차 지침	25
-------------	----

연비 향상을 위한 주행	26
--------------------	----

계기판

계기판

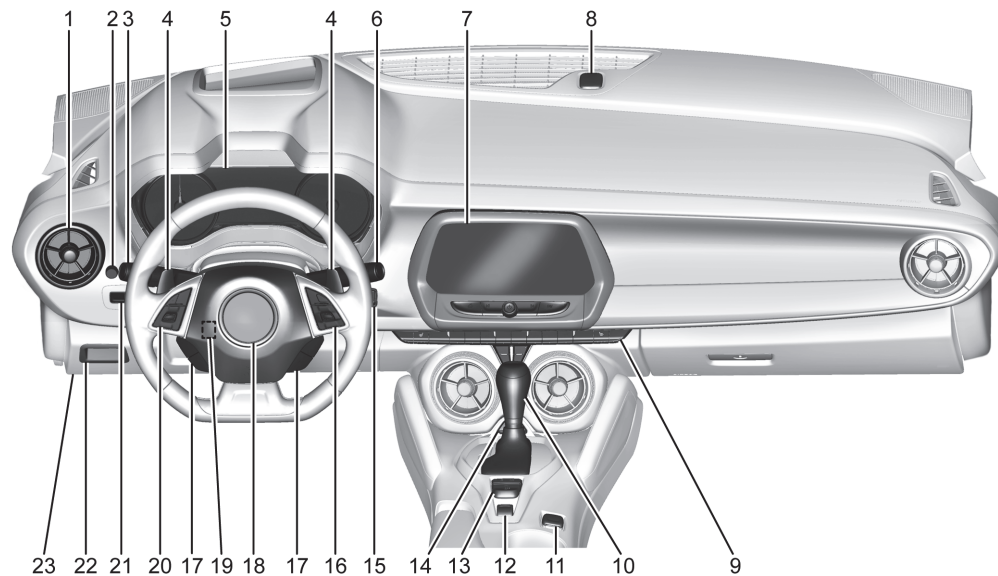

1. 송풍구
2. 인스트루먼트 판넬 밝기 조절
3. 외부 조명 스위치
방향 지시등 레버
전조등 상향/하향 빔 전환 장치
4. 탭 시프트(장착된 경우)
5. 계기판
6. 앞유리 와이퍼/워셔
7. 인포테인먼트
8. 조명 센서
9. 자동 온도조절 시스템 또는 (장착된 경우)
난방 및 통풍 좌석 (장착시)

10. 변속 레버
11. 전원 소켓
12. 전자 제어 주차 브레이크
13. 트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템
드라이버 모드 제어
14. 비상 경고등
15. 엔진 시동/정지 버튼
16. 스티어링 휠 버튼
17. 오디오 조절장치
18. 경음기
19. 스티어링 휠 조절

20. 크루즈 컨트롤
열선 스티어링 휠(장착시)
21. 헤드업 디스플레이(HUD)(장착시)
22. 전조등 높낮이 조절
23. 데이터 링크 커넥터(DLC) (보이지 않음)
엔진정비지시등 (엔진 점검 지시등)
참조하십시오.
후드 열림 레버(보이지 않음). 후드
참조하십시오.

최초 운전 정보

최초 주행 정보

이 단원은 귀하의 차량에 있을 수도 있는 일부 중요한 특징에 관한 간략한 개요를 제공합니다.

보다 상세한 정보는 본 취급설명서에 나와 있는 각각의 특징을 참조하십시오.

스마트 키 시스템

스마트 키는 차량에서 최대 60 m 떨어진 거리에서 도어를 잠그고 잠금 해제하는 데 사용할 수 있습니다.

원격 시동 표시 상태



스마트 키 아래쪽의 키 해제 버튼을 눌러 키를 빼십시오. 이 키는 차량의 모든 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.

차량 맞춤 설정에 따라  버튼을 눌러 운전석 도어 또는 모든 도어를 여십시오.

모든 도어를 잠그려면  을 누르십시오.

피드백 잠금 해제를 맞춤 설정할 수 있습니다. 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

트렁크를 해제하려면  을 빠르게 두 번 누릅니다.

➤ 버튼을 한번 눌렀다가 놓으면 차량 위치 추적이 시작됩니다.

➤ 버튼을 최소한 3초 동안 계속해서 누르면 비상 경보 알람이 작동됩니다.

비상 경보를 취소하려면  을 다시 누르십시오.

키 및 스마트 키 시스템 작동을 참조하십시오.

원격 차량 시동

차량 외부에서 시동을 걸 수 있습니다.

차량 시동걸기

1. 스마트 키의  버튼을 눌렀다 놓습니다.
2. 즉시 적어도 4초 동안 또는 방향지시등이 점멸될 때까지 를 누릅니다.

평소에는 차량에 타고 나서 시동을 겁니다.

차량에 시동이 걸리면, 주차등이 켜집니다.

원격 시동은 연장할 수 없습니다.

원격 시동 취소하기

원격 시동을 취소하려면 다음 중 하나를 실시하십시오.


-  버튼을 길게 눌러 주차등을 끕니다.
- 비상 경고등을 켭니다.
- 차량을 **ON** 한 다음 **OFF** 하십시오.

원격 차량 시동을 참조하십시오.

도어 잠금 장치

차량 외부에서 도어를 잠그거나 잠금 해제하려면, 스마트 키의  또는 을 누르거나 도어의 키를 사용하십시오. 키 잠금 실린더는 캡으로 덮여 있습니다. 도어 잠금 장치를 참조하십시오.

스마트 키를 사용하려면 스마트 키가 1 m 이내에 있을 때 도어 핸들의 버튼을 누르십시오. 스마트 키 시스템 작동을 참조하십시오.

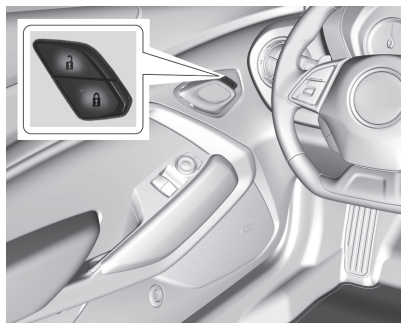

차량 내부에서 도어를 잠그거나 잠금 해제하려면 파워 도어 록 스위치의  또는 을 누르십시오.

도어 핸들을 한번 당기면 잠금 해제되고 다시 당기면 도어가 열립니다.

파워 도어 잠금장치를 참조하십시오.


트렁크 릴리스

트렁크 열기:

- 운전석 도어 아래쪽의 트렁크 해제 버튼을 누르십시오.
- 스마트 키의 를 두 번 빨리 누르십시오.
- 모든 도어를 잠금 후 번호판 위쪽의 터치 패드를 누르십시오.

트렁크를 참조하십시오.

유리창

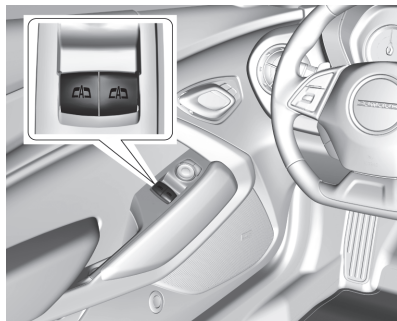

운전석 도어의 파워 윈도우 스위치는 모든 유리창을 제어합니다. 조수석 도어의 윈도우 스위치는 그 윈도우만 제어합니다. 윈도우를 열려면 스위치를 누릅니다. 스위치를 당기면 윈도우가 닫힙니다. 유리창을 참조하십시오.

이그니션 스위치가 ON/RUN(켜짐/주행) 또는 ACC/ACCESSORY(ACC/액세서리) 위치에 있거나 RAP(유보 액세서리 전원) 상태일 경우에만 이 스위치가 작동합니다. 유보 액세서리 전원(RAP)을 참조하십시오.

시트 조절



시트 조절:

- 수평 조절 스위치를 앞뒤로 밀어 시트를 앞뒤로 움직이십시오.
- 수평 조절 스위치의 앞부분을 올리거나 내려 시트 쿠션의 앞부분을 올리거나 내리십시오.

- 전체 수평 조절 스위치를 올리거나 내려 전체 시트를 올리거나 내리십시오.


파워 시트 조절을 참조하십시오.

등받이 각도 조절



시트 등받이를 올리거나 뒤로 넘기려면, 수평 조절장치를 앞 또는 뒤로 기울이십시오. 등받이 각도 조절을 참조하십시오.

메모리 기능

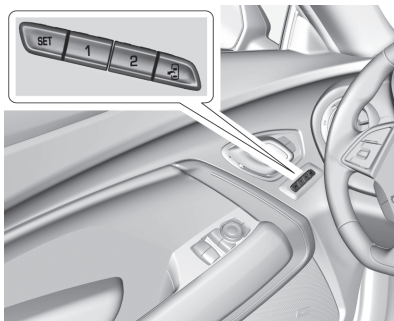

장착된 경우 운전석 도어의 1, 2, SET 및  (하차) 버튼이 운전석 시트와 외부 미러의 메모리 설정을 수동으로 저장하고 불러오는 데 사용됩니다.

자동 메모리 호출 기능을 맞춤 설정 메뉴에서 활성화하여 1, 2 및  버튼에 저장된 위치를 자동으로 불러올 수 있습니다.

메모리 시트 및 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

난방 및 통풍 좌석



이용 가능한 경우 작동하려면 엔진이 작동하고 있어야 합니다.

열선 시트를 작동시키려면  또는 를 누르십시오. 라이트는 이 기능이 **ON** 상태임을 나타냅니다. 통풍 시트를 켜려면  또는 를 누르십시오. 라이트는 이 기능이 **ON** 상태임을 나타냅니다. 가장 높이 설정하려면 버튼을 한번 누르십시오. 그런 다음, 버튼을 누를 때마다 열선 시트 또는 통풍 시트의 설정은 한 단계씩 낮아지며, 결국 꺼지게 됩니다. 라이트 세 개는 가장 높은 온도 설정을, 한 개는 가장 낮은 온도 설정을 나타냅니다.

열선 및 통풍 앞좌석을 참조하십시오.


헤드레스트 조절

모든 탑승자용 헤드레스트를 적절하게 장착, 조절할 때까지 주행하지 마십시오.

편안한 시트 위치를 확보하려면, 시트 및 헤드레스트 높이를 적절한 위치로 유지하면서 필요시 좌석 리클라인 각도를 조금씩 변경하십시오.

헤드레스트 및 파워 시트 조절을 참조하십시오.

안전벨트

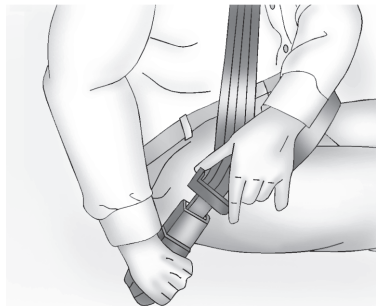

적절한 안전 벨트 사용법에 관한 중요 정보와 관련된 다음 단원을 참조하십시오:

- 안전 벨트
- 올바른 안전벨트 착용법
- 3점식 안전벨트
- 하부 고정장치 및 테더 어린이용 안전 시스템(LATCH 시스템)

승객 감지 시스템



승객 감지 시스템은 특정 상황 하에서 앞좌석 조수석 전방 에어백과 무릎 에어백의 작동을 해제합니다. 다른 어떤 에어백도 승객 감지 시스템의 영향을 받지 않습니다. 승객 감지 시스템을 참조하십시오.

차량 시동 시 오버헤드 콘솔에 있는 조수석 에어백 상태 지시등이 켜집니다. 승객석 에어백 상태 표시등을 참조하십시오.

미러 조절

외부



각각의 미러를 조절하려면:

1. **↶** 또는 **↷**를 눌러 운전석쪽 또는 조수석쪽 미러를 선택하십시오. 지시등이 켜집니다.
2. 스위치 패드의 화살표 버튼을 누르면 미러가 원하는 위치로 움직입니다.

파워 미러를 참조하십시오.

내부

내부 미러를 조절하여 차량 뒷 부분이 분명하게 보이도록 합니다.

장착되어 있는 경우, 주간에 사용할 경우 탭을 밀고 야간에 사용할 경우 뒤쪽으로 잡아당겨 뒤따라 오는 차량의 전조등으로 인한 눈부심을 방지합니다.

눈부심 자동 방지 미러가 장착된 경우, 뒤따라 오는 차량의 전조등으로 인한 눈부심이 자동으로 감소합니다. 눈부심 방지 기능은 차량의 시동이 걸리면 작동됩니다. 실내 미러를 참조하십시오.

스티어링 휠 조절



틸트 및 텔레스코핑 스티어링 휠 조정:


1. 레버를 아래로 당깁니다.
2. 스티어링 휠을 위로 또는 아래로 움직입니다.
3. 스티어링 휠을 운전자 쪽으로 당기거나 반대 쪽으로 밀니다.

4. 레버를 위로 잡아당겨 스티어링 휠을 제 위치에 고정시킵니다.

운전하는 동안 스티어링 휠을 조절하지 마십시오.

실내 조명


독서등

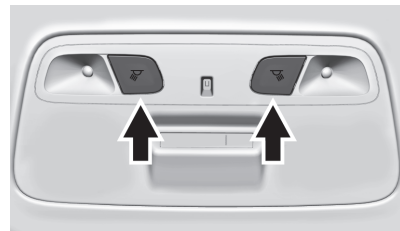

독서등은 오버헤드 콘솔에 있습니다. 도어가 열리면 등이 켜집니다. 도어가 닫혀 있을 때 각등을 켜려면  또는  버튼을 누르십시오.

실내 조명에 대한 자세한 내용은 인스트루먼트 패널 밝기 조절을 참조하십시오.

외부 조명

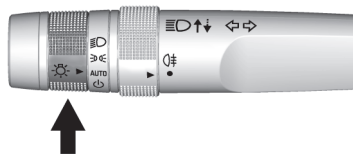

외부 조명 스위치는 스티어링 휠 왼쪽의 계기판에 있습니다.

4 위치가 있습니다:

OFF : 자동 라이트 조절장치를 OFF 또는 ON 하려면 이 위치로 잠시 돌리십시오. 해제 시, 조절장치는 **AUTO** 위치로 되돌아갑니다.

AUTO : 외부등은 실외 조명 상태에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

HI : 주차등은 전조등을 제외한 모든 램프와 함께 켜집니다.

LO : 주차등 및 계기등과 함께 전조등이 켜집니다.

INT : 후방 안개등을 켜거나 끄려면 누르십시오.

참조:

- 외부 조명 스위치

앞유리 와이퍼/워셔



앞유리 와이퍼/워셔 레버는 스티어링 컬럼 우측에 있습니다. 와이퍼 속도를 선택하려면, 점화 스위치를 **ACC/ACCESSORY**(액세서리) 또는 **ON/RUN**(켜짐/주행) 으로 한 후 앞유리 와이퍼 레버를 움직입니다.

HI : 고속 와이퍼용.

LO : 저속 와이퍼용.



INT : 레버를 INT 위치로 옮기면 와이퍼가 간헐적으로 작동합니다.  INT 밴드를 위로 돌리면 와이퍼의 작동 주기가 빨라지고 아래로 돌리면 와이퍼의 작동 주기가 느려집니다.

꺼짐 : 와이퍼가 꺼집니다.

1X : 와이퍼 레버를 아래로 짧게 누르면 와이퍼가 한 번만 작동됩니다. 와이퍼 레버를 아래로 누른 상태로 있으면 와이퍼가 여러 번 작동합니다.


↓  : 앞유리 와이퍼 레버를 운전자쪽으로 당기면 앞유리에 워셔액이 분무되고 와이퍼가 작동됩니다.

앞유리 와이퍼/워셔를 참조하십시오.

온도 조절 장치


차량 히팅, 냉각, 서리 방지 및 환기는 이 시스템으로 제어될 수 있습니다.

듀얼 자동 온도조절 시스템

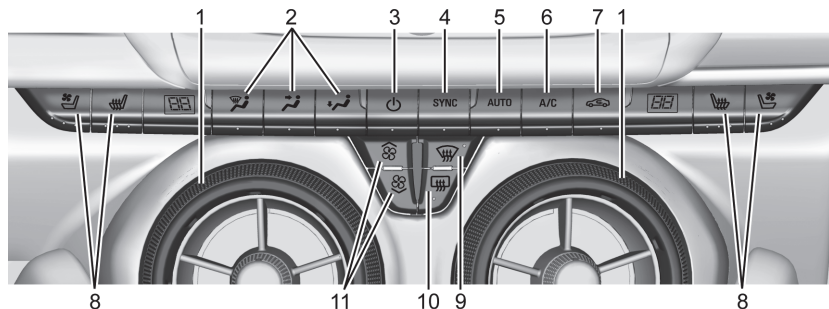

1. 운전석 및 조수석 온도 조절장치
 2. 공기 공급 모드 조절장치
 3. ⏻(파워)
 4. SYNC(동기화 온도)
 5. AUTO(자동 작동)
 6. A/C (에어컨)
 7. 재순환
 8. 운전석 및 조수석 열선 및 통풍 시트(장착된 경우)
 9. 서리 제거
 10. 뒷유리 열선
 11. 팬 조절장치
- 자동 온도조절 시스템 및 참조(장착된 경우).

변속기

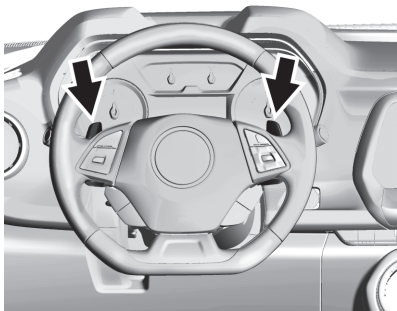

탭 시프트

운전자는 탭 시프트를 통해 자동 변속기를 수동으로 제어할 수 있습니다. 탭 시프트를 사용하려면, 시프트 레버가 **DSC** 모드에 있어야 합니다. 이 기능이 장착된 차량에는 스티어링 휠에 표시 장치가 있습니다. 패들은 스티어링 휠의 뒤에 있습니다. 하단 변속하려면 좌측 패들(-)을, 상단 변속하려면 우측 패들(+)을 가볍게 두드리십시오. 주행정보 표시창(DIC)에는 차량의 기어 변속 상태가 표시됩니다.

기능 사용 방법:

1. 변속 레버를 **M**(수동 모드)으로 옮기십시오.
2. 이용 가능한 기어 레인지를 높이거나 낮추려면 좌측 패들(-) 또는 우측 패들(+)을 가볍게 두드리십시오.

수동 모드를 참조하십시오.

차량 특징

인포테인먼트 시스템


라디오 및 사용가능한 기능에 대한 정보는 인포테인먼트 취급설명을 참조하십시오.

스티어링 휠 버튼


인포테인먼트 시스템은 스티어링 휠 버튼을 사용하여 조작할 수 있습니다. 스티어링 휠 버튼을 참조하십시오.

크루즈 컨트롤

취소 버튼 장착 크루즈 컨트롤

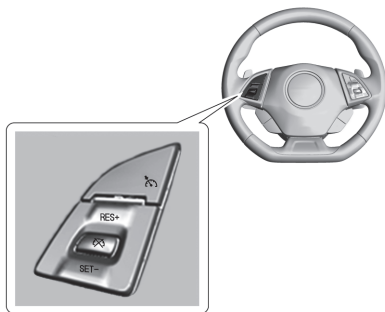

취소 버튼 비장착 크루즈 컨트롤

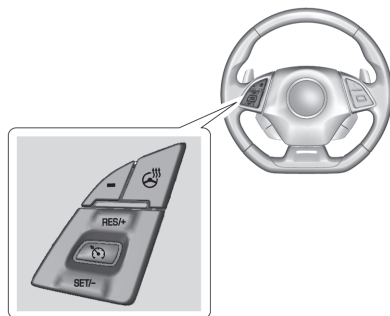

 : 장착된 경우, 시스템을 ON 및 OFF 하려면 누르십시오. 크루즈 컨트롤을 작동하면 계기판에 흰색 지시기가 나타납니다.

 : 장착된 경우, 메모리에서 설정된 속도를 지우지 않고 크루즈 컨트롤을 작동 중지 시키려면 누르십시오.


RES+ : 설정 속도가 메모리에 저장된 경우, 설정 속도로 복귀하려면 살짝 누르고 가속하려면 위로 올려 고정하십시오. 크루즈 컨트롤이 이미 작동되어 있으면 가속하기 위해 사용합니다.

SET- : 속도를 설정하고 크루즈 컨트롤을 작동할 때 살짝 누릅니다. 크루즈 컨트롤이 이미 작동되어 있으면 감속하기 위해 사용합니다.

크루즈 컨트롤을 참조하십시오.

주행 정보 표시창 (DIC)

DIC 디스플레이는 계기 클러스터에 있습니다. 그것은 많은 차량 시스템 상태를 보여줍니다.

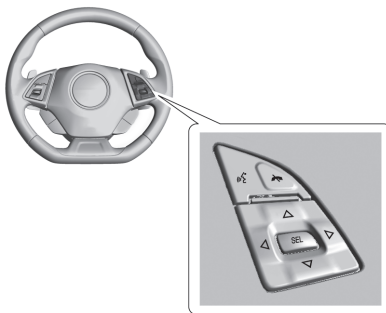

△ 또는 ▽ : 목록에서 위나 아래로 이동하려면 누릅니다.

◁ 또는 ▷ : 왼쪽의 응용 프로그램 메뉴를 열려면 <을 누릅니다. 오른쪽의 상호작용 메뉴를 열려면 >을 누릅니다.

SEL : 메뉴 항목을 선택할 때 누릅니다. 일부 화면에서 값을 초기화하려면 길게 누릅니다.

주행 정보 표시창 (DIC)을 참조하십시오.

차선 변경 경고(LCA)

장착된 경우 **LCA** 시스템은 차량을 사각지대로 이동하는 동안 또는 차량이 뒤쪽에서 측면 사각지대로 빠르게 접근하는 상태에서 발생하는 차선 변경 충돌을 운전자가 피하도록 돕는 차선 변경 보조장치입니다. 방향 지시등이 켜질 경우 **LCA** 경고 디스플레이가 해당 외부 미러에서 켜져 깜빡거립니다. 측면 사각지대 보조(**SBZA**) 시스템이 **LCA** 시스템의 일부로 포함되어 있습니다.

측면 사각 지대 경고 (**SBZA**) 및 차선 변경 경고(**LCA**)를 참조하십시오.

후방 감시 카메라 (RVC)

장착된 경우, **RVC**는 차량을 **R** (후진)로 변속할 때 인포테인먼트 디스플레이에 차량 후방 화면을 표시하여 주차 및 저속 후진 조작을 돕습니다.

주차 또는 후진 보조 시스템을 참조하십시오.

후측방 경고 시스템 (RCTA)

장착되어 있는 경우, 후측방 경고 시스템 (**RCTA**)은 후진하고 있는 동안 후방 측면에서 접근하는 차량을 경고하기 위해 **RVC** 화면에 화살표와 함께 삼각표지판을 표시합니다. 또한, 신호음이 울립니다.

주차 또는 후진 보조 시스템을 참조하십시오.

주차 보조

장착된 경우, 후방 주차 보조장치(RPA)는 기어가 R (후진)에 체결되어 있을 때 물체를 피할 수 있고 주차를 보조할 수 있도록 리어 범퍼에 있는 센서를 사용합니다. 8 km/h 보다 낮은 속도에서 동작합니다. RPA는 후방 감시 카메라 화면에 경고 삼각형을 표시하거나 계기 클러스터에 그림을 표시하여 물체의 거리를 알려줍니다. 또한 물체와 매우 가까이 있을 경우 여러 번의 신호음이 울릴 수 있습니다.

주차 또는 후진 보조 시스템을 참조하십시오.

전원 소켓

차량의 컵홀더 앞쪽의 센터 플로어 콘솔에 보조 전원 소켓이 있습니다. 휴대폰 또는 MP3 플레이어와 같은 전기 장비의 플러그를 꽂는 데 사용할 수 있습니다.

점화 스위치가 꺼지고 운전석 도어가 열려 있으면 보조 전원 소켓이 작동하지 않습니다. 이것은 차량의 배터리 수명을 보존하는데 도움이 됩니다.

전원 소켓을 참조하십시오.

선루프



선루프는 점화 스위치가 ON/RUN(켜짐/주행) 또는 ACC/ACCESSORY(ACC/액세서리) 위치에 있을 때만, 또는 유보 액세서리 전원 (RAP)이 작동된 경우에만 작동합니다. 유보 액세서리 전원 (RAP)을 참조하십시오.

장착된 경우, 선루프 스위치는 오버헤드 콘솔 위에 있습니다.

열기/닫기(수동 모드):  을 길게 누르면 선루프가 열립니다.  을 길게 누르면 선루프가 닫힙니다. 스위치를 놓으면 동작을 멈춥니다.

고속 열기/고속 닫기:  을 두 번째 디텐트 쪽으로 눌렀다가 놓아 선루프를 고속으로 여십시오.  을 두 번째 디텐트 쪽으로 눌렀다가 놓아 선루프를 고속으로 닫으십시오. 동작을 멈추려면 스위치를 다시 누르십시오.

환기:  을 눌렀다가 놓아 선루프를 통풍시키십시오. 벤트를 닫으려면  을 눌렀다가 놓으십시오.

선루프가 열리면 디플렉터가 자동으로 올라가고 선루프가 닫히면 들어갑니다.

선 블라인드가 닫혀 있을 경우, 선루프가 열려 통풍 위치를 지나가면 선 블라인드가 자동으로 열립니다.

주의

슬라이딩 유리 패널 앞으로 햇볕 가리개를 강제로 잡아당기면 손상이 발생할 수 있으며 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 햇볕 가리개를 닫기 전에 항상 유리 패널을 닫으십시오.

선 블라인드는 수동으로 열 수 있지만 수동으로 닫아야 합니다.

차량에 전기적 결함이 있는 경우 선루프 글래스 패널을 열거나 닫을 수 없습니다.

선루프에는 자동 후진 시스템이 내장되어 있습니다. 선루프를 참조하십시오.

성능 및 정비

트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템

트랙션 컨트롤 시스템(TCS)은 휠 스핀을 제한합니다. 이 시스템은 차량에 시동을 걸 때마다 자동으로 켜집니다.

StabiliTrak은 각기 다른 주행 상황에서 차량의 방향 컨트롤을 지원합니다. 이 시스템은 차량에 시동을 걸 때마다 자동으로 켜집니다.

- TCS를 끄려면 변속 레버 뒤에 있는 콘솔의 을 눌렀다가 놓으십시오. 이 켜집니다.
- TCS를 다시 켜려면 을 다시 누르십시오.
- TCS와 StabiliTrak을 모두 끄려면,  및 가 켜질 때까지 변속 레버 뒤에 있는 콘솔의 를 길게 누르십시오.

- 두 시스템을 켜려면 를 누르십시오.

트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템을 참조하십시오.

타이어 공기압 모니터링

이 차량에는 타이어 공기압 모니터 시스템(TPMS)이 장착되어 있을 수 있습니다.



타이어 공기압 저하 경고등은 차량 타이어 공기압이 급격히 줄어든 경우 운전자에게 경고해 줍니다. 경고등이 켜지면 가능한 한 빨리 멈추고 타이어 및 적재 정보 라벨에 있는 권장 압력까지 타이어에 공기를 넣으십시오. 차량 최대 하중을 참조하십시오. 경고등은 타이어 공기압이 올바르게 될 때까지 켜져 있습니다.

냉간 시 시동을 처음 켤 때 타이어 공기압 저하 경고등이 켜질 수 있으며 주행을 시작하면 꺼집니다. 이것은 타이어 공기압이 낮아지고 있어 적절한 압력까지 공기를 주입할 필요가 있다는 초기 표시일 수 있습니다.

TPMS는 일반 월간 타이어 정비를 대체하지 않습니다. 올바른 타이어 공기압을 유지하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템을 참조하십시오.

연료



고급 권장 연료

95 RON 이상 등급의 무연 휘발유를 주유하십시오. 옥탄가가 91 RON인 무연 휘발유를 사용할 수 있지만 성능과 연비가 저하됩니다. 연료를 참조하십시오.

엔진 오일 라이프 시스템

엔진 오일 수명 시스템은 차량 사용에 기초해 엔진 오일 수명을 산정하며 엔진 오일과 필터를 교환해야 할 때가 되면 엔진오일 교환 요청 메시지를 표시합니다. 오일 수명 시스템은 반드시 오일 교환 후에만 100%로 재설정되어야 합니다.

오일 수명 시스템 재설정하기

1. 주행정보 표시창(DIC)에 잔여 오일량을 표시합니다. 주행 정보 표시창(DIC)을 조하십시오.
2. 엔진오일 수명이 디스플레이에 표시되어 있는 동안 주행정보 표시창(DIC)의 SEL을 길게 누르십시오. 엔진 오일 수명 시스템이 100%로 리셋됩니다.

오일 수명 시스템을 다음과 같이 리셋할 수도 있습니다.

1. 엔진은 끈 상태에서 점화 스위치를 ON/RUN(켜짐/주행)으로 돌립니다.
2. 5초 내에 가속 페달을 3회 완전히 밟은 후 해제합니다.

엔진 오일 라이프 시스템을 참조하십시오.

세차 지침

주의

일부 자동 세차는 차량 및 휠의 손상과 연마 효과를 유발할 수 있습니다. 차체하부 및/또는 뒷바퀴 및 휠과 틈새가 충분치 않기 때문에 자동 세차를 권장하지 않습니다. 외장 관리의 세차를 참조하십시오.

연비 향상을 위한 주행

주행 습관은 연료 주행거리에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 가능한 한 최고의 연료 경제성을 얻기 위한 주행 관련 도움말입니다.

- 급발진을 피하고 부드럽게 가속합니다.
- 천천히 브레이크를 밟고 급정거를 피합니다.
- 장시간 엔진 공회전을 피합니다.
- 도로 및 기상 조건이 적합할 경우, 크루즈 컨트롤을 사용합니다.
- 항상 지정된 속도 제한을 준수하거나 상황이 요구될 때에는 보다 천천히 주행합니다.
- 차량 타이어 공기압을 적절하게 유지합니다.
- 몇차례 주행할 것을 한번으로 종합합니다.

- 차량 타이어를 타이어의 측벽에 새겨진 동일한 **TPC** 스펙 번호와 비슷한 사이즈로 교체합니다.
- 권장 정기 정비를 준수하십시오.