# 인포테인먼트 시스템

소개	169
개요	169
개요	171
스티어링 휠 버튼	173
시스템 사용	174
앱 트레이	174
라디오	175
AM-FM 라디오	175
라디오 수신	178
뒷유리 안테나	178
오디오 플레이어	179
USB 포트	179
AUX 입력 포트	184

음성 인식	. 185
음성 인식	. 185
블루투스 오디오	. 188
전화	. 189
블루투스 (개요)	. 189
블루투스	
(인포테인먼트 조절장치)	. 191
문자 메시지 기능	. 197
설정	. 199
프로젝션	. 203
Apple CarPlay	. 203

# 소개

# 개요

다음 내용을 통해 인포테인먼트 시스템 기능을 파악하실 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템에는 주행 시 일부 기능을 비활성화 시켜서 운전에 집중할 수 있게 하는 기능이 내장되어 있습니 다.

회색으로 비활성화된 기능은 차량이 주 행 중 일때 이용할 수 없는 기능입니다.

차량이 주차 중일 때에는 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 운전 전:

- 인포테인먼트 시스템 작동. 전면부 의 버튼, 터치 스크린 버튼 사용에 익숙해지도록 하십시오.
- 즐겨듣는 주파수로 맞추고 음색을 설정하며 스피커를 미리 설정하십 시오.

#### 170 인포테인먼트 시스템

 전화 번호를 사전에 설정하여, 단축 버튼을 누르거나 차량에 전화 기능 이 구비된 경우에는 단일 음성 명령 으로 쉽게 전화를 걸 수 있게 하십 시오.

차량에는 유보 액세서리 전원(RAP)이 있습니다. 시동이 꺼졌을 때에도 오디 오 시스템을 작동할 수 있습니다.

## ▲경고


인포테인먼트 기능 사용 시 도로에서 시선을 오래 떼거나 자주 떼면 충돌 사고가 발생할 수 있습니다.

운전자와 다른 사람이 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 주행 중 인포테 인먼트 기능에 너무 오래 집중해서는 안 됩니다. 차량 디스플레이를 쳐다 보는 시간을 최소화하고 운전에 집중 하십시오. 가능하면 음성 명령을 사 용하십시오.

## 개요

#### 인포테인먼트 시스템

인포테인먼트 시스템은 센터 스택 디스플레이, 인포테인먼트 시스템 버튼, 스티어 링 휠 버튼, 음성 인식 기능 등을 사용하여 조절할 수 있습니다.

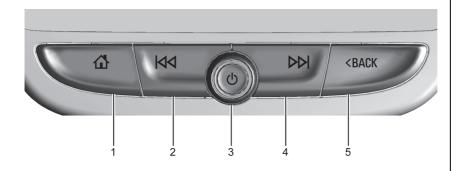

- 1. 🟠 : 홈 버튼
- 2. 🕅 : 이전 곡, 이전 채널 또는 되감기
- 3. ७: 전원 및 음소거 버튼 또는 볼륨 조절 노브
- 4. ⋈: 다음 곡, 다음 채널 또는 빨리감 기
- 5. < BACK : 이전 화면

## 전원(On/Off/음소거)

- 시스템을 켤때 6를 짧게 누르고, 끄 려면 길게 누르십시오.
- 시스템을 음소거 하려면 ∪를 짧게 한번 누르고, 음소거를 해제 하려면 짧게 다시 한번 누릅니다

#### 볼륨

볼륨을 조절하려면 🗸 노브를 돌립니다.

#### 홈 화면



홈 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동합니 다.

홈 화면에서는 차량 애플리케이션 아이 콘에 접근할 수 있습니다. 일부 애플리 케이션은 차량이 움직이는 동안에 비활 성화됩니다.

홈 화면은 각각 8개의 아이콘을 포함하는 페이지를 최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

아이콘 페이지를 이용하려는 경우 해당 아이콘을 터치합니다.

▲(즐겨찾기): 즐겨찾기 목록을 보려 면 터치합니다. 목록을 다시 숨기려면 화면을 터치합니다.

즐겨찾기에 애플리케이션을 추가하려면 홈화면에서 《를 터치합니다. 원하는 번호를 길게 터치한 후 추가하려는 애플리케이션을 눌러 즐겨찾기에 추가합니다.

즐겨찾기의 목록을 삭제하려면 설정의 라디오에서 즐겨찾기 관리 항목을 선택 합니다. 해당 즐겨찾기 목록을 선택한 후 화면의 삭제 버튼을 터치하여 즐겨 찾기 목록을 삭제합니다.

## 홈 화면 아이콘 관리


이 기능은 홈 화면에 표시되는 아이콘 의 위치를 변경할 때 사용합니다.

아이콘을 누른 상태로 드래그해서 원하는 위치에 놓습니다.

아이콘을 다른 페이지로 이동시키려면 화면의 가장자리로 드래그하여 다른 페 이지로 넘어갑니다.

아이콘을 원하는 위치에 놓고 **쇼**을 눌러 편집을 종료합니다.

## 스티어링 휠 버튼

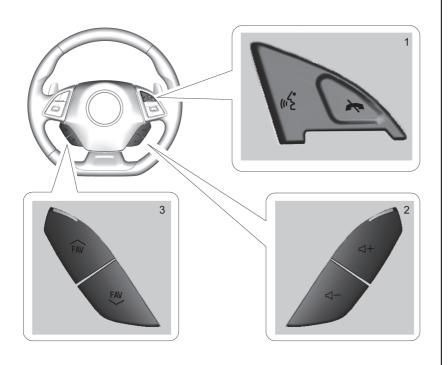

**। ★ (1):** 걸려오는 전화를 받거나 음성 인식을 시작하려면 누릅니다.

(1): 버튼을 누르면 걸려오는 전화를 거부하거나 현재 통화를 종료할 수 있습니다. 통화 중이 아닐 때 누르면 인 포테인먼트 시스템이 음소거/해제됩니다.

◀+ 또는 ◀- (2): 누르면 볼륨이 높아 지거나 줄어듭니다.

▲ FAV 또는 FAV (3): 즐 겨 찾 기 목록을 표시하려는 경우에 누릅니다.

라디오를 청취할 때 다음 또는 이전 즐 겨찾기를 선택하려면 다시 누릅니다.

## 시스템 사용

## 터치스크린 버튼

터치스크린 버튼이 활성화 되면 화면에 표시되며, 비활성화 되면 버튼은 회색 으로 표시됩니다. 기능이 선택되면 버 튼을 밝게 표시될 수 있습니다.

## 홈 화면 기능

애플리케이션을 실행하려는 경우 홈 화 면의 아이콘을 터치합니다.

## 오디오

활성 상태인 오디오 소스 페이지를 표 시하려는 경우 오디오 아이콘을 터치합 니다. 가용한 소스는 AM, FM, 미디어, 블루투스 및 AUX 입력입니다.

#### 전화

전화 메인 페이지를 표시하려는 경우 전화 아이콘을 터치합니다.

블루투스 연결시 전화 섹션의 블루투스 (인포테인먼트) 부분을 참고하시기 바 랍니다.

#### 설정

설정 메뉴를 표시하려는 경우 설정 아 이콘을 터치합니다.

## 앱 트레이









앱 트레이는 화면의 상부 중앙에 있습 니다.

앱 트레이는 3-5개까지 앱이 있습니다.

홈 화면에서 앱 트레이에 앱을 추가 하는 방법:

- 1. 홈 화면의 아이콘을 길게 누르면 편 집 모드에 들어갑니다.
- 2. 앱 트레이에 아이콘을 드래그합니 다. 앱 트레이에서 항목을 제거하려 면 앱 트레이에서 홈 화면으로 아이 콘을 드래그 합니다.

편집 모드를 종료하려면 🗗을 누릅니다. 앱 트레이에 앱 추가 또는 제거는 홈 화 면에서 앱을 제거하지 않습니다.

# 라디오

## AM-FM 라디오

## 라디오 재생

오디오 메인 페이지에서 가용한 소스는 다음과 같습니다. AM, FM, 미디어, 블 루투스 및 AUX 입력을 사용할 수 있습 니다.

- 오디오 앱을 실행한 후 '라디오'를 터치하여 AM 또는 FM을 선택합니 다.
- 오디오 앱을 실행한 후 '미디어'를 터치하여 USB. 블루투스 및 AUX 입력을 선택합니다.


## 인포테인먼트 시스템 설정

라디오 또는 미디어 소스에 대한 설정 은 화면의 메뉴 버튼을 이용합니다.

소스에 따라 활성화되는 하위 메뉴가 상이할 수 있습니다.

## 톤 설정

• 저음, 중간음, 고음을 조정하려는 경우 +. - 를 터치합니다.

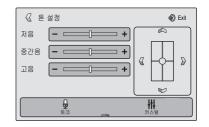

#### 176 인포테인먼트 시스템

- Balance (밸런스): < 또는 > 를 터 치하면 좌측 또는 우측 스피커의 음 량이 커집니다. 중간 위치는 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커 사이의 사 운드 밸런스를 유지합니다.
- Fade (페이드): ∧ 또는 ∨ 를 터치하면 앞쪽 또는 뒤쪽 스피커의 음량이 커집니다. 중간 위치는 앞쪽 스피커와 뒤쪽 스피커 사이의 사운드밸런스를 유지합니다.

## 속도 보상 음량 설정(장착된 경우)

이 기능은 차량 속도에 따라 볼륨을 조 정합니다. 옵션으로는 끄기, 낮음, 중간 -낮음, 중간, 중간-높음, 또는 높음이 있 습니다. 이전 메뉴로 돌아가려는 경우 <BACK 버튼을 누릅니다.

## 방송국 목록 업데이트

AM 및 FM의경우에만 방송국 채널 목록을 업데이트하려는 경우 터치합니다. 이전 메뉴로 돌아가려는 경우에 <BACK 버튼을 누릅니다.

# 라디오 채널 찾기

## 채널 검색



신호가 가장 강한 이전 또는 다음 라디 오 채널을 검색하려는 경우에 화면의 ₩ 또는 ▶를 터치합니다.

#### 라디오 채널 검색

라디오 채널의 수동 검색은 화면의 튠 버튼을 터치하여 방송국 주파수를 직접 입력합니다.

## 라디오 채널 즐겨 찾기 저장

즐겨찾기 항목은 화면의 하단 영역에 저장됩니다.

사전 설정된 방송국 채널은 다음 조건 에서 최대 **60**개를 저장할 수 있습니다.

AM 또는 FM 라디오 방송국 채널: 현 재의 방송국 채널을 즐겨찾기 항목으로 저장하려는 경우에 원하는 즐겨찾기 번 호 버튼을 길게 터치하여 저장합니다.

즐겨찾기 방송국 채널을 호출하려는 경 우에 즐겨찾기 영역에서 즐겨찾기 화면 버튼을 터치합니다.

## 혼합 오디오 즐겨찾기 목록

저장할 수 있는 즐겨찾기 목록으로는 라디오 방송국 채널, 미디어 즐겨찾기 목록, 연락처, 목적지, 네비게이션 또는 애플리케이션이 포함됩니다.

즐겨 찾기 목록 삭제: 즐겨 찾기 목록 삭제는 설정 > 라디오 > 즐겨찾기 관리 항목에서 가능합니다.

## 즐겨찾기 목록 스크롤 방법:

- 즐겨찾기 목록을 보이게 하려는 경 우 화면 우측 하단의 즐겨 찾기 버튼을 터치합니다.
- 즐겨찾기 목록의 각각의 페이지를 스크롤 하려는 경우 손가락을 우측 또는 좌측으로 미끄러지듯이 움직 입니다.

## 라디오 수신

라디오에 간섭 또는 정전기가 있는 경 우 액세서리 전원 소켓에서 전자 장치 의 플러그를 뽑으십시오.

#### FΜ

FM 신호는 16-65 km까지만 도달할 수 있습니다. 라디오에는 간섭을 줄이기 위해 자동으로 작동하는 내장 전자 회로가 있지만, 특히 높은 건물이나 언덕 주변에서는 정전기가 발생해서 소리가 작아졌다 커졌다 할 수 있습니다.

#### AM

대부분의 AM 채널 수신 범위는 FM 보다 크고 특히 밤에는 더 큽니다. 수신 범위가 커지면 채널 주파수들이 서로 간섭을 일으키게 됩니다. 폭풍이나 전력선 등이 라디오 수신을 간섭할 때도 잡음이 있을 수 있습니다. 잡음이 있을 경우 '톤 설정'에서 고음 영역을 낮춰 봅니다.

## 핸드폰 사용

전화 발신이나 수신, 충전 또는 단순히 전화기를 켜 놓는 것과 같은 핸드폰의 사용도 라디오 내에서 정전기 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이런 일이 발생하 는 경우, 전화기의 연결을 해제하거나 끄십시오.

## 뒷유리 안테나

AM-FM 안테나는 뒷유리의 열선과 통합되어 있습니다. 안쪽 표면이 긁히거나 유리창의 열선이 손상되지 않도록하십시오. 안쪽 표면이 손상되면 라디오 수신에 지장을 줄 수 있습니다. 라디오 수신이 잘 되려면 안테나 커넥터를 유리 표면의 적절한 위치에 부착해야합니다.

핸드폰 안테나를 유리에 부착할 때는 격자선 사이에 부착하십시오.

## 주의

뒷유리의 안쪽 면을 청소하는 데 면도 날이나 날카로운 도구를 사용하면 뒷유리 안테나 그리고 뒷유리 서리제 거 그리드가 손상될 수도 있습니다. 수리는 차량 품질보증계약으로 보장받지 못합니다. 뒷유리 안쪽 면을 날카로운 도구로 청소하지 마십시오.

## 주의

금속막이 있는 햇빛 차단 필름을 사 용하지 마십시오.

일부 햇빛 차단 필름에 들어 있는 금 속막이 라디오 수신에 방해가 됩니 다. 금속 착색 재료로 인한 뒷유리 안 테나의 손상은 차량 보증 사항에 포 함되지 않습니다.

# 오디오 플레이어

## USB 포트

본 차량의 경우 USB 포트는 온도 조절 시스템 아래에 있습니다.

## USB에 저장된 영상의 재생

USB가 연결된 미디어 화면에서 브라우 즈 > 더보기 > 비디오에서 원하는 영상 을 재생합니다.

영상은 음성인식 기능을 사용해서도 재 생이 가능하며. 자세한 내용은 뒷장의 음성인식 부분을 참고하십시오.

## USB에 저장된 음악의 재생

USB 대용량 저장 장치는 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

## 그레이스노트®(Gracenote®)

USB 장치를 꽂으면, Gracenote 서비스 가 음악을 위한 음성 태그를 형성합니 다. 음성 태그는 음성 인식을 통해 아티 스트, 발음하기 어려운 이름이 있는 앨 범, 및 별명을 이용하더라도 음악을 재 생할 수 있게 해줍니다.

색인을 만드는 동안에도, 인포테인먼트 기능들을 이용할 수 있습니다.

#### 내 미디어 라이브러리

색인이 달린 모든 미디어 소스의 내용을 이용할 수 있게 해줍니다. 센터 스택디스플레이 화면의 미디어 터치하여 USB에 저장된 음악을 재생할 수 있습니다.

## USB MP3 플레이어 및 USB 드라이브

- 연결된 USB MP3 플레이어와 USB 드라이브는 USB 대용량 저장 클래 스 사양(USB MSC)을 준수해야 합 니다.
- 하드 디스크 드라이브는 지원되지 않습니다.
- USB MP3 플레이어나 USB 장치에 저장된 데이터의 경우 다음과 같은 제약이 있습니다.
  - 최대 폴더 구조 깊이 : 11 단계
  - 적용 가능한 오디오 확장명은 mp3, wma, aac, m4a 및 aif입니다.
  - WMA 및 Apple 무손실 파일은 지원하지 않습니다.
  - 지원되는 파일 시스템은 FAT32
    및 NTFS입니다.

USB 장치를 재생하려면 다음 사항 중 하나를 시행하십시오.

- USB를 연결합니다.
- 연결된 장치가 표시되면 화면의 미 디어 버튼을 터치합니다.

활성 상태인 USB 소스를 재생할 때에 는 다음을 이용합니다.

▶(재생): 이는 현재의 미디어 소스를 재생하려는 경우에 누릅니다.

II(일시 중지): 이는 현재의 미디어 소 스의 재생을 일시 중지하려는 경우에 누릅니다.

#### ₩ (이전/뒤로 이동):

- 현재 트랙 또는 이전 트랙의 처음으로 이동하려는 경우에 누릅니다. 트랙이 2초보다 짧은 시간 동안 재생중이었을 경우 이전 트랙이 재생됩니다. 2-5초보다 오래 재생한 경우, 장치에 따라서 현재의 트랙이 재시작됩니다.
- 재생 중에 빨리 뒤로 이동하려면 길 게 누릅니다. 놓으면 재생 속도로 돌아갑니다. 경과 시간이 표시됩니다.

## ▶ (다음/앞으로 이동):

- 다음 트랙으로 이동하려는 경우에 누릅니다.
- 재생 중에 빨리 앞으로 이동하려면 길게 누릅니다. 놓으면 재생속도로 돌아갑니다. 경과 시간이 표시됩니다.

#### USB 메뉴

USB 메뉴를 표시하려는 경우 메뉴를 터치합니다. 가용한 메뉴는 다음과 같 습니다.

임의 재생: 이는 트랙을 랜덤하게 재생하려는 경우에 터치합니다. 임의 재생을 중지하려면 다시 터치합니다.

속도 보상 음량 설정: 장착된 경우, 이 기능은 차량의 속도를 기반으로 볼륨을 조정합니다. 'AM-FM 라디오' 부분을 참 조하십시오.

**톤설정:** 저음, 중간음, 고음, 또는 Surround를 조정하려는 경우에 + 또는 -를 터치합니다. 'AM-FM 라디오' 부분을 참조하십시오.

#### USB 브라우즈 메뉴

화면의 브라우즈 버튼을 터치하여 브라 우즈 메뉴를 보이게 하면, 다음 옵션들 이 화면의 하단을 따라 표시됩니다.

#### 음성인식:

음성명령에 따라 지시사항을 말함으로 원하는 미디어를 선택하여 재생할 수 있습니다.

#### 재생목록:

- 1. USB에 저장된 재생목록을 보려는 경우에 터치합니다.
- 2. 해당 재생목록에 있는 노래 전체의 목록을 보려는 경우에 재생목록을 선택합니다.
- 3. 재생을 시작하려는 경우에 목록에 서 노래를 선택합니다.

#### 아티스트:

- 1. USB에 저장된 아티스트의 목록을 보려는 경우에 터치합니다.
- 2. 아티스트의 앨범 전체의 목록을 보 려는 경우에 아티스트 이름을 선택 합니다.
- 노래를 선택하려면 모든 노래을 터 치하거나 앨범을 터치한 후 목록에 서 노래를 선택합니다.

## 앨범:

- 1. USB에 있는 앨범을 보려는 경우에 터치합니다.
- 2. 앨범에 있는 모든 노래의 목록을 보 려는 경우에 앨범을 선택합니다..
- 3. 재생을 시작하려는 경우에 목록에 서 노래를 선택합니다.

#### 노래:

- 1. USB에 있는 모든 노래의 목록을 표 시하려는 경우에 터치합니다.
- 2. 재생을 시작하려면 목록에서 노래 을 선택합니다.

## 장르:

- 1. USB에 있는 장르을 보려는 경우에 터치합니다.
- 2. 장르의 모든 내용의 목록을 보려는 경우에 장르를 선택합니다.
- 3. 앨범 목록을 보려는 경우에 아티스 트를 선택합니다. 노래 목록을 보려 는 경우에 앨범을 선택합니다.
- 4. 재생을 시작하려는 경우에 노래를 선택합니다.

화면의 하단에서 더 보기이 선택되면, 팟캐스트, 작곡가, 오디오 북, 비디오, 및 폴더 보기이 표시됩니다.

#### 팟캐스트:

- 1. USB에 있는 팟캐스트을 보려는 경 우에 터치합니다.
- 2. 팟캐스트를 선택합니다.
- 3. 재생을 시작하려는 경우에 에피소 드를 선택합니다.

## 작곡가:

- 1. USB에 있는 작곡가을 보려는 경우 에 터치합니다.
- 2. 해당 작곡가의 앨범 목록을 보려는 경우에 작곡가를 선택합니다.
- 3. 노래 목록을 보려는 경우에 앨범을 선택합니다.
- 4. 목록에서 곡을 선택해서 재생을 시 작합니다.

#### 오디오 북:

- 1. 장치에 저장된 오디오 북을 보려는 경우에 터치합니다.
- 목록에서 오디오 북를 선택합니다.
  재생을 시작하려는 경우에 챕터를 선택합니다.

## 폴더 보기(장착된 경우):

- 1. USB에 있는 디렉터리를 보려는 경 우에 터치합니다.
- 2. 모든 파일의 목록을 보려는 경우에 폴더를 선택합니다.
- 3. 재생을 시작하려는 경우에 목록에 서 파일을 선택합니다.

#### 파일 시스템 및 이름

곡, 가수, 앨범 및 장르는 파일의 곡 정보에 따른 것으로서 존재하는 경우에만 표시됩니다. 곡 정보가 없는 경우, 라디오는 파일 이름을 트랙 이름으로 표시합니다.

## 지원 Apple® 장치

- 이 기능은 다음 장치를 지원합니다.
- iPod touch® (5세대)
- iPod touch (4세대)
- iPod touch (3세대)
- iPod touch (2세대)
- iPod touch (1세대)
- iPod nano® (7세대)
- iPod nano (6세대)
- iPod nano (5세대)
- iPod nano (4세대)
- iPod nano (3세대)
- 비디오 탑재 iPod®
- iPhone® 6

- · iPhone 6 Plus
- iPhone 6S
- · iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 4S
- · iPhone 4G
- · iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- iPhone
- iPad®

#### 오디오 문제

현재 블루투스를 통해 페어링된 핸드폰을 USB 케이블로 연결하는 경우, 시스템은 핸드폰 오디오를 자동으로 음소거하게 됩니다.

다시 재생하려면 오디오 화면에서 미디어 버튼을 터치하여 소스를 블루투스에서 **USB**로 변경합니다.

# 블루투스 스트리밍 오디오 및 음성 인 식

블루투스 스트리밍 오디오 음성 인식 사용에 대한 정보는 블루투스 오디오를 참조하십시오.

모든 장치에 최신 소프트웨어가 다운로 드 되었는지 확인합니다.

## AUX 입력 포트

본 차량의 경우 AUX 입력 포트는 온도 조절 시스템 아래쪽에 있습니다.

다음 AUX 오디오 소스를 연결할 수 있습니다:

- 노트북 컴퓨터
- 오디오 음악 플레이어

이 잭에는 오디오 출력 단자가 없습니다. 헤드폰을 AUX 입력 포트에 꽂지마십시오. 차량을 P(주차)에 두고 보조 장치를 설정하십시오.

3.5 mm (1/8 in) 케이블로 보조 장치와 AUX 입력 잭을 연결합니다. 장치가 연결되면 시스템은 차량 스피커로 장치의 오디오를 재생할 수 있습니다.

AUX 장치가 이미 연결되어 있지만, 현재 다른 소스가 활성 상태라면, 미디어화면 버튼을 터치하여 AUX 입력 소스화면이 표시될 때까지 오디오 소스화면을 스크롤합니다.

#### AUX 포트에서 재생

보조 장치는 오디오 시스템을 통해 재 생되고 장치 자체를 통해 조절됩니다.

#### AUX 메뉴

화면의 메뉴 버튼을 터치하면 AUX 입 력 메뉴를 표시하고 다음 사항이 표시 될 수 있습니다.

속도 보상 음량 설정(장착된 경우): 이 기능은 차량 속도를 기반으로 볼륨을 조정합니다.

**톤 설정:** 저음, 중간음, 고음, 또는 Surround를 조정하려는 경우에 + 또는 -를 터치합니다. 'AM-FM 라디오' 부분 을 참조하십시오.

# 음성 인식

## 음성 인식

음성 인식 기능을 통해 인포테인먼트 시스템의 핸즈 프리 기능을 사용할 수 있습니다.

음성인식 전화명령의 경우 스마트폰이 블루투스로 연결되어 있을 때 사용할 수 있습니다.

시스템은 최소 음량 레벨을 유지합니 다.

## 음성 인식 사용

1. 스티어링 휠의 🖟 버튼을 누르면 오 디오 음이 음소거 되며 안내메시지 길이가 '짧게'로 설정된 경우 명령을 말씀해 주세요 라고 나옵니다. 안내 메시지 길이가 '길게'로 설정된 경우 명령을 말하거나 도움말이라고 말 씀하십시오라고 음성 안내 메시지 가 나옵니다. 안내 메시지 이후 나 오는 신호음을 듣고 말하십시오. 신 호음은 시스템이 음성을 인식할 준 비가 되었다는 신호입니다.

신호음이 들리지 않을 경우. 볼륨이 충분히 높게 켜져 있는지 확인하십 시오.

2. 이 단원의 뒷부분에 나와 있는 명령 들 가운데 하나를 명확하게 말합니 다.

음성안내 메시지가 나오는 중간에 스티 어링 휠의 🖟 버튼을 한번 더 누르면 음 성 안내 메시지가 생략되고 신호음이 울려 안내메시지를 생략하고 바로 말할 수 있습니다.

#### 음성 인식 취소

- 1. 시스템이 음성 명령대로 반응하지 않을 경우 스티어링 휠의 🕿 버튼을 눌렀다가 떼거나 종료 또는 취소라고 말하면 명령을 취소할 수 있습니다.
- 2. 명령이 취소되면 시스템이 종료합 니다라고 응답합니다.

## 음성인식을 위한 유용한 팁

- 명령어 인식이 잘 안될 경우 다른 명령어를 사용하시고, 여려 유형의 명령어가 있을 경우 가장 잘 인식되 는 명령어를 선택하여 사용하십시 오.
  - 예를 들어, FM라디오 93.3 주파수 의 청취를 원할 경우 FM 보다는 93.3 FM 또는 93.3이 더 유효한 명 령어 입니다.
- 음성 명령이 인식되면 시스템이 지시된 기능을 수행하거나 선택을 물어 재확인합니다. 선택을 물어 재확인 할 경우 네를 말하여 지시된 기능을 수행하거나, 아니오를 말하여 음성인식을 다시 시도하십시오.
- 시스템이 명령을 인식하지 못할 경우 다시 한번 말씀해 주십시오.라고 말합니다.

- 시스템이 명령 인식에 어려움을 겪고 있을 경우 명령이 올바른지 확인 하십시오. 명령을 또렷하게 말하거 나 신호음이 울린 후 잠시 기다리십 시오.
- 냉/난방 조절 팬의 동작과 같은 실 내소음 또는 외부소음으로 인하여 음성인식이 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 음성 인식 기능 사용 중 음성 볼륨을 높이거나 낮추려면 라디오의 볼륨 노브를 돌리거나 볼륨 스티어링 휠 조절장치를 누릅니다. 음성 인식모드 중에 볼륨이 조정되면 볼륨 막대가 화면에 나타나 볼륨 레벨의 조정 상태를 표시합니다. 또한 이것은 안내 음성의 볼륨을 변경합니다.

#### 음성 인식 명령

다음 목록은 인포테인먼트 시스템에 이 용 가능한 음성 명령과 각각의 명령에 대한 짧은 설명을 보여 줍니다.

## 라디오 명령

음성인식을 이용할 경우 예를 들면. 93.3(구십삼점삼)과 같이 청취하고 싶 은 주파수를 말하거나, 93.3 FM(구십삼 점삼 에프엠)과 같이 주파수와 라디오 모드를 함께 말하여 라디오를 청취할 수 있습니다.

#### 전화 명령

• 연락처로 전화 걸기 : 스마트폰 연 락처에 저장된 전화번호에 전화를 걸고 싶을 경우 홍길동 또는 홍길동 통화와 같이 연락처에 저장된 이름 을 말합니다.

• 전화번호로 전화걸기 : 전화번호를

- 직접 말함으로써 전화를 걸 수도 있 습니다. 예를 들면, 010 1234 5678(공일공 일이삼사 오육칠팔)과 같이 말하고 안내메시지와 화면을 통해 확인 한 후 전화번호가 맞을 경우 통화라고 말하여 전화할 수 있습니다.
- 다시 걸기 또는 재다이얼 : 다시걸 기 또는 재다이얼이라고 말하여 마 지막 발신번호로 다시 전화를 걸 수 있습니다.

# 미디어 명령어 USB. 아이팟 및 아이폰 재생

다음 명령은 USB, 아이팟 및 아이폰 소 스에만 적용되며 장치가 인덱싱된 후 지원됩니다.

#### 가수 재생

이 명령을 사용하여 특정 가수의 곡들 을 재생할 수 있습니다.

예를 들어, 가수 홍길동이라고 말해 홍 길동의 곡들을 재생할 수 있습니다. 가 수 이름은 화면의 첫번째 줄에 표시됩 니다.

#### 노래재생

노래 제목을 말하여 특정 곡을 재생할 수 있습니다. 노래 제목은 화면의 두번 째 줄에 표시됩니다.

#### 앨범 재생

앨범 제목을 말하여 특정 앨범을 재생할 수 있습니다. 앨범 제목은 화면의 세번째 줄에 표시됩니다.

## 비디오 재생

영상의 제목을 말하여 특정 영상을 재 생할 수 있습니다.

## 팟캐스트 재생

이 명령을 사용하여 팟캐스트에 있는 목록을 재생할 수 있습니다.

## 기타 명령어

**종료:** 이 명령을 사용하여 전화통화를 종료하거나 음성 인식 기능을 종료할 수 있습니다.

**취소:** 이 명령을 사용하여 이전 지시된 명령을 취소할 수 있습니다.

**뒤로 :** 이 명령어를 사용하여 이전 메뉴로 이동할 수 있습니다.

## 블루투스 오디오

페어링된 블루투스 장치로부터 음악을 재생할 수 있습니다. 장치의 페어링에 대한 도움말은 뒷장에 나오는 블루투스 (개요) 또는 블루투스(인포테인먼트 조절장치)를 참조하십시오.

음악은 인포테인먼트 조절장치 또는 해 당 장치의 조절장치를 사용하여 제어할 수 있습니다.

음악은 홈화면의 오디오 앱을 실행한 후 미디어 버튼을 터치하여 재생할 수 있습니다.

블루투스를 통한 음악 재생 방법:

- 1. 장치의 전원을 켜고 페어링 한 후 장치를 연결합니다.
- 2. 일단 페어링되면, 홈 화면에서 오디 오 애플리케이션을 실행하고 미디 어 버튼을 터치하여 블루투스가 표 시되게 합니다.

#### 블루투스 오디오 메뉴

블루투스 오디오 메뉴를 표시하려는 경 우 화면의 메뉴 버튼을 터치합니다. 가 용한 메뉴는 다음과 같습니다.

이전 메뉴로 돌아가려는 경우에 화면의 ✔ 버튼을 터치하거나. 화면 아래에 있는 인포테인먼트 시스템 버튼 <BACK을 누릅니다.

임의 재생 : 이는 트랙을 랜덤하게 재 생하려는 경우에 터치합니다. 임의 재 생을 중지하려면 다시 터치합니다.

속도 보상 음량 설정 : 장착된 경우, 이 기능은 차량의 속도를 기반으로 볼륨을 조정합니다. 'AM-FM 라디오' 부분을 참 조하십시오.

**톤설정:** 저음, 중간음, 고음, 또는 Surround를 조정하려는 경우에 + 또는 -를 터치합니다. 'AM-FM 라디오' 부분 을 참조하십시오.

**블루투스 장치 관리 :** 이는 장치를 추 가하거나 삭제하기 위해 블루투스 페이 지로 이동하려는 경우에 터치합니다.

블루투스 오디오 소스를 이용할 때 라 디오는 사용자 장치에 특정 애플리케이 션의 로딩을 개시할 수 없습니다. 안전 하다고 판단될 때 장치를 사용하여 오 디오 재생을 시작하십시오.

모든 장치의 오디오 로딩 개시 방법은 서로 다릅니다. 블루투스 오디오를 소 스로 선택하면, 화면에 라디오가 일시 정지된 것으로 표시됩니다.

장치에서 Play(재생)을 누르거나 ▶를 눌러 재생을 시작합니다.

일부 핸드폰은 블루투스 음악 정보를 라디오에 보내 디스플레이에 표시되도 록 지원합니다. 라디오가 이 정보를 수 신하면 어느 것이 가용하고 그 정보를 표시하는지 확인하도록 보여줍니다. 지 원되는 블루투스 기능에 대한 더 상세 한 정보는 www.gm.com/bluetooth에서 확인하십시오.

# 저하

# 블루투스 (개요)

블루투스 사용이 가능한 시스템은 많은 핸드폰과 상호 작용할 수 있고, 다음을 허용합니다.

- 핸즈프리 모드에서 전화 걸기 및 받 IJ
- 핸드폰의 전화부 또는 연락처 목록 을 차량과 공유

운전자의 주의 분산을 최소화하려면 운 전하기 전과 차량 주차 상태에서:

- 핸드폰의 기능을 숙달합니다. 전화 부와 연락처 목록을 명확하게 정리 하고 중복되거나 거의 사용하지 않 는 항목을 삭제합니다. 가능한 경우 스피드 다이얼 또는 기타 단축 버튼 을 프로그래밍합니다.
- 인포테인먼트 시스템의 버튼과 작 동을 검토합니다.

핸드폰을 차량에 등록합니다. 시스템이 일부 핸드폰과 호환되지 않을수 있습니다. 본 단원에서 페어링을 참조하십시오.

Bluetooth 시스템이 장착된 차량에서는 블루투스 기능이 있는 핸드폰과 핸즈프리 기능으로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 및 음성인식을 사용하여 시스템을 조절합니다. 이 기능은 ACC 또는 ON 모드에서 사용할 수 있습니다. 블루투스 시스템의 작동 범위는 9.1미터 입니다. 일부 전화기는 일부 기능을 지원하지 않을 수 있으며 블루투스 시스템에서 작동하지 않을수 있습니다.

호환되는 전화기에 대한 더 자세한 내용은 www.gm.com/bluetooth를 참조하십시오.

## 블루투스 조절 장치

인포테인먼트 시스템 버튼과 스티어링 휠 버튼을 사용하여 블루투스 시스템을 작동합니다.

## 스티어링 휠 버튼

**ⓒ (통화 버튼):** 착신 전화를 받고, 시스템 정보를 확인하고, 음성 인식을 시작하려면 이 버튼을 누릅니다.

☎(통화 종료): 이는 통화를 종료하거나 통화를 거부하거나 작동을 취소하려는 경우에 누릅니다. 이는 통화 중이 아닐 때 인포테인먼트 시스템을 음소거하거나 음소거 해제하려는 경우에 누릅니다.

## 인포테인먼트 시스템 조절 장치

인포테인먼트 조절 장치를 이용하여 메뉴 시스템 내에서 이동하는 방법, 시스템 사용을 참조하십시오.

전화: 홈 화면 상의 이 화면 버튼은 핸 드폰 메인 메뉴로 들어가려는 경우에 터치합니다.

#### 오디오 시스템

블루투스 시스템 사용 시 음향은 차량 의 앞 오디오 시스템 스피커를 통해 나 오며 청취 중의 오디오 시스템에 우선 합니다. 통화 중에 볼륨 레벨을 변경하 려는 경우에 볼륨 노브를 돌립니다. 조 정된 볼륨 수준은 기억되었다가 다음 통화 시에 반영됩니다. 시스템은 최소 음량 레벨을 유지합니다.

# 블루투스 (인포테인먼트 조절장치)

연결 후 화면의 오디오 화면에서 미디 어 버튼을 터치하십시오.

## 페어링

블루투스 사용가능한 핸드폰을 블루투 스 시스템에 등록한 다음 차량에 연결 해야 핸드폰을 블루투스 시스템에서 사 용할 수 있습니다. 핸드폰 등록 전에 핸 드폰 제작사의 사용자 매뉴얼 중 블루 투스 기능 부분을 참고하시기 바랍니 다.

#### 등록 정보

- 음악 재생 기능이 있는 블루투스 핸 드폰은 동시에 핸드폰 및 음악 플레 이어로서 차량에 페어링할 수 있습 니다.
- 블루투스 시스템에는 최대 10개의 장치까지 페어링할 수 있습니다.
- 차량이 주행 중일 때에는 기능이 비 활성화 되어 등록을 수행할 수 없습 니다.
- 핸드폰의 등록 정보가 변경되거나 핸드폰이 시스템에서 삭제되지 않 는 이상 등록은 한 번만 하면 됩니 다.
- 블루투스 장치는 한 번에 하나씩 블 루투스 시스템에 연결할 수 있습니 다.

#### 192 인포테인먼트 시스템

 시스템 범위 내에 여러 개의 핸드폰 이 페어링되어 있을 경우, 시스템은 이 시스템에서 마지막으로 사용된 순서로 페어링된 핸드폰에 연결됩 니다. 다른 등록 전화에 연결하려면 본 절의 아래에 있는 '다른 전화기에 연결하는 방법'을 참조하십시오.

#### 전화기 등록

- 1. 홈 화면의 전화 아이콘 또는 설정 앱의 블루투스 버튼을 터치합니다.
- 2. 전화 화면에서 장치연결 버튼 또는 블루투스 설정에서 새로운 장치와 연결 버튼을 터치합니다.
- 3. 4자릿수의 개인 식별 번호(PIN)가 화면에 나타납니다. PIN은 (장착된 경우) 단계 5에서 이용할 수 있습니 다.
- 4. 차량에 페어링할 핸드폰의 페어링 과정을 시작합니다. 이 과정에 대해 서는 핸드폰 제작사의 사용 설명서 를 참조하십시오.
- 5. 디스플레이의 Chevrolet MyLink를 사용합니다. 핸드폰에 표시되는 지침을 따라 단계 3에서 제공되는 PIN을 입력하거나 디스플레이에 표시되는 6자릿수 코드를 확인합니다. PIN이 성공적으로 입력되거나 코드가 확인된 후, 페어링 과정이 완료될 때, 시스템은 <장치 이름>연결성공으로 응답합니다.
- 6. Chevrolet MyLink가 표시되지 않으면, 핸드폰을 끄거나 핸드폰 배터리를 제거하고 다시 시도합니다.
- 7. 핸드폰에서 연결을 승인하거나 전화번호부 다운로드를 허용하라고 지시할 경우, 항상 승인 및 허용을 선택합니다. 승인하지 않을 경우 전화번호부를 이용하지 못할 수도 있습니다.
- 8. 다른 핸드폰을 등록하려면 **1-7** 단계 를 반복합니다.

- 1. 홈 버튼을 누릅니다.
- 2. 전화 아이콘을 터치합니다.

## 연결된 핸드폰 분리

- 1. 홈 버튼을 누릅니다.
- 2. 전화 아이콘을 터치합니다.
- 3. 분리하려면 전화 옆에 있는 X를 터 치합니다.

#### 페어링된 핸드폰 삭제

분리된 핸드폰만 삭제할 수 있습니다.

- 1. 홈 버튼을 누릅니다.
- 2. 전화 아이콘을 터치합니다.
- 삭제하려는 장치 옆에 있는 ⊙를 터 치하고 화면 상의 프롬프트에 따릅 니다.

#### 다른 핸드폰에 연결하는 방법

다른 핸드폰에 연결하려면, 새 핸드폰 은 차량 실내에 있고 블루투스 시스템 에 페어링되어 있어야 합니다.

- 1. 홈 버튼을 누릅니다.
- 2. 전화 아이콘을 터치합니다.
- 연결되지 않은 장치 목록에서 연결 할 새 핸드폰을 선택합니다.

# 핸드셋 또는 핸즈프리 모드로 전환

핸드셋 또는 핸즈프리 모드 간에 전환 하려면, 홈 화면에서 전화 아이콘을 터 치하여 통화 화면을 표시합니다.

- 활성 상태인 통화가 핸즈프리 모드 인 동안, 핸드셋 모드로 전환하려면 화면의 핸드셋 버튼을 터치합니다.
- 활성 상태인 통화가 핸드셋 모드인 동안, 핸즈프리 모드로 전환하려면 핸즈프리 화면 버튼을 터치합니다.

## 연락처 및 최근 통화를 이용하여 전 화 걸기

핸드폰이 전화번호부 기능을 지원하는 경우 개인 핸드폰 연락처 정보를 이용 하여 블루투스 시스템을 통해 전화를 걸 수 있습니다. 핸드폰 설정 및 작동을 숙달하도록 하십시오. 핸드폰이 이 기 능을 지원하지는 확인합니다.

지원이 된다면, 연락처 및 최근 통화 메뉴는 자동으로 사용할 수 있습니다.

연락처 메뉴는 핸드폰에 저장된 전화 번호부를 이용합니다.

최근 통화 메뉴는 사용자 핸드폰의 최 근 통화 기록 목록을 이용합니다.

연락처 메뉴로 전화 걸기:

- 1. 전화 화면 버튼을 터치합니다.
- 2. 연락처를 선택합니다.
- 3. 전화할 이름을 선택합니다.
- 4. 전화할 원하는 연락처 번호를 선택 합니다.

최근 통화 메뉴로 전화 걸기:

- 1. 전화 화면 버튼을 터치합니다.
- 2. 최근를 선택합니다.
- 3. 전화하고 싶은 이름이나 번호를 선 택합니다.

## 키패드를 이용하여 전화 걸기

전화번호를 이용하여 전화 거는 방법:

- 1. 전화 화면 버튼을 터치합니다.
- 2. 키패드 선택하고 전화번호를 입력합니다.
- 3. 전화번호 누르기를 시작하려면 통 화를 선택합니다.

## 통화 수락 및 거부

전화가 오면 인포테인먼트 시스템이 청취 중이던 음을 소거하며, 차량에 서벨소리가 납니다.

#### 통화 수락

전화를 수락할 경우 몇 가지 방법이 있습니다.

- 스티어링 휠 버튼의 ㈜을 누릅니다.
- 센터 스택 디스플레이에서 응답를 터치합니다.

#### 통화 거부

통화를 거부할 경우 몇 가지 방법이 있습니다.

- 스티어링 휠 버튼의 🕫을 누릅니 다.
- 센터 스택 디스플레이에서 무시를 터치합니다.

#### 통화 대기

통화 대기 기능은 블루투스 전화에서 지원하고 무선 통신사에서 제공해야 작 동할 수 있습니다.

#### 통화 수락

통화 중 대기 통화를 수락할 경우 몇 가 지 방법이 있습니다.

- 스티어링 휠 버튼의 ㎢을 누릅니다.
- 센터 스택 디스플레이에서 응답을 터치합니다.

## 통화 거부

통화 중 대기 통화를 거부할 경우 몇 가 지 방법이 있습니다.

- 스티어링 휠 버튼의 🕿을 누릅니 다.
- 센터 스택 디스플레이에서 무시를 터치합니다.

## 통화 전환 (통화 중 대기 통화만 해당)

통화 간 전화하려면, 홈 화면 상에서 전화 아이콘을 터치하여 통화 보기를 표시합니다. 통화 보기에서 통화를 전환하려면 대기 중 전화의 통화 정보를 터치합니다.

## 3자간 통화

3자간 통화는 블루투스 전화에서 지원 하고 무선 통신사에서 제공해야 작동할 수 있으며, 핸드폰 기종에 따라 작동이 안될 수 있습니다.

현재의 통화에서 **3**자간 통화의 시작 방법:

- 1. 통화 보기에서, 다른 통화를 추가하 려면 추가를 선택합니다.
- 2. 최근, 연락처 또는 키패드에서 선택 하여 두 번째 통화를 시작합니다.
- 두 번째 통화가 활성화 되면, 병합을 터치하여 함께 3자간 통화를 시작합니다.
- 4. 일단 모든 통화가 병합되면, 병합 버튼은 병합 해제 버튼으로 바뀝니다. 통화를 병합 해제하려면 터치합 니다. 일부 무선 통신사는 병합 통화의 병합 해제를 허용하지 않을 수 있습니다.

## 전화 끊기

- 스티어링 휠 버튼의 🕫을 누릅니 다.
- 모든 기존 통화를 종료하려면 센터 스택 디스플레이에서 통화 종료를 터치하거나, 또는 해당 통화만을 종 료하려면 통화 옆의 통화 종료를 터 치합니다.

일부 무선 통신사는 병합 통화의 병합 해제를 허용하지 않을 수 있습니다.

# DTMF(Dual Tone Multi-Frequency) 신호

차량내 블루투스 시스템은 통화 중에 번호를 전송할 수 있습니다. 이 기능은 메뉴 기반 전화 시스템에 전화를 걸 때 사용됩니다.

- 1. 전화 화면 버튼을 터치합니다.
- 2. 통화 보기에서, 상호작용 선택 화면을 보이게 하려면 🚄 터치합니다.
- 3. 키패드를 선택하고 전화번호를 입 력합니다.

#### 음성사서함

기본 음성 사서함 번호는 현재 연결되어 있는 핸드폰의 전화번호입니다. 음성 사서함 번호는 블루투스 설정에 서변경할 수 있습니다.

음성 사서함 번호 입력 방법:

- 1. 전화 화면 버튼을 터치합니다.
- 2. 음성 사서함를 선택합니다.
- 3. 전화를 선택합니다.
- 4. 필요한 경우 키패드를 이용하여 DTMF를 입력합니다.

## 문자 메시지 기능

장착된 경우, 인포테인먼트 시스템으로 문자 메시지 기능 또는 단문 메시지 서 비스(SMS)를 이용하여 메시지를 수신 및 회신할 수 있습니다. 또한, 수신된 메 시지는 큰 소리로 읽어 줄 수 있습니다. 문자 메시지 기능을 이용하기 전에, 해 당 핸드폰의 호환 여부와 관련하여 GMTotalConnect.com에서 확인하십시

멀티미디어 메시지 서비스(MMS)는 지 원되지 않습니다.

#### 문자 메시지 메뉴

수신함: 이는 수신되는 메시지를 표시 하려는 경우에 터치합니다. 메시지를 보이게 하려면 발신인의 이름을 터치합 니다. 문자 메시지를 청취하려면 듣기 버튼을 터치합니다. 이전 메뉴로 돌아 가려면 인포테인먼트 시스템의 <BACK 버튼을 누르거나 화면의 닫기 버튼을 터치합니다.

설정: 본 단원의 뒷부분에 있는 문자 설정을 참조하십시오.

**답장:** 이는 상용구를 이용하여 답장하 려는 경우에 터치합니다. 문자 설정을 참조하십시오.

전화: 이는 문자 메시지의 발신인에게 통화를 걸 경우에 터치합니다.

#### 문자 메시지 보기

문자 메시지를 보는 동안:

- 상용구를 이용하여 답장하려면 답 장를 터치합니다.
- 문자 메시지의 발신인에게 전화를 걸려면 전화를 터치합니다.

## 발신인 정보 보기

장착된 경우, 해당 정보가 이미 저장되어 있는 연락처 정보와 일치한다면 발신인의 이름을 터치하여 발신인 정보를 볼 수 있습니다.

상용구 선택: 상용구로 저장된 메시지에서 선택하려는 경우에 터치합니다. 발송할 메시지를 터치합니다.

#### 상용구

이 기능은 문자를 직접 입력하지 않고 저장된 단문 메시지를 보낼때 사용할 수 있습니다.

메시지는 삭제하거나 새로 추가할 수 있습니다.

새 메시지 추가 방법:

- 메시지 앱에서 설정 버튼을 터치한 후 상용구 관리를 터치합니다.
- 2. 상용구 목록 보기에서 새로운 상용 구 추가를 선택합니다.
- 새 메시지를 입력하고 완료한 후 메 시지를 추가하려면 저장 버튼을 터 치합니다.

새 메시지 삭제 방법:

- 1. 메시지 앱에서 설정 버튼을 터치한 후 상용구 관리를 터치합니다.
- 2. 상용구 목록 보기에서 삭제하고자 하는 메시지에 있는 삭제 버튼을 터 치합니다.

#### 메모리 부족

이 메시지는 핸드폰에 더이상 메시지를 저장할 여유가 없을 때 표시될 수 있습 니다. 메시지 설정은 메시지 앱의 설정 버튼 을 터치합니다.

문자 경고: 이 기능이 켜져있을 경우 새 문자 메시지가 수신되었을 때 알림을 표시합니다. 켜거나 끄려는 경우에 터치합니다.

상용구 관리: 이는 상용구를 추가하거 나 변경하거나 삭제하려는 경우에 터치 합니다.

# 설정

설정 메뉴는 사양에 따라 차이가 있을 수 있으며, 다음 사항이 포함되어 있습 니다.

## 시간 및 날짜

시간, 분, 및 AM 또는 PM을 수정하려면 ^ 또는 V를 터치합니다. 12시간 또는 24시간 단위에 대해 '12-24 시' 버튼을 터치하여 변경합니다. 연, 월, 일에 대해 서는 ^ 또는 V를 터치하여 변경합니다. 다.

## 언어(Langguage)

이는 라디오, 인스트루먼트 판넬 및 음성 인식에서 표시 언어를 설정합니다. 언어를 누르고 적절한 언어를 선택합니다. 이전 메뉴로 돌아가려면 (를 터치합니다.

# 발렛 모드(장착된 경우)

이 모드에서는 트렁크 및 스티어링 휠의 오디오 조절 장치가 잠겨 오디오등 차량 설정이 일부 제한되어 발렛 파킹과 같은 타인 운전시 차량 접근을 최소화하여 개인 프라이버시를 유지할 수있게 합니다.

발렛 모드 활성화 방법:

- 1. 키패드에서 4자리 숫자 코드를 입력합니다.
- 2. 확인 화면으로 이동하려면 확인를 터치합니다.
- 3. 4자리 숫자 코드를 다시 입력합니 다.

시스템을 잠그거나 잠금해제하려면 잠 금 또는 잠금해제를 터치합니다.

이전 메뉴로 돌아가려면 **(**를 터치합니 다.

#### 라디오

이를 터치하면 라디오 메뉴를 표시하고 다음 사항이 표시될 수 있습니다.

- 즐겨찾기 관리 : 이는 편집할 즐겨 찾기 항목을 밝게 표시하려는 경우 에 터치합니다. 즐겨찾기 항목을 이 름변경하려면 이름변경를 터치하 거나, 또는 그 즐겨찾기 항목을 삭 제하려면 삭제를 터치합니다. 방송 국 채널을 새 위치로 드래그하려면 그 방송국 채널을 터치하고 길게 누 릅니다. 이전 메뉴로 돌아가려면 완 료를 터치합니다.
  - 찾기 항목의 개수를 설정하려는 경우 터치합니다. 자동, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 또는 60을 선택합니다. 자동은 볼 수 있는 즐겨찾기 위치의 개수를 조정합니다. 이전 메뉴로 돌아가려면 ✔를 터치합니다.

• 즐겨찾기 보기 개수 : 표시할 즐겨

- 속도 보상 음량 설정: 장착된 경우, 이 기능은 차량 속도를 기반으로 볼 륨을 조정합니다. 'AM-FM 라디오' 부분을 참조하시기 바랍니다.
- 최대 시작 볼륨 : 이 기능은 최대 시 작 볼륨를 설정합니다. 차량이 시동 되고 볼륨이 이 레벨보다 더 높다 면, 볼륨은 이 레벨로 조정됩니다. 최대 시작 볼륨을 설정하려면 + 또 는 -를 터치하여 높이거나 낮춥니 다.

#### 차량

5장의 '차량 맞춤 설정' 부분을 참고하 시기 바랍니다.

## 블루투스

블루투스 화면 버튼으로 다음 사항을 표시할 수 있습니다.

- 새로운 장치와 연결 : 이는 새 장치 를 추가하려는 경우 터치합니다.
- 장치 관리 : 이는 다른 핸드폰 소스 에 연결하거나 핸드폰을 분리하거 나 핸드폰을 삭제하려는 경우에 터 치합니다.
- 벨소리 : 이는 특정 핸드폰을 위한 벨 소리를 변경하려는 경우에 터치 합니다. 핸드폰은 벨 소리를 변경하 기 위해 연결하지 않아도 됩니다.

- 음성 사서함 번호 : 이 기능은 모든 연결된 핸드폰에 대한 음성 사서함 번호를 표시합니다. 음성 사서함 번 호는 편집 버튼을 터치하거나 새 번 호를 타자 입력하거나 저장를 터치 하여 변경할 수 있습니다.
- 문자 메시지 알림 : 이 기능은 문자 메시지 알림을 켜거나 끕니다. 문자 메시지 알림를 터치한 다음 꺼 짐 또는 켜짐를 선택합니다.

## Apple CarPlay

Apple CarPlay를 켜거나 끌때 혹은 Apple CarPlay 장치 관리 시 선택 합니 다.

## 음성인식

음성인식 민감도, 음성 인식 안내 메시 지 길이, 음성 피드백 스피드를 운전자 에 맞게 설정할 수 있고, 음성 명령 사용 팁을 제공받을 수 있습니다.

#### 디스플레이

디스플레이 화면 버튼으로 다음 사항을 표시할 수 있습니다.

- 터치스크린 좌표설정: 이는 터치 스 크린을 보정하려는 경우에 터치하 고 프롬프트에 따릅니다.
- 디스플레이 끄기: 이는 디스플레이를 끄려는 경우에 터치합니다.
  디스플레이를 켜려면 중앙 디스플레이를 터치 하거나 임의의 인포테인먼트 버튼을 누릅니다.

## 초기 설정으로 복원

계속하기를 터치하면 모든 초기 설정을 복원합니다.

초기 설정으로 복원를 선택하면 다음 목록이 표시될 수 있습니다.

- 차량 설정 복구: 이는 초기 차량 맞춤 설정을 복구합니다. 차량 설정 복구를 터치합니다. 취소 또는 계속 하기를 터치합니다. 계속하기를 터 치하면 확인 팝업창이 나타나면서 차량 설정이 복구되었음을 표시합 니다
- 모든 개인 데이터 삭제 : 이는 핸드 폰 사용 이력 또는 최근 목적지와 같은 모든 개인 정보를 삭제합니다. 모든 개인 데이터 삭제를 터치합니다. 취소 또는 계속하기를 터치합니다. 계속하기을 터치하면 확인 팝업 창이 나타나면서 모든 개인 데이터 가 시스템에서 삭제되었음을 표시 합니다.

 라디오 설정 복구: 이는 초기 라디오 설정을 복구합니다. 라디오 설정 복구를 터치합니다. 취소 또는 계속 하기를 터치합니다. 계속 하기를 터 치하면 확인 팝업창이 나타나면서 라디오 설정이 복구되었음을 표시합니다.

메인 설정 메뉴로 돌아가려면 인포테인 먼트 시스템의 <BACK 버튼을 누르거 나 센터 스택 디스플레이의 <를 터치합 니다.

• 소프트웨어 정보 : 소프트웨어 정보 를 확인하려면 터치합니다.

# 프로젝션

프로젝션 아이콘은 iPhone 연결시 자동 으로 Apple CarPlay 아이콘으로 변경되 며 Apple CarPlay 애플리케이션에 대한 설명은 다음을 참고하십시오.

# **Apple CarPlay**

Apple CarPlay<sup>TM</sup> 기능은 호환되는 스 마트폰을 통하여 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 경우에는 인포테인먼트 시 스템의 홈 화면에 프로젝션 아이콘이 나타납니다.

# -Apple CarPlay™ 기능을 사용하려 면

Apple iPhone을 호환되는 USB 케이블 을 사용하여 USB 포트에 연결하세요. 모바일 기기 제조사에서 제공한 USB 케이블 사용을 권장합니다. 제조사에서 공식 제공한 케이블이 아닐 경우에는 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

홈 화면의 프로젝션 아이콘은 Apple CarPlay<sup>TM</sup>로 변경됩니다.

Apple CarPlay는 USB 자동 실행 설정 에 따라 자동 실행될 수 있습니다. 그렇 지 않은 경우에는 설정의 Apple CarPlay 장치 관리에서 해당 장치를 활 성화 한 후, 홈 화면에서 Apple CarPlay 아이콘을 터치하거나 홈 버튼을 길게 누르십시오.

Apple CarPlay설정에 대한 자세한 내용 은 http://www.chevrolet.co.kr를 참조하 거나 1599-0882로 전화하세요.

Apple CarPlay는 Apple의 이용 약관 및 개인 정보 보호정책이 적용됩니다. Apple CarPlay에 대한 자세한 정보는 https://www.apple.com/legal/sla/ 에서 확인하세요. Apple은 언제라도 해당 기능에 사용에 대하여 변경 또는 정지할 수 있습니다.

Apple CarPlay<sup>TM</sup>은 Apple Inc.의 등록 상표입니다.