

계기판 및 조절장치

조절장치 94

스티어링 휠 조절 94

스티어링 휠 버튼 94

열선 스티어링 휠 95

경음기 95

앞유리 와이퍼/와셔 96

외부 온도 98

시계 99

전원 소켓 99

무선 충전 100

경고등, 게이지 및 지시등 102

계기판 102

속도계 102

총 주행 거리계 102

구간 거리계 103

회전 속도계 104

연료계 104

엔진 냉각수 온도계 105

계기판 지시등 106

방향지시등 111

안전벨트 경고등 111

에어백 및 벨트 프리텐셔너 경고등

..... 112

충전 시스템 경고등 112

엔진 정비 경고등 112

브레이크 시스템 경고등 114

ABS 경고등 114

차선 유지 보조장치 지시등 114

전방 차량 경고등 115

차량 자세 제어 시스템 OFF

지시등 115

ESC/TCS 지시 및 경고등 115

트랙션 컨트롤 시스템 OFF

지시등 116

예열 지시등 116

타이어 공기압 경고등 116

엔진 오일 압력 경고등 117

연료 부족 경고등 117

이모빌라이저 경고등 117

상향등 지시등 118

전방 안개등 지시등 118

후방 안개등 지시등 118

외부 조명 지시등 118

크루즈 컨트롤 지시등 118

도어 열림 경고등 119

정보 디스플레이 119

센터 스택 디스플레이 119

주행 정보 표시창(DIC) 121

차량 메시지 127

차량 메시지 127

차량 맞춤 설정 128

차량 맞춤 설정 128

조절장치

스티어링 휠 조절



레버의 잠금을 풀고 스티어링 휠을 조절한 다음 레버를 다시 고정하여 완전히 잠그도록 하십시오.

차량이 정지 상태일 때만 스티어링 휠을 조절하십시오.

주의

스티어링 휠 조절 또는 레버가 잠긴 상태에서 스티어링 휠에 스티어링 칼럼 축 방향으로 강한 충격을 주면 스티어링 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

스티어링 휠 버튼



스티어링 휠 버튼을 이용해 주행 정보 표시창(DIC), 일부 운전자 보조 시스템, 인포테인먼트 시스템 및 연결된 핸드폰을 조작할 수 있습니다.

자세한 사용법은 “열선 스티어링 휠”, “주행 정보 표시창(DIC)”, “운전자 보조 시스템”, “인포테인먼트 시스템”을 참고하십시오.



스티어링 휠의 뒤쪽에는 볼륨 조절 버튼과 즐겨 찾기 및 트랙이동 버튼이 있습니다.

자세한 사용법은 “인포테인먼트 시스템”장을 참고하십시오.


열선 스티어링 휠



☞를 눌러 열선 스티어링 휠을 켜거나 끌 수 있습니다. 열선이 작동되면 버튼의 작동 지시등이 켜집니다.

열선 스티어링 휠은 엔진이 작동 중이거나 오토 스탑 상태일 때 작동되며 수분 후 자동으로 작동이 정지됩니다.


경음기

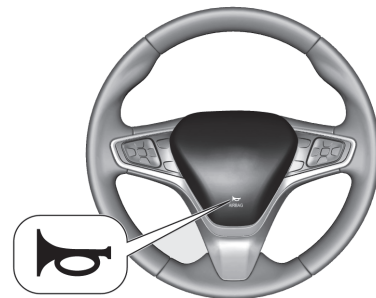


경음기를 울리려면 스티어링 휠 패드의 ☞를 누르십시오.

앞유리 와이퍼/와셔

작동간격 조절 가능 와이퍼

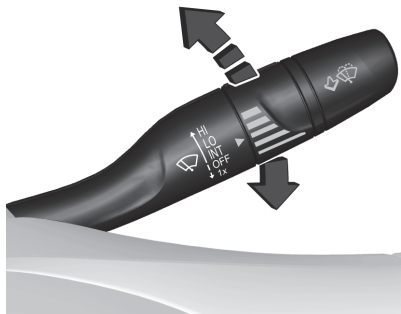

레인센서 작동 와이퍼

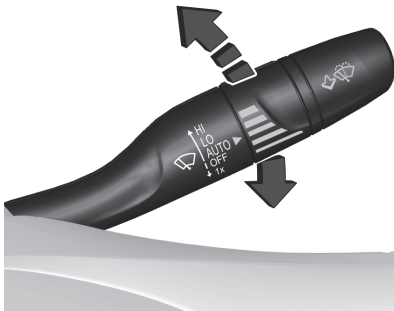

와이퍼 작동 레버를 위로 올리거나 아래로 내리면 다음과 같이 와이퍼가 작동합니다.

HI : 빠른 작동

LO : 느린 작동

INT : 조절된 간격으로 자동 작동

AUTO : 레인 센서에 의한 자동 작동

OFF : 작동 중지

1x : 1회 작동

앞유리에 얼음이 얼었을 경우 또는 세차 시에는 사용하지 마십시오.

△경고

와셔액이 없거나 와이퍼가 앞유리에 얼어붙어 있거나 앞유리에 눈이 쌓인 경우 또는 이물질이 많이 낀 경우에는 와이퍼를 작동하지 마십시오. 와이퍼 블레이드, 와이퍼 모터 및 앞유리가 손상될 수 있으며 와이퍼 암이 헛돌 수 있습니다. 이러한 비정상적인 와이퍼 작동은 운전자의 시야를 가려 불의의 사고를 유발시킬 수 있습니다.

작동간격 조절

작동간격 조절 가능 와이퍼



와이퍼 작동 레버를 **INT** 위치에 두고 조절 휠을 위 또는 아래로 돌려 작동 간격을 조절하십시오.

짧은 간격 작동 : 조절 휠을 위로 돌림

긴 간격 작동 : 조절 휠을 아래로 돌림


레인센서 작동 와이퍼



와이퍼 작동 레버를 **AUTO** 위치에 두고 조절 휠을 위 또는 아래로 돌려 빗물에 대한 민감도를 조절하십시오.

짧은 간격 작동(높은 빗물 민감도) : 조절 휠을 위로 돌림

긴 간격 작동(낮은 빗물 민감도) : 조절 휠을 아래로 돌림

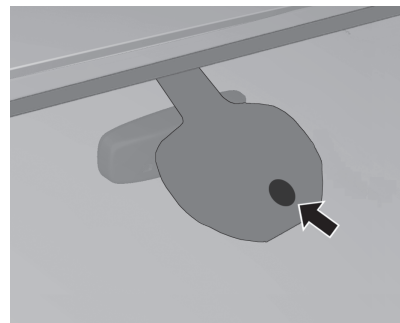

레인센서가 있는 앞유리 상단에 먼지, 얼음 및 이물질 등이 묻지 않도록 하십시오.

이물질이 묻었을 경우 깨끗이 닦아주십시오.

앞유리 washer



와이퍼 작동 레버를 당기십시오.

와셔액이 앞유리에 분사되고 와이퍼가 몇 차례 작동됩니다.

주의

와셔액이 없는 상태에서 무리하게 레버를 당기면 와셔액 모터, 앞유리 및 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다.

△경고

추운 겨울철에는 와셔액 분사 후 와이퍼 블레이드로 앞유리를 닦을 때 와셔액이 유리창에 결빙될 수 있습니다. 이는 운전자의 시야를 가려 불의의 사고를 유발시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

외부 온도

외부 온도는 센터 스택 디스플레이에 표시됩니다.

외부 온도가 3 °C로 떨어질 경우 주행 정보 표시창(DIC)에 경고 메시지가 표시됩니다.

△경고

차량에 표시되는 온도가 0 °C 이상이더라도 노면이 얼어 미끄러울 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

시계


시간은 센터 스택 디스플레이에 표시되며, 사양에 따라 표시 방법이 다를 수 있습니다.

시간 및 날짜 설정에 대한 자세한 내용은 "인포테인먼트 시스템"장의 "설정" 부분을 참고하십시오.

전원 소켓



앞좌석 센터 콘솔에 12 V 전원 소켓이 있습니다.

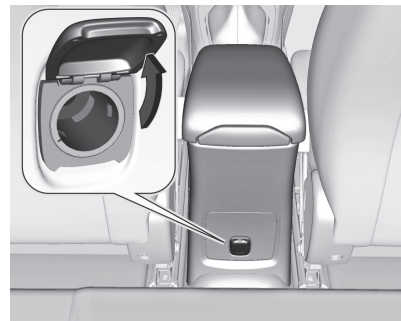

뒷좌석 콘솔에도 12 V 전원 소켓이 있습니다.

최대 전력 소비량이 120 W를 초과하지 않게 하십시오.

점화스위치를 끄거나 배터리 전압이 낮을 경우 전원 소켓은 작동되지 않습니다.

주의

전기 충전 기기 또는 배터리와 같은 액세서리를 연결하지 마십시오.

맞지 않는 플러그를 전원 소켓에 꽂을 경우 전원 소켓이 손상될 수 있습니다.

무선 충전

차량에는 센터 콘솔에 무선 충전 포트가 있습니다. 이 시스템은 PMA 또는 Qi 호환 모바일 기기 1 대를 무선으로 충전합니다.

핸드폰 또는 기타 기기의 호환성 및 무선 충전에 대한 자세한 내용은 당사 홈페이지(www.chevrolet.co.kr)의 쉐보레 이노베이션 > 쉐보레 테크놀로지 > 무선충전 메뉴에서 확인하시기 바랍니다.

⚠경고

무선 충전 시스템이 이식된 심박 조절 장치나 기타 의료 기기 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장치가 있을 경우 무선 충전 시스템을 사용하기 전에 담당 의사와 상의하십시오.

무선 충전 시스템을 사용하려면 차량 점화스위치가 켜져 있거나 유보 액세스리 전원(RAP) 상태여야 합니다. 차량이 RAP 상태 일 때는 무선 충전 상태가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.


정상 작동 온도는 충전 시스템의 경우 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 이고, 핸드폰의 경우 $0^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 입니다.

⚠경고

금속 물체를 충전 포트에서 모두 제거한 후에 모바일 기기를 충전하십시오. 그렇지 않을 경우 포트의 금속 물체가 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.

다음의 절차를 따라 핸드폰을 충전하십시오.

1. 충전 포켓 안에 있는 물건을 모두 제거합니다. 충전 포켓 안에 물건이 있을 경우 충전할 수 없습니다.

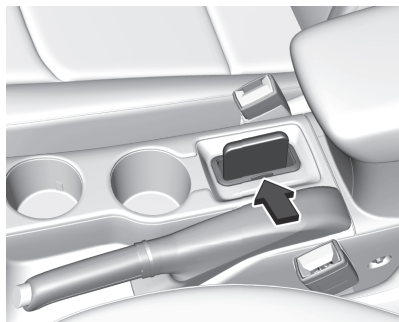

2. 핸드폰 화면이 운전자 쪽을 향하게 무선 충전 포켓이 천천히 삽입합니다.



3. 핸드폰이 충전되기 시작하면 센터 스택 디스플레이의 전화 아이콘에 충전 기호가 표시됩니다.

충전 기호가 표시되지 않을 경우 핸드폰을 충전 포켓에서 제거한 후 3 초 동안 기다렸다가 다시 시도해 보시기 바랍니다.

무선충전 모듈 단품 인증에 관한 정보

- 적합성평가를 받은 자의 상호 : Visteon Corporation
- 기자재의 명칭(모델명) : Visteon Wireless Charger (VPCAMF18B110C)
- 제조연월 : 제품 표면에 E-label로 표기
- 제조자 / 제조국가 : Visteon Corporation / Mexico
- 주파수:
WPC (Qi) - 110kHz to 205kHz
Powermat - 113kHz to 160kHz
- 동작 온도 : -40 °C ~ 85 °C
- 전원 : DC 12 V


경고등, 게이지 및 지시등

계기판

계기판은 차량의 작동 상태를 한눈에 보여주도록 설계되어 있으며, 경고등, 지시등 및 각종 게이지와 같이 운전에 필요한 다양한 정보를 표시해줍니다.

계기판은 사양에 따라 게이지의 눈금, 수치 표시등이 다를 수 있으니 실제 차량의 계기판과 이후에 나오는 설명 부분을 참고하십시오.

속도계

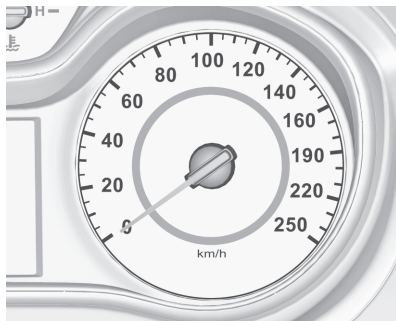

차량의 속도를 시간당 킬로미터(km/h) 단위로 보여줍니다.

총 주행 거리계

기본 사양



고급 사양



차량의 총 주행 거리를 킬로미터(km) 단위로 보여줍니다.

참고

총 주행거리를 불법적으로 조작하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

구간 거리계

기본 사양




고급 사양



구간 거리계를 마지막으로 0 km로 재설정 한 이후로부터 주행한 거리를 표시하며, 9,999 km까지 표시한 후 자동으로 0 km부터 다시 시작합니다. 구간 거리계는 주행 정보 표시창(DIC)에서 재설정 할 수 있습니다.

자세한 내용은 이 장의 “주행 정보 표시창(DIC)”을 참고하십시오.

회전 속도계

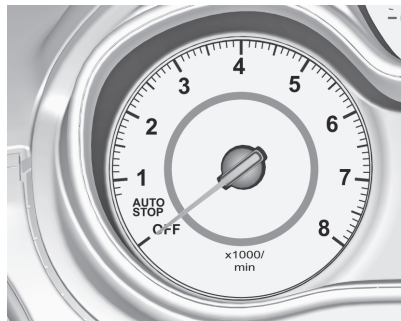


엔진 속도를 분당 회전수(rpm) 단위로 보여줍니다.

스탑&스타트 시스템의 오토 스탑(AUTO STOP) 기능이 작동할 경우 회전 속도계의 지침은 AUTO STOP을 가리킵니다.

주의

엔진 속도가 회전 속도계의 빨간 경고영역을 가리킨 상태로 작동될 경우 엔진이 손상될 수 있으니, 엔진 속도가 경고 영역에 위치한 상태로 엔진을 작동시키지 마십시오.

연료계

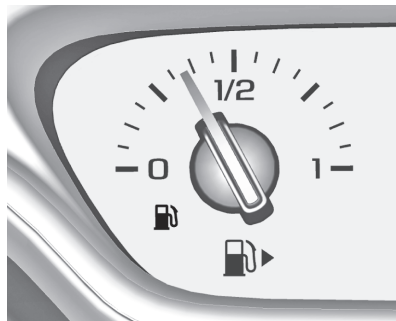

연료 탱크의 잔여 연료량을 보여줍니다.

계기판에 연료 보충 경고등 이 점등되면 즉시 연료를 보충하십시오.

급제동, 급가속, 회전 시 또는 경사진 곳에서는 연료 탱크의 잔여 연료량이 정확히 표시되지 않을 수 있습니다.

연료계의  표시는 연료 주입구의 방향을 표시합니다.


주의

반드시 차량에 맞는 규정된 연료를 사용하십시오. 불량연료나 부적절한 연료첨가제 또는 유사 연료의 사용은 엔진과 연료계통 그리고 배출가스 관련 장치 등을 손상시킬 수 있습니다.

연료가 완전히 소진될 때까지 주행할 경우 촉매장치와 연료장치 등에 이상이 생길 수 있습니다. 차량 운행시 항상 적절한 연료 수준을 유지하시기 바랍니다.

△경고

연료를 보충할 경우 반드시 점화스위치를 끄십시오.

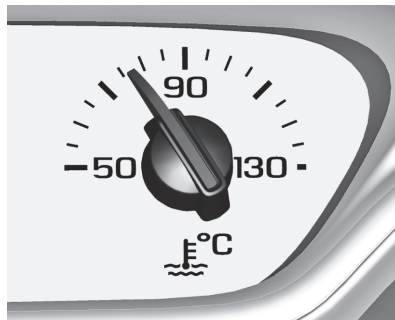엔진 냉각수 온도계

엔진 냉각수 온도를 섭씨(°C) 단위로 보여줍니다.

왼쪽 영역 : 엔진 정상 작동온도에 아직 도달하지 않음

가운데 영역 : 엔진 정상 작동 온도

오른쪽 영역 : 엔진 작동 온도 너무 높음

주의

엔진 냉각수 온도가 너무 높으면 차량을 정지하고 점화스위치를 끄십시오. 엔진이 손상될 수 있습니다.

냉각수 양을 점검하십시오.

참고

엔진 냉각수 온도가 높을 때 실내 난방을 최대로 작동시키면 엔진 냉각에 도움이 됩니다.


엔진 온도가 높을 때는 엔진을 꺼도 냉각 팬이 일정 시간 작동할 수 있습니다.

계기판 지시등


차량의 사양에 따라 일부 지시등이 없을 수도, 지시등 점등 위치가 다를 수도 있으며, 실제 차량의 계기판 형상과 다를 수도 있습니다.

계기판의 일부 지시등은 점화스위치가 켜지면 테스트의 일환으로 잠시 점등 또는 점멸됩니다.


기본사양(가솔린)

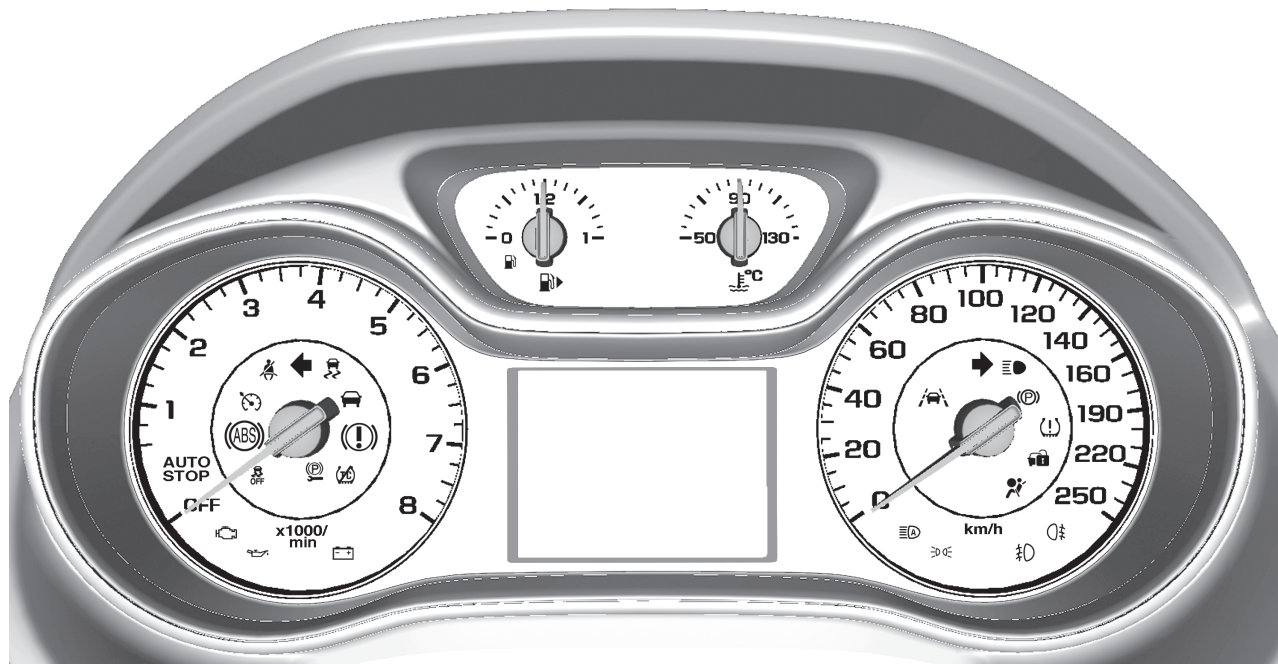


기본사양(디젤)

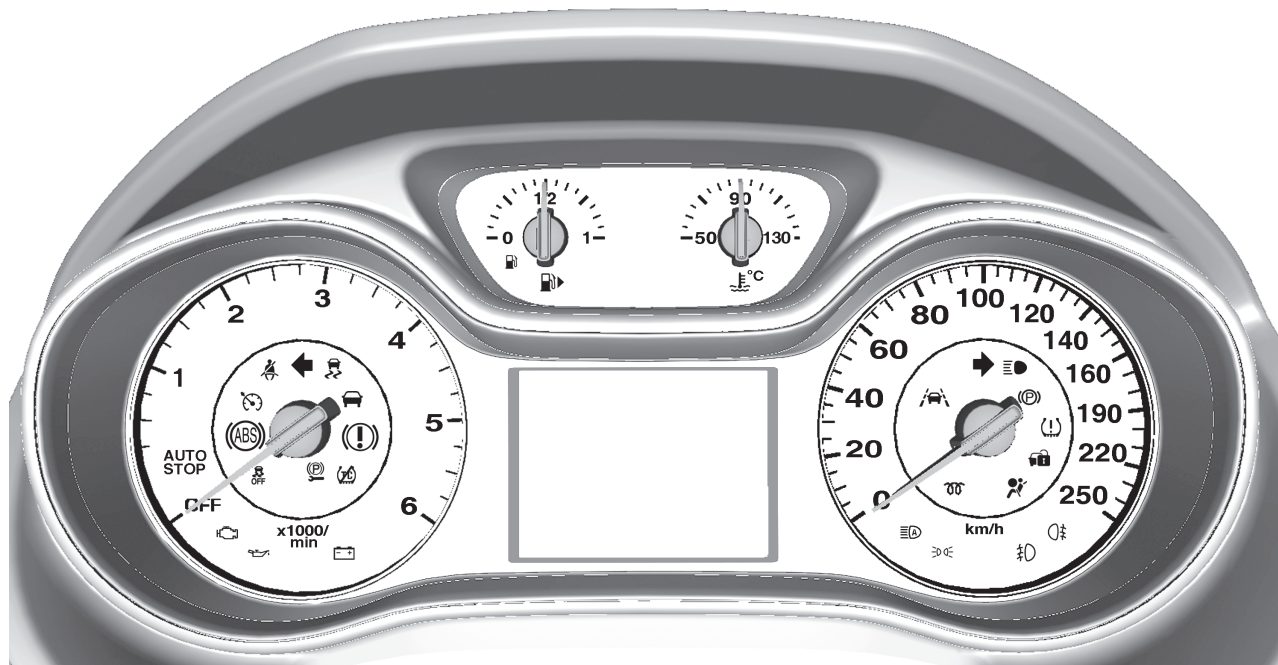

고급사양(가솔린)

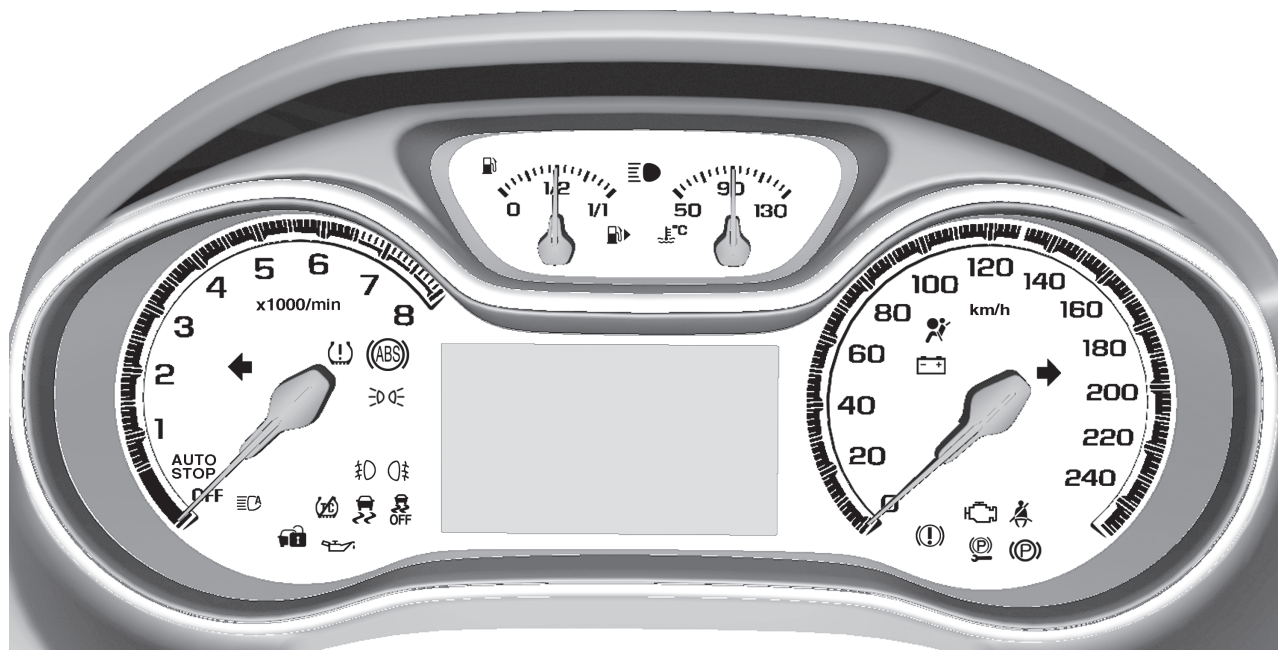

고급사양(디젤)

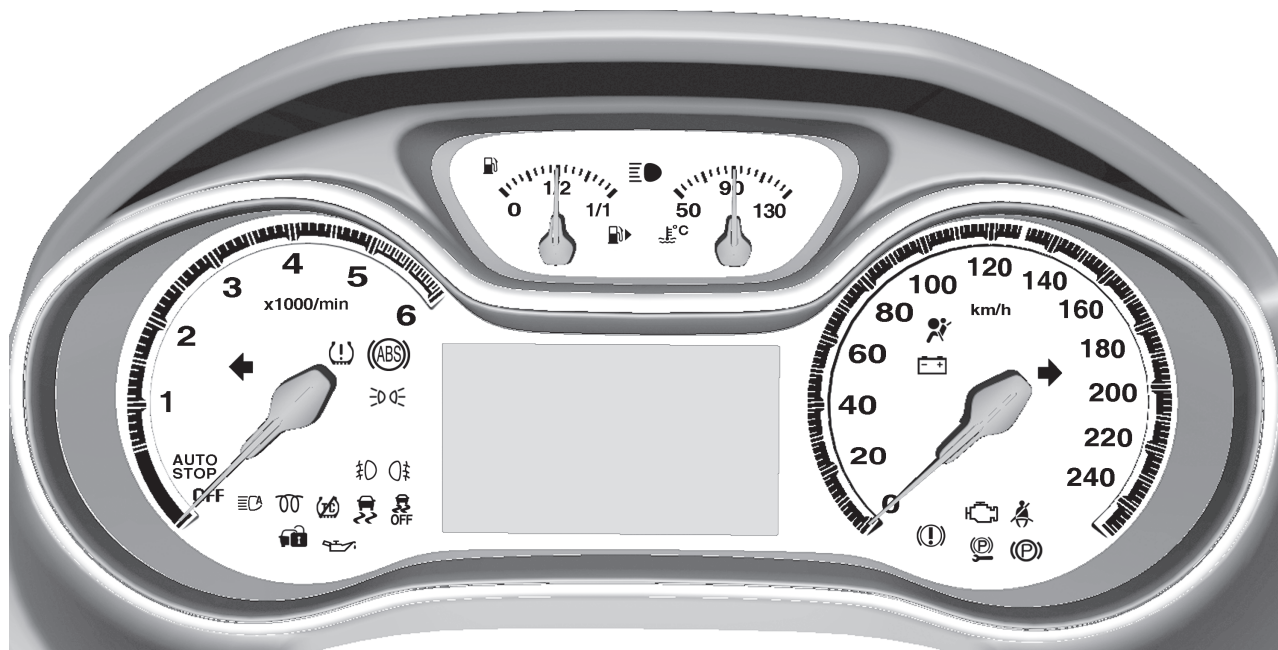

방향지시등

☞이 녹색으로 점멸합니다.

방향지시등 또는 비상 경고등 작동 시 점멸합니다.

방향지시등 또는 연결된 퓨즈의 고장 시 빠르게 점멸합니다.

안전벨트 경고등

운전석 안전벨트 경고등

☞이 적색으로 점등 또는 점멸합니다.

운전자가 안전벨트를 착용하지 않을 경우 경고음 울림과 경고등 점멸이 수 초 동안 계속된 후 경고음이 꺼지고 경고등만 점등됩니다. 경고등은 안전벨트를 착용할 때까지 점등 상태를 유지합니다. 중간에 안전벨트를 착용할 경우 경고음 및 경고등은 꺼집니다.

조수석 안전벨트 경고등

실내미러 윗쪽 오버헤드 콘솔의  **PASSENGER BELT**이 적색으로 점등 또는 점멸합니다.

조수석 탑승자가 안전벨트를 착용하지 않을 경우 경고음 울림과 경고등 점멸이 수 초 동안 계속된 후 경고음이 꺼지고 경고등만 점등됩니다. 경고등은 안전벨트를 착용할 때까지 점등 상태를 유지합니다. 중간에 안전벨트를 착용할 경우 경고음 및 경고등은 꺼집니다.

무게가 있는 물건 등이 조수석에 놓일 경우 조수석 안전벨트 경고등과 경고음이 발생할 수 있습니다. 이를 끄려면 조수석의 물건을 치우거나 안전벨트를 채우십시오.

뒷좌석 안전벨트 경고등

뒷좌석 착석 후 안전벨트 착용 시 주행 정보 표시창(DIC)에 뒷좌석 안전벨트 경고등 이 녹색으로 점등합니다. 주행 중 안전벨트 버클을 풀 경우 해당 심볼이 적색으로 점멸하며 경고음이 울립니다.

일부 사양은 경고등이 컬러로 표시되지 않습니다.

에어백 및 벨트 프리텐셔너 경고등

이 적색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 경고등이 잠깐 점등됩니다. 경고등이 점등되지 않거나, 꺼지지 않을 경우 또는 주행 중 점등될 경우 에어백 이나 벨트 프리텐셔너에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 사고 발생 시 에어백 및 벨트 프리텐셔너가 작동하지 않을 수 있습니다.

에어백 또는 벨트 프리텐셔너 작동 시 경고등 이 지속적으로 점등됩니다.

⚠경고

경고등 점등 시 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

충전 시스템 경고등

이 적색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 경고등이 잠깐 점등됩니다.

엔진 작동 중에 경고등이 점등될 경우 배터리가 정상적으로 충전되지 않고 있는 상태이므로 운행을 멈추고 시동을 끄십시오. 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

엔진 정비 경고등

이 황색으로 점등 또는 점멸합니다.

점화스위치가 켜지면 점등되고 엔진 시동이 걸린 후 바로 꺼집니다.

배출가스 자기진단 장치(KOBD)

자동차의 배출가스 관련 부품의 고장으로 인해 배출가스가 일정 수준 이상으로 올라가면, 자기진단 장치가 계기판에 있는 엔진 정비 경고등을 점등 또는 점멸시켜 차량 정비를 받아야 함을 운전자에게 알려줍니다. 배출가스 관련 부품에 문제가 없으면 점화스위치를 켜는 때 이 경고등은 점등되었다가 시동 후 꺼집니다. 그러나 이 엔진 정비 경고등이 주행 중에 점등하거나 점멸하면 배출가스 관련 부품에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 이런 경우에는 다음과 같은 조치가 필요합니다.

엔진 정비 경고등이 점멸할 경우

배출가스 제어 시스템에 손상을 줄 수 있는 문제가 발생한 것입니다. 손상을 방지하려면 차량 속도를 줄이고 심한 가속 및 언덕 주행을 피하십시오.

경고등이 계속 점멸하면 안전한 곳을 찾아 주차하십시오. 엔진을 끄고 최소 10초 후 다시 시동을 거십시오.

계속 경고등이 점멸할 경우 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

엔진 정비 경고등이 점등할 경우

차량의 배출가스 제어 시스템에 문제가 발생한 것입니다. 다음과 같은 경우에 해당되는지 점검한 후 적절한 후속 조치를 취하십시오.

- 최근에 연료를 주입하고 연료 캡이 확실히 잠그지 않았을 경우 경고등이 점등될 수 있습니다. 이 경우 연료캡을 연 후 다시 확실히 닫고 몇 차례 주행하면 경고등이 꺼질 수 있습니다.
- 최근에 품질이 불량한 연료를 차량에 주유한 경우 경고등이 발생할 수 있습니다. 품질이 불량한 연료를 사용하면 운전 성능이 나빠지고 차량에 문제를 일으킬 수 있으므로, 탱크 내 그리고 연료 라인의 모든 연료를 정상 품질의 연료로 교체한 후 차량을 몇 차례 운행하면 경고등이 꺼질 수 있습니다.

경고등이 계속 점등할 경우 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

브레이크 시스템 경고등

()이 적색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

주차 브레이크가 체결되어있을 때나 브레이크 액 레벨이 너무 낮거나 브레이크 시스템에 문제가 있을 경우 점등합니다.

△경고

브레이크 경고등이 점등되면 브레이크 액 수준을 점검하시고, 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으시기 바랍니다.

브레이크 액이 기준치 이하로 줄어 있다면 운행을 삼가시기 바랍니다. 이는 브레이크가 적절히 작동하지 않을 수 있음을 의미하며, 만약 계속 운행한다면 브레이크 성능저하로 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

ABS 경고등

()이 황색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

경고등이 꺼지면 시스템은 작동 준비가 된 것입니다.

경고등이 수 초 후에 꺼지지 않거나 운전 중 점등되면 ABS 시스템에 문제가 발생한 것이며, 브레이크 시스템은 ABS 기능 없이 작동 가능합니다.

차선 유지 보조장치 지시등

()이 녹색 또는 황색으로 점등하거나, 황색으로 점멸합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 황색으로 점등합니다.

장치가 켜지고 작동 준비가 되면 녹색으로 점등합니다.

차량이 접근하는 차선 방향의 방향지시등 작동 없이 감지된 차선에 접근할 경우 황색으로 점등합니다.

차량이 감지된 차선을 넘을 경우 지시등은 황색으로 점멸합니다.

LKA에 대한 좀 더 자세한 내용은 “운전 및 작동”장을 참고하십시오.

전방 차량 경고등

이 녹색 또는 황색으로 점등합니다.

전방 차량이 같은 차선에 감지될 경우
녹색으로 점등합니다.

전방 차량에 너무 근접할 경우 황색으
로 점등합니다.

차량 자세 제어 시스템 OFF 지시등

이 황색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

차량 자세 제어 시스템(ESC)이 꺼진 경
우 점등합니다.

변속레버 앞에 있는 을 5초 이상 길게
눌러 ESC를 끄거나, 다시 눌러 시스템
을 켤 수 있습니다.

ESC/TCS 지시 및 경고등

이 황색으로 점등 또는 점멸합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

시스템에 문제가 발생할 경우 황색으로
점등합니다. 계속 주행할 수 있으나, 노
면 조건에 따라 주행 안정성이 떨어질
수 있습니다.

당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

TCS 또는 ESC 작동 시 황색으로 점멸
합니다. 엔진 출력이 감소될 수 있으며,
자동으로 약한 정도의 브레이크가 작동
될 수 있습니다.

TCS 및 ESC에 대한 좀 더 자세한 내용
은 “운전 및 작동”장을 참고하십시오.

트랙션 컨트롤 시스템 OFF 지시등

④이 황색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

트랙션 컨트롤 시스템(TCS)이 꺼진 경우 점등합니다.

변속레버 앞에 있는 ④을 짧게 눌러 TCS를 끄거나, 다시 눌러 시스템을 켤 수 있습니다.

예열 지시등

④이 황색으로 점등 됩니다.

예열 활성화 지시등으로 외부 온도가 낮은 경우에만 작동하며 예열을 완료하면 소등됩니다. 지시등이 소등된 후에 엔진의 시동을 거십시오.

타이어 공기압 경고등

④이 황색으로 점등 또는 점멸합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

하나 이상의 타이어에 공기가 많이 빠진 경우 점등합니다. 경고등과 함께 타이어 공기압 메시지가 표시될 수 있습니다. 안전한 장소에 차량을 정차하고 타이어 공기압 라벨에 표시된 규정치에 따라 공기를 주입하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템에 문제가 있을 경우 경고등이 약 1분 동안 점멸한 후 점등합니다.

당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

엔진 오일 압력 경고등

이 적색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

엔진 작동 중일 때 점등할 경우 엔진 오일이 부족하거나 기타 다른 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.

주의

엔진에 윤활 장애가 있을 수 있습니다. 계속 운행할 경우 엔진 손상 및 과열로 인한 화재가 발생할 수 있으므로 신속히 당사 정비망에 도움을 요청하십시오.

엔진이 작동 중일 때 경고등이 점등하면 차량을 안전한 곳에 정차 시키고 시동을 끈 다음 엔진 오일량을 점검한 후 당사 정비망에 도움을 요청하십시오.

연료 부족 경고등

이 황색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

연료탱크에 연료가 부족할 경우 경고등이 점등합니다.

주의

연료 경고등이 점등된 상태로 계속 운행하면 배출가스 관련 장치가 손상될 수 있으니 신속히 연료를 보충하십시오.

이모빌라이저 경고등

이 황색으로 점등합니다.

점화스위치가 켜지면 잠깐 점등합니다.

이모빌라이저 시스템에 문제가 있을 경우 점등합니다. 이 때 엔진은 시동되지 않습니다.

당사 정비망에 도움을 요청하십시오.

상향등 지시등

이 청색으로 점등합니다.

상향등이 켜져 있을 때, 추월 신호가 켜져 있는 동안 점등합니다.

스마트 하이빔 활성화 지시등

이 녹색으로 점등합니다.

스마트 하이빔 기능이 활성화된 경우 녹색으로 점등하며, 스마트 하이빔 시스템에 의해 상향등이 켜질 경우 이 청색으로 점등합니다.

전방 안개등 지시등

이 녹색으로 점등합니다.

전방 안개등이 켜져 있는 동안 점등합니다.

후방 안개등 지시등

이 황색으로 점등합니다.

후방 안개등이 켜져 있는 동안 점등합니다.

외부 조명 지시등

이 녹색으로 점등합니다.

외부 조명이 켜지면 점등합니다.

크루즈 컨트롤 지시등

이 흰색 또는 녹색으로 점등합니다.

크루즈 컨트롤 시스템이 켜진 경우 흰색 지시등이 점등합니다.

크루즈 컨트롤이 작동할 경우 녹색 지시등이 점등합니다.

크루즈 컨트롤에 대한 좀 더 자세한 내용은 “운전 및 작동”장을 참고하십시오.

도어 열림 경고등

이 점등합니다.

도어가 열린 경우 점등합니다.

정보 디스플레이

센터 스택 디스플레이

센터 스택 디스플레이는 인포테인먼트 시스템의 일부로 운전석과 조수석 사이의 인스트루먼트 패널 상단에 위치해 있습니다.

센터 스택 디스플레이는 아래와 같은 정보를 보여주며, 이는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다.

- 시간 및 날짜
- 외부 온도
- 인포테인먼트 시스템
- 후방 카메라 영상
- 내비게이션 및 DMB
- 시스템 메시지
- 차량 맞춤 설정

위 항목에 대한 좀 더 자세한 사항은 “인포테인먼트 시스템”장과 이 장의 “차량 맞춤 설정” 그리고 내비게이션 장착 사양의 경우 별도로 지급되는 “DMB&내비게이션 매뉴얼”을 참고하시기 바랍니다.

기본 오디오



⏻를 눌러 디스플레이를 켭니다.

MENU를 눌러 메인 메뉴를 실행합니다.

MENU 노브를 돌려 메뉴를 선택합니다.

MENU를 눌러 선택된 메뉴를 실행합니다.

BACK을 눌러 설정을 취소하고 메뉴에서 나갑니다.

자세한 사항은 “인포테인먼트 시스템” 장을 참고하십시오.

7인치 터치 스크린



⏻를 눌러 디스플레이를 켭니다.

⏻를 눌러 홈 화면으로 진입합니다.

화면의 아이콘을 터치하여 메뉴를 선택하고 하위 메뉴를 실행합니다.

⏮를 터치하여 상위 메뉴로 돌아갑니다.

자세한 사항은 “인포테인먼트 시스템” 장을 참고하십시오.

8인치 터치 스크린



버튼으로 작동하기

⏻를 눌러 디스플레이를 켭니다.

⏻를 눌러 홈 화면으로 진입합니다.

MENU 노브를 돌려 메인 메뉴 선택하거나 하위 메뉴를 선택합니다.

MENU를 눌러 선택된 메뉴를 실행합니다.

BACK을 눌러 설정을 취소하고 메뉴에서 나갑니다.

자세한 사항은 “인포테인먼트 시스템”장을 참고하십시오.

터치 스크린으로 작동하기

를 눌러 디스플레이를 켭니다.

를 눌러 홈 화면으로 진입합니다.

화면의 아이콘을 터치하여 메뉴를 선택하고 하위 메뉴를 실행합니다.

를 터치하여 상위 메뉴로 돌아갑니다.

자세한 사항은 “인포테인먼트 시스템”장을 참고하십시오.

음성인식으로 작동하기

음성인식에 작동 대한 자세한 내용은 “인포테인먼트 시스템”장을 참고하십시오.

주행 정보 표시창(DIC)

주행 정보 표시창(Driver Information Center, DIC)은 클러스터 중앙에 있습니다.

DIC는 아래와 같은 정보를 보여주며, 메뉴에 따라 설정이 가능할 수 있습니다.

아래 정보는 사양에 따라 해당 정보가 없을 수도 있습니다.

- 주행/연료 정보
- 차량 정보
- 오디오 정보
- 전화 정보
- 옵션
- 차량 및 경고 메시지

DIC 메뉴 작동 방법

기본 오디오 장착 사양

차선 변경 신호 레버에 있는 버튼을 이용하여 메뉴 또는 기능을 선택합니다.



MENU를 눌러 메인 메뉴에 진입하거나 하위 메뉴에서 상위 메뉴로 이동합니다.

조절 휠을 돌려 메뉴를 선택하거나 값을 설정합니다.

SET/CLR를 눌러 메뉴를 실행하거나 값을 확정합니다.

DIC에 차량 또는 정비 메시지 창이 뜰 경우 **SET/CLR**를 눌러 메시지 창을 닫을 수 있습니다.

7인치/8인치 터치스크린 장착 사양

스티어링 휠 오른쪽에 있는 버튼을 이용하여 메뉴 또는 기능을 선택합니다.



◀를 눌러 메인 메뉴에 진입하거나 하위 메뉴에서 상위 메뉴로 이동합니다.

△ 또는 ▽를 이용하여 메뉴를 선택하고 ✓를 눌러 메뉴를 실행합니다.

▷를 눌러 선택된 메뉴의 하위 메뉴 페이지를 엽니다.

△ 또는 ▽를 이용하여 기능을 선택하거나 값을 설정하고 ✓를 눌러 기능을 실행하거나 값을 확정합니다.

DIC에 차량 또는 정비 메시지 창이 있을 경우 ✓를 눌러 메시지 창을 닫을 수 있습니다.

DIC 메뉴 기본 사양

			
트립 1		15.1 km	
평균 연비		4.8 km/l	
 재설정			
15 km			P

DIC 메뉴는 아래와 같이 2개의 메뉴로 구성됩니다.

- / \ : 주행/연료 정보
-  : 차량 정보

보여지는 일부 정보는 차량이 정지할 때와 주행할 때 다를 수 있으며, 일부 기능은 차량이 주행 중일 때만 실행됩니다.

주행/연료 정보(/ \) 메뉴

- 속도
- 트립1/트립2, 평균연비
- 주행가능거리
- 순간 연비
- 평균 속도
- 타이머

속도 : 차량의 속도를 보여줍니다.

트립1/트립2, 평균연비 : 구간 거리 재설정 이후 주행한 거리 및 평균 연비를 보여줍니다.

트립1 또는 트립2 메뉴에서 구간 거리 및 평균 연비를 재설정 할 수 있습니다.

주행가능거리 : 현재의 연료로 주행 가능한 대략적인 거리를 보여줍니다. 주행가능거리는 최근 차량의 평균 연비와 잔여 연료량을 토대로 계산됩니다.

순간 연비 : 차량의 순간 연비를 보여줍니다.

평균 속도 : 마지막으로 재설정 된 이후 차량의 평균 속도를 보여줍니다. 평균 속도 메뉴에서 평균 속도를 재설정할 수 있습니다.

타이머 : 마지막으로 재설정 된 이후 점화 스위치가 꺼진 시간을 제외하고 경과한 시간을 표시합니다. 최대 99시간 59분 59초 까지 기록합니다.

차량 정보() 메뉴

- 엔진 오일 수명
- 타이어 공기압 (kPa)
- 배터리 전압
- 속도 경고

엔진 오일 수명 : 엔진 오일의 남은 수명을 대략적으로 표시합니다. “99%”의 경우 현재 오일 수명의 99%가 남아 있음을 의미합니다.

엔진 오일 수명이 얼마 남지 않은 경우 DIC에 **엔진 오일 교환 필요** 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 “차량 관리”장의 “엔진 오일 수명 시스템”을 참고하여 가능하면 빠른 시일 내에 엔진 오일을 교환하십시오.


타이어 공기압 (kPa) : 타이어 4개의 대략적인 공기압을 보여줍니다.

타이어 공기압 경고등 및 관련 메시지가 발생할 경우 “차량 관리”장의 “타이어 공기압 모니터링 시스템”을 참고하여 적절한 조치를 취하십시오.

배터리 전압 : 현재 배터리의 전압을 보여줍니다. 보는 동안 배터리 전압이 변할 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.

속도 경고 : 속도 경고를 설정할 수 있으며, 설정한 속도를 초과할 경우 경고음이 울리고 경고 메시지가 발생합니다.

8인치 터치스크린 장착 사양

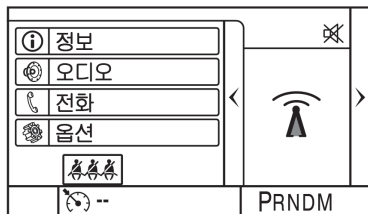

DIC 메뉴는 아래와 같이 4개의 메뉴로 구성됩니다.

- 정보
- 오디오
- 전화
- 옵션

보여지는 일부 정보는 차량이 정지할 때와 주행할 때 다를 수 있으며, 일부 기능은 차량이 주행 중일 때만 실행됩니다.

정보 메뉴

- 속도
- 트립A/트립B, 평균연비
- 주행가능거리
- 엔진 오일 수명
- 타이어 공기압
- 평균 속도
- 타이머
- 차량 간격 표시
- 배터리 전압
- 냉각수 온도

속도 : 차량의 속도를 보여줍니다.

트립A/트립B, 평균연비 : 구간 거리 재설정 이후 주행한 거리 및 평균 연비를 보여줍니다.

트립1 또는 트립2 메뉴에서 구간 거리 및 평균 연비를 재설정 할 수 있습니다.

주행가능거리 : 현재의 연료로 주행 가능한 대략적인 거리를 보여줍니다. 주행가능거리는 최근 차량의 평균 연비와 잔여 연료량을 토대로 계산됩니다.

엔진 오일 수명 : 엔진 오일의 남은 수명을 대략적으로 표시합니다. “99%”의 경우 현재 오일 수명의 99%가 남아 있음을 의미합니다.

엔진 오일 수명이 얼마 남지 않은 경우 DIC에 **엔진 오일 교환 필요** 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 “차량 관리”장의 “엔진 오일 수명 시스템”을 참고하여 가능하면 빠른 시일 내에 엔진 오일을 교환하십시오.

타이어 공기압 (kPa) : 타이어 4개의 대략적인 공기압을 보여줍니다.

타이어 공기압 경고등 및 관련 메시지가 발생할 경우 “차량 관리”장의 “타이어 공기압 모니터링 시스템”을 참고하여 적절한 조치를 취하십시오.

평균 속도 : 마지막으로 재설정 된 이후 차량의 평균 속도를 보여줍니다. 평균 속도 메뉴에서 평균 속도를 재설정할 수 있습니다.

타이머 : 마지막으로 재설정 된 이후 점화 스위치가 꺼진 시간을 제외하고 경과한 시간을 표시합니다. 최대 99시간 59분 59초 까지 기록합니다.

차량 간격 표시 : 감지된 전방 차량과의 거리를 초(sec) 단위로 표시합니다.

냉각수 온도 : 엔진 냉각수 온도를 보여줍니다.

오디오 메뉴

라디오 주파수 변경, 미디어 트랙 변경, 즐겨 찾기 선택 및 오디오 소스 변경 등이 가능합니다.

라디오/미디어 : AM, FM, USB 및 블루투스 연결 기기 등을 표시하며, 현재 실행되고 있는 소스에 스피커 심볼이 표시됩니다.

목록보기 : 현재 연결된 미디어 목록을 표시합니다.

즐거찾기 : 즐겨찾기에 저장된 목록을 볼 수 있으며, 선택하여 즐겨찾기에 저장된 항목을 실행합니다.

즐거찾기에 대한 자세한 내용은 "인포테인먼트 시스템"장의 "라디오"부분을 참고하십시오.

전화 메뉴

전화기 관리, 통화 수신, 연락처 검색 및 핸즈프리 전화 작동 등이 가능합니다.

최근 통화 : 부재 중 전화, 수신 통화, 발신 통화 메뉴가 나타나며 이를 선택하면 해당 통화 목록을 볼 수 있습니다.

연락처 : 연락처에 저장된 목록을 볼 수 있으며, 선택하여 전화를 걸 수 있습니다.

즐거찾기 : 스마트 폰 및 차량에 저장된 연락처 목록을 보여주며, 선택하여 전화를 걸 수 있습니다.

옵션 메뉴

정보 메뉴에서 보여주는 목록을 편집할 수 있습니다.

목록 편집 : 목록을 체크 또는 체크 해제하여 정보 페이지에서 보거나 숨깁니다.

속도 경고 : 속도 경고를 설정할 수 있으며, 설정한 속도를 초과할 경우 경고음이 울리고 경고 메시지가 발생합니다.

차량 메시지

차량 메시지

주행정보 표시창(DIC)에 표시된 메시지는 차량의 현재 상태를 나타내며 문제가 발생할 경우 이를 해결하기 위해 조치를 취해야 할 수도 있습니다. 메시지는 여러개가 차례로 나올 수 있습니다.

즉각적인 조치가 필요하지 않은 메시지는 확인하고 삭제할 수 있습니다.

즉각적인 조치가 필요한 메시지는 해당 조치가 취해질 때까지 제거할 수 없습니다.

모든 메시지를 중요하게 받아들여야 하며 메시지를 삭제한다고 문제가 해결되는 것은 아닙니다.

서비스 메시지가 표시될 경우 당사 정비망에서 점검 및 정비를 받으십시오.

아래의 항목과 관련된 메시지가 표시되며, 메시지 발생 시 메시지의 지시에 따르십시오.

- 서비스 메시지
- 오일 레벨
- 차량 보안
- 브레이크
- 라이드 컨트롤 시스템
- 운전자 보조 시스템
- 크루즈 컨트롤
- 조명 및 전구 교환
- 와이퍼/와셔 시스템
- 도어 및 유리창
- 안전 벨트
- 에어백 시스템
- 엔진 및 변속기
- 타이어 공기압
- 배터리

차량 맞춤 설정

차량 맞춤 설정

차량 맞춤 설정은 홈 화면의 설정 아이콘을 통해 차량의 기능을 사용자에게 맞게 설정할 수 있는 기능입니다.

차량 맞춤 설정은 점화스위치가 켜진 상태에서 설정이 가능하며, 일부 메뉴는 차량 정지 상태에서만 조작이 가능합니다.

차량 맞춤 설정 방법 :

1. 센터 스탭 디스플레이의 홈 화면에서 설정 아이콘을 터치합니다.
2. 원하는 메뉴를 터치하여 이용 가능한 하위 메뉴를 확인합니다.
3. 하위 메뉴를 선택하고 선택 가능한 옵션을 확인한 후 실행합니다.

다음은 사용자에게 맞게 설정이 가능한 메뉴입니다. 차량 사양에 따라 일부 메뉴는 사용 불가능 할 수 있습니다.

설정 메뉴

- 시간 및 날짜
- 언어 설정/언어(Language)
- 발렛 모드
- 라디오
- 차량
- 블루투스
- 안드로이드 오토/Android Auto
- BringGo
- USB 자동 실행
- 음성인식
- 디스플레이/디스플레이 끄기
- 후방 카메라
- 초기 설정으로 복원
- 소프트웨어 정보

시간 및 날짜

시간 및 날짜를 수동으로 설정합니다.

시간 및 날짜 설정에 대한 자세한 내용은 "인포테인먼트 시스템"장의 "설정" 부분을 참고하십시오.

언어설정/언어(Language)

사용할 언어를 선택합니다.

발렛 모드

이 모드에서는 트렁크 및 스티어링 휠의 오디오 조절 장치가 잠겨 오디오등 차량 설정이 일부 제한되어 발렛 파킹과 같은 타인 운전시 차량 접근을 최소화하여 개인 프라이버시를 유지할 수 있게 합니다.

자세한 설정 방법은 "인포테인먼트 시스템"장의 "설정" 부분을 참고하십시오.

라디오

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 “인포테인먼트 시스템”장을 참고하십시오.

• 즐겨찾기 관리

즐거찾기에 등록된 주파수를 확인할 수 있으며, 수정할 수 있습니다. 7인치 사양의 경우 최대 25개, 8인치 사양의 경우 최대 60개 까지 즐겨찾기를 저장할 수 있습니다.

• 즐겨찾기 보기 개수

적용된 경우 표시할 즐겨찾기 항목의 개수를 설정합니다. 최대 60개의 즐겨찾기 저장이 가능합니다.

• 터치 신호음

터치 신호음 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

• 텍스트 스크롤

화면에서 텍스트 스크롤을 보려면 선택하십시오.

• 톤 설정

오디오 톤을 설정할 수 있으며, 스피커 음향의 분포를 설정할 수 있습니다.

• 속도 보상 음량 설정

이 기능은 주행 속도와 주위의 소음에 따라 볼륨을 조절합니다.

끄기, 낮음, 중간-낮음, 중간, 중간-높음, 또는 높음을 선택하십시오.

• 최대 시작 볼륨

이 기능은 최대 시작 볼륨을 설정합니다. 차량 시동을 걸 때 볼륨 레벨이 시작 볼륨보다 높을 경우, 볼륨 레벨이 시작 볼륨에 맞춰 조절됩니다.

최대 시작 볼륨을 설정하려면 + 또는 -를 눌러 볼륨을 올리거나 내립니다.

차량

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

• 냉난방 및 유해가스 방지 설정

자동 풍량 최대 속도 : 자동 모드 작동 시 송풍기의 바람 세기를 선택합니다.

낮음, 중간, 또는 높음을 선택합니다.

• 충돌/감지 시스템

주차 보조 장치 : 시스템을 켜거나 끌 수 있습니다.

사각지대 경고시스템 : 사각지대 경고시스템을 켜거나 끌 수 있습니다.

• 편의사항 설정

경고음 음량 설정 : 경고음 음량을 설정할 수 있습니다.

레인 센싱 와이퍼 : 레인 센싱 와이퍼 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 이 장의 “앞유리 와이퍼/와셔”를 참고하십시오.

• 라이팅 설정

차량 위치 안내 라이트 : 키의 를 누르면 실외등 및 실내등이 잠깐 점등하여 차량 위치를 알 수 있게 합니다.

켜기 또는 끄기를 선택합니다.

하차 시 라이팅 설정 : 외부가 어두운 상태에서 하차 시 외부 조명이 켜져 있는 시간을 선택할 수 있습니다.

끄기, 30 초, 60 초 또는 120 초를 선택하십시오.

• 파워 도어 설정

잠금방지 장치 해제 : 이 기능을 켜면 도어가 열려 있을 때 운전석 도어가 잠기지 않도록 합니다. 이 기능을 끌 경우 **자동 도어 잠금 지연** 메뉴가 활성화 됩니다.

자동 도어 잠금 : 이 기능을 켜면 변속 레버를 **P(주차)**가 아닌 위치로 이동 시 도어가 자동으로 잠기고, **P(주차)**로 이동 시 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다.

자동 도어 잠금 지연 : 시동을 끄고 도어가 열린 상태에서 파워 도어 잠금 버튼을 누르면 신호음이 3번 울려 기능이 작동됨을 알려줍니다. 이 기능이 작동되면 마지막 도어가 닫히고 약 5초 후 차량 전체가 자동으로 잠기게 됩니다. 신호음이 울린 후에도 잠금 버튼을 계속 누르고 있으면 강제 잠금이 작동하여 도어가 잠기게 됩니다.

• 리모트 키 기능 설정

원격 도어 잠금 해제 알림 : 이 기능을 켜면 리모트 키로 차량을 잠금 해제 할 때 외부 조명이 잠시 점멸합니다.

원격 도어 잠금 알림 : 리모트 키로 차량을 잠글 때 알림을 설정할 수 있습니다.

끄기, 라이트와 경적, 라이트만 또는 경적만을 선택하십시오.

원격 도어 잠금 해제 : 리모트 키로 차량을 잠금 해제할 때 잠금 해제될 도어를 설정할 수 있습니다. **모든 좌석 도어** 또는 **운전석 도어**를 선택하십시오.

원격 해제된 도어 다시 잠금 : 리모트 키로 잠금 해제된 경우 일정 시간 동안 도어나 트렁크가 열리지 않으면 수 초 후에 차량이 다시 잠기게 설정할 수 있습니다.

스마트 도어 잠금 해제 : 스마트 키를 지닌 채 외부 도어 핸들의 버튼을 눌러 잠금 해제할 도어를 선택할 수 있습니다.

모든 좌석 도어 또는 운전석 도어를 선택하십시오.

스마트 도어 잠금 : 차량 시동이 꺼지고 한 개 이상의 스마트 키를 갖고 차량 밖으로 나간 경우 모든 도어가 닫히고 수 초 후에 차량이 잠기고 알림을 설정할 수 있습니다.

끄기, 켜기(경적울림) 또는 켜기를 선택하십시오.

차량내 키 회수 알림 : 스마트 키를 차량에 놓고 내릴 경우 신호음이 발생해 알려줍니다.

끄기 또는 켜기를 선택하십시오.

블루투스

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

• 새로운 장치와 연결

새 장치를 연결하려는 경우 선택합니다. 자세한 내용은 '인포테인먼트 시스템'장의 '블루투스'부분을 참고하십시오.

• 장치 정보

장치 정보를 확인할 수 있습니다.

• 장치 관리

다른 장치에 연결하거나, 연결을 분리하거나, 등록된 장치를 삭제할 수 있습니다.

• 연결 PIN 변경

연결 PIN을 설정할 수 있습니다.

• 벨소리

벨소리를 설정할 수 있습니다.

• 정렬순서

이름과 성에 따른 정렬 순서를 바꿀 수 있습니다.

• 음성 사서함 번호

음성 사서함 번호를 설정할 수 있습니다.

• 문자 메시지 알림

블루 투스로 연결된 경우 문자 메시지 수신을 알려줍니다.

끄기 또는 켜기를 선택하십시오.

Apple CarPlay

• Apple CarPlay

USB 포트를 통해 인포테인먼트 시스템에 애플 기기를 연결하려면 이 기능을 선택하십시오.

끄기 또는 **켜기**를 선택하십시오. 켜기를 선택하면 장치관리 메뉴가 활성화 됩니다.

• Apple CarPlay 장치 관리

Apple 기기를 관리하려면 선택하십시오. 이 기능을 사용하려면 Apple CarPlay가 탑재되어 있어야 합니다.

안드로이드 오토/Android Auto

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

• 안드로이드 오토/Android Auto

USB 포트를 통해 인포테인먼트 시스템에 안드로이드 기기를 연결하려면 이 기능을 선택하십시오.
끄기 또는 **켜기**를 선택하십시오.

• 안드로이드 오토/Android Auto 장치관리

안드로이드 기기를 관리하려면 선택하십시오. 이 기능을 사용하려면 안드로이드 오토가 탑재되어 있어야 합니다.

참고

현재 우리나라는 구글 안드로이드 오토 서비스 국가에 포함되어 있지 않아 안드로이드 오토의 사용이 불가능합니다.

BringGo

USB 포트를 통해 인포테인먼트 시스템에 기기를 연결하여 내비게이션 앱을 사용할 수 있습니다. 끄기 또는 켜기를 선택합니다.

자세한 내용은 “인포테인먼트 시스템” 장의 “내비게이션 (BringGo)”를 참고하십시오.

USB 자동 실행

Android 및 Apple 기기를 USB 포트에 연결할 경우 자동으로 연결되도록 선택할 수 있습니다.

끄기 또는 **켜기**를 선택하십시오.

음성 인식

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

- **음성인식 민감도**

이 기능으로 음성 인식 시스템의 민감도를 조절할 수 있습니다.

민감도 높음 또는 **민감도 보통**을 선택합니다.

- **음성 인식 안내메시지 길이**

이 기능이 음성 프롬프트 길이를 조절합니다.

짧게 또는 **길게**를 선택하십시오.

- **음성 피드백 스피드**

이 기능이 오디오 반응 속도를 조절합니다.

느리게, **중간**, 또는 **빠르게**를 선택합니다.

- **"무엇을 말할까?" 팁 보기**

음성 명령을 사용할 때 말할 수 있는 것에 대한 팁을 제공합니다.

끄기 또는 **켜기**를 선택하십시오.

디스플레이/디스플레이 끄기

일부 사양의 경우 하위 메뉴 없이 디스플레이 끄기 기능만 제공합니다.

- **터치스크린 표피설정**

선택해서 터치스크린을 보정합니다.

- **디스플레이 끄기**

선택하면 디스플레이가 꺼집니다. 화면을 터치하면 디스플레이가 다시 켜집니다.

후방 카메라

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

- **가이드 라인**

주차 가이드 라인을 켜거나 끕니다.

- **후방 주차 경고 심볼**

후방 주차 경고 심볼을 켜거나 끕니다.

초기 설정으로 복원

선택하면 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

- **차량 설정값 초기화**

차량 설정을 초기화 합니다.

- **모든 개인 데이터 삭제**

개인 데이터를 모두 삭제합니다.

- **라디오 설정 복구**

라디오 설정을 초기화 합니다.

소프트웨어 정보

인포테인먼트 시스템의 현재 소프트웨어 정보를 볼 때 선택합니다.