

보관


보관함	85
인스트루먼트 패널 보관함	85
글로브박스	86
컵홀더	87
센터 콘솔 보관함	88
부가 보관 기능	88
쇼핑 백 걸이	88
비상 삼각표지판	89
적재 정보	89

보관함

인스트루먼트 패널 보관함

인스트루먼트 패널 위쪽의 보관함

<타입 1>

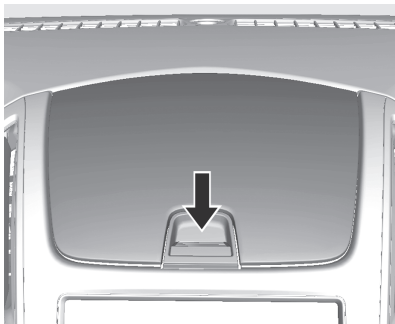

버튼을 눌러 커버를 열면 AUX 및 USB 단자 등이 있습니다.

자세한 내용은 7장 인포테인먼트 시스템을 참고 하십시오.

<타입 2>



그립을 당겨 커버를 여십시오.

라이트 스위치 아래의 보관함



그립을 당겨 박스를 여십시오

글로브박스



그립을 당기면 열립니다.

⚠경고


사고나 급정거 시 위험을 줄이려면
주행 중에는 항상 글로브박스 도어를
닫아 두십시오.

컵홀더

△경고

주행 중에는 컵홀더에 뜨거운 액체가 든 덮개 없는 컵을 두지 마십시오. 뜨거운 액체가 앞질러질 경우 화상을 입게 됩니다. 운전자가 화상을 입을 경우 차량을 제어하지 못하는 상태가 될 수 있습니다.

급정거나 충돌이 발생할 경우 부상의 위험을 줄이려면 주행 시 컵홀더에 덮개가 없거나 안전하지 않은 용기나 컵 또는 캔 등을 두지 마십시오.

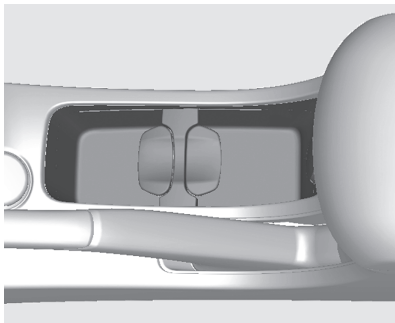

컵홀더는 중앙 콘솔에 있습니다.



뒷좌석 암레스트를 밑으로 접어 내리면 그곳에도 컵홀더가 있습니다


센터 콘솔 보관함



레버를 누르고 암레스트를 당겨 위로 올리십시오.

부가 보관 기능

쇼핑 백 걸이

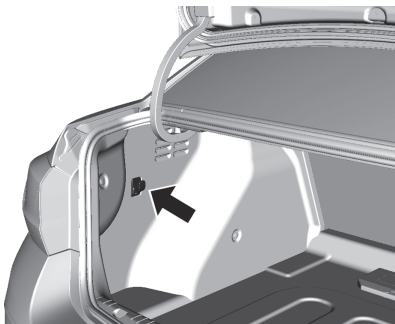


4도어 노치백의 경우 트렁크의 왼쪽에는 쇼핑백을 걸 수 있는 걸이가 있습니다.

주의

무거운 총량의 물체를 백 걸이에 걸면 파손의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.

비상 삼각표지판

<4도어 노치백>

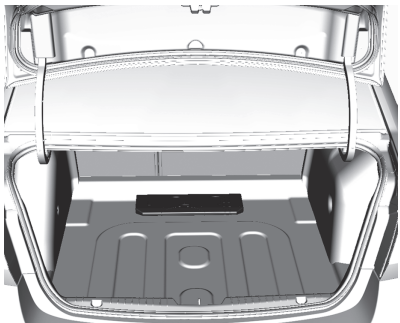


비상 삼각표지판 덮개를 탈부착 테이프로 고정시켜 보관하십시오.

<5도어 해치백>

비상 삼각표지판은 플로어 덮개 아래 보관함에 있습니다.

적재 정보

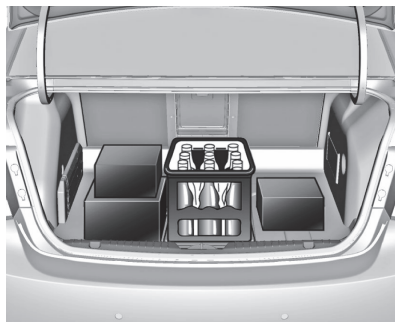

⚠경고

차량에는 라이터 또는 기타 인화성/폭발성 물체를 보관하지 마십시오. 이러한 물체는 차량이 고온에 오랜 시간 노출될 경우 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.

- 트렁크 또는 테일게이트에서 무거운 물건은 좌석의 등받이에 기대어 적재하여야 합니다. 등받이가 확실하게 고정되어 있어야 합니다. 화물을 겹쳐서 적재할 수 있는 경우 더 무거운 화물을 바닥에 놓아야 합니다.
- 트렁크 또는 테일게이트 있는 물건은 고정시켜서 미끄러지는 것을 방지하십시오.
- 트렁크 또는 테일게이트 물건을 운송할 때는 뒷좌석의 등받이를 전방으로 기울이면 안 됩니다.
- 화물이 등받이 상부 모서리 위로 튀어나오지 않도록 하십시오.
- 트렁크 위, 테일게이트 또는 계기판 위에는 물체를 두지 마십시오. 계기판 위의 센서를 덮으면 안 됩니다.
- 화물이 페달, 주차 브레이크 및 기어 셀렉터의 작동을 방해하거나 운전자의 자유로운 움직임을 방해해서는 안 됩니다. 차내에 고정되지 않은 물체는 어떤 것도 두지 마십시오.
- 트렁크 또는 테일게이트 연 채로 운전하지 마십시오.