


조명

외부 조명	131
외부 조명 스위치.....	131
상황등	132
추월신호.....	132
주간 주행등(Daytime Running Lamps).....	133
자동 전조등 시스템.....	133
비상 경고등	134
회전 및 차선 변경 신호	134
전방 안개등	135
후진등	135

실내 조명	135
계기판 밝기 조절	135
실내등	136
독서등	136
선바이저 등	136
조명 기능	137
승차 조명	137
하차 조명	137
배터리 방전 보호	138

외부 조명

외부 조명 스위치

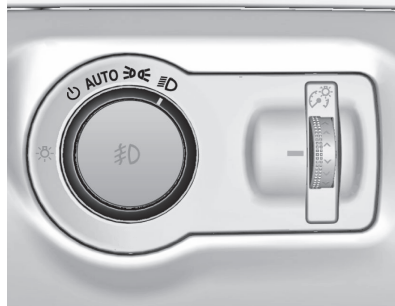

다음과 같은 위치로 라이트 스위치를 돌리십시오.

AUTO(자동 라이트 스위치): 전조등 및 차폭등이 외부 조명 상태에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

☀: 자동 라이트 스위치 작동 또는 해제.

☾ : 차폭등

☾ : 전조등

점화장치가 켜져 있으면 자동 라이트 스위치는 항상 작동합니다.

라이트가 켜져 있을 때는 계기판에 ☾ 이 점등됩니다.

상향등



하향등에서 상향등으로 전환하려면 레버를 미십시오.

하향등으로 전환하려면 레버를 다시 밀거나 당기십시오.

⚠경고

마주오는 차량이나 앞서가는 차량이 있을 때에는 항상 상향등을 하향등으로 전환하십시오. 상향등은 다른 운전자의 시야를 일시적으로 방해하여 각종 사고를 유발할 수 있습니다.

추월신호

추월신호를 작동하려면 레버를 당기십시오.

주간 주행등(Daytime Running Lamps)

주간 주행등(DRL)은 다른 차량들이 주간에 운전자의 차량 전면을 보기 쉽게 만들어 줍니다.

인스트루먼트 상단에 있는 선 센서를 통해 DRL이 작동하므로, 선 센서가 덮히지 않도록 합니다.

다음 조건시 주간주행등은 해제됩니다.

1. 조명 스위치가 전조등 및 차폭등에 위치할때.
2. 시동 OFF 시.

자동 전조등 시스템



자동 라이트 기능

자동 라이트 기능이 켜져 있으면 시스템이 조명 상태에 따라 자동으로 전조등 및 차폭등을 켭니다.

주간에 와이퍼가 8회 연속 작동시 악천후 상황으로 인지하여 전조등이 자동으로 점등됩니다.

주의

센서 위에는 절대로 물건을 놓지 마십시오.

실차의 조도는 날씨 및 주위 환경에 따라 달라지므로 점등 및 소등되는 시간이 달라질 수 있습니다.

광차단 코팅 및 썬팅을 할 경우, 센서에서 측정되는 실내 조도값이 달라지게 되어 오작동 할 수 있습니다.

비상 경고등



△ 버튼을 눌러서 작동합니다.

비상경고등이 작동되는 동안에 비상경고등 스위치상에 있는 램프도 깜박입니다.

에어백이 전개되면 비상 경고등이 자동으로 작동합니다.

회전 및 차선 변경 신호



레버를 위로 = 우측 지시등

레버를 아래로 = 좌측 지시등

레버를 저항점을 지나서 움직이면 지시등이 지속적으로 켜집니다. 스티어링 휠이 다시 원위치로 움직이면 지시등은 자동적으로 꺼집니다.

차선 변경 시와 같은 경우 방향 지시등을 세 번 점멸하게 하려면 저항이 느껴질 때까지 레버를 누른 다음 놓으십시오.

지시등을 오래 유지하려면 레버를 저항점까지 움직인 다음에 그 상태를 유지하십시오.

레버를 원래 위치로 이동시켜 지시등을 수동으로 끄십시오.

전방 안개등



안개등 버튼을 눌러서 작동합니다.

후진등

점화장치가 켜진 상태에서 후진 기어가 선택되면 후진등이 들어옵니다.

실내 조명

계기판 밝기 조절



외부 라이트가 켜져 있을 때 다음과 같은 라이트의 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 계기판 조명등
- 스티어링 휠 버튼
- 센터 스택 디스플레이
- 인포테인먼트 시스템 작동 장치

- 온도조절 시스템 작동 장치
- 점등된 스위치


☼ 노브를 돌려 원하는 밝기가 될 때까지 기다리십시오.


실내등




차를 타거나 내리는 동안 실내등이 자동으로 켜지고 잠시 후 꺼집니다. 점화 스위치에서 키를 뺀 후에도 잠시동안 켜져 있습니다.

로커 스위치 작동:



: 자동 켜짐 및 꺼짐.

 누름: 항상 켜짐.

 누름: 항상 꺼짐

독서등



 및  버튼으로 작동됩니다.

⚠경고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 충돌이 발생할 수 있습니다.

선바이저 등

커버가 열려 있을 때 점등됩니다.

조명 기능

승차 조명

차량 위치 안내 라이트

리모트 키로 차량의 잠금을 해제하면 짧은 시간 동안 전조등, 미등 및 차폭등 및 실내등이 켜집니다. 이 기능은 어두울 때 차량을 찾는 데 도움이 됩니다.

점화 장치가 켜지면 조명이 즉시 꺼집니다.

이 기능의 작동 또는 해제는 5장 개인화 설정에 설명된 센터 스택 디스플레이의 시스템 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

운전석이 열리면 다음과 같은 라이트가 추가로 켜집니다.

- 일부 스위치 조명
- 일부 실내등

하차 조명

차량을 떠난 후 설정한 시간 동안 전조등, 미등 및 차폭등이 점등되어 어두울 때 길을 비춥니다.

참고

출입구 조명, 하차 조명은 외부 밝기에 따라 점등여부가 달라질 수 있습니다.

켜기



아래의 설정 절차는 자동 라이트 기능이 없는 차량에만 적용되며 라이트 스위치 모드가 **OFF**이어야 합니다. 운전석 도어를 닫으면 설정 시간 동안 작동한 후 자동으로 꺼지게 됩니다.

1. 점화장치를 끄십시오.
2. 점화키를 빼십시오.
3. 운전석 도어를 여십시오.
4. 방향지시등 레버를 당기십시오.
5. 운전석 도어를 닫으십시오.

운전석 도어가 닫히지 않으면 조명은 2분 후에 꺼집니다.

운전석 도어가 열려 있는 동안 방향지시등 레버를 당기면 조명은 즉시 꺼집니다.

자동 라이트 기능이 있는 차량의 경우 라이트 스위치 모드가 **AUTO**인 상태에서 점화장치를 끄고 키를 뽑으면 외부 밝기에 따라 어두울 때 자동으로 외부 조명이 켜집니다.

이 기능의 작동, 해제 및 조명 시간은 5장 개인화 설정에 설명된 센터 스택 디스플레이의 시스템 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

배터리 방전 보호

라이트 끄기

점화장치가 꺼져 있을 때에는 배터리 방전을 막기 위해 얼마 후 일부 실내등이 자동으로 꺼집니다.

실외 조명의 경우, 외부 조명을 켜 채로 점화장치를 끄면 외부 밝기 및 설정 조건에 따라 바로 또는 수분 후에 자동으로 꺼집니다.

점화장치가 꺼진 상태에서 다시 조명을 켜면 약 10분 후에 꺼집니다.

라이트 스위치가 전조등 위치에 있을 때 점화장치를 끄면 전조등은 약 10분 후에 꺼집니다.