

인포테인먼트 시스템

<타입1 - 기본오디오>

소개	140
알아두기	140
도난방지 기능	145
둘러보기	145
기본 사용법	150
라디오	155
안테나	159
오디오 플레이어	160
CD 플레이어	160
외부장치 연결	170
사용자 설정	177
설정 메뉴 구성표	178
전화	181
핸즈프리 통화	187

<타입2 - MyLink>

소개	197
알아두기	197
후방 감지카메라	202
도난방지 기능	203
공조 시스템	203
둘러보기	204
기본 사용법	206
라디오	210
AM-FM 라디오	210
오디오/사진/영화/외부기기 시스템	215
오디오 시스템	215
사진 시스템	224
영화 시스템	226
사용자 설정	232
사용자 설정	232

전화	239
블루투스	239
핸즈프리 통화	247
스마트폰 링크	252
스마트폰 링크를 사용하기 전에	252
Mylink에 응용 프로그램을 연결하는 방법	255
제품 규격	256

소개

알아두기

안전을 위한 주의 사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 예기치 못한 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜주세요.

교통규제나 실제상황을 따르지 않아 발생한 어떠한 경우의 사고에도 당사에서는 아무런 책임을 지지 않습니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”로 구분되어 있으며 “경고”와 “주의”의 의미는 다음과 같습니다.

△: 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

△경고

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망 등의 인명 피해 및 물리적 피해를 유발할 수 있습니다.



- 운전 중에 조작을 하지 마세요.
운전 중 조작을 하는 경우 전방 주시 부주의로 교통사고의 원인이 됩니다.
차량을 안전한 장소에 주차한 상태에서 조작하세요.



- 적정 볼륨으로 조절하여 사용하세요.
너무 큰 볼륨으로 음성 안내를 받지 마세요. 교통사고의 원인이 됩니다.



- 주행 중에 지속적으로 주시하지 마세요.
주행 중 화면을 지속적으로 주시하시면 교통사고의 원인이 됩니다.

주의


표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다.



- 엔진 정지 중 장시간 사용하지 마세요.
자동차의 시동을 켜지 않은 상태에서 장시간 시스템을 사용하지 마세요. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.



- 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

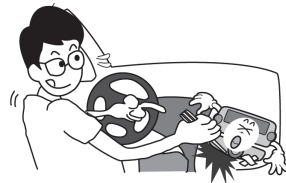

- 절대로 분해하거나, 수리 또는 개조하지 마세요.
이상 작동에 의한 화재의 위험이 있습니다.



- 고온, 저온의 장소에서 사용하지 마세요. 여름철에 너무 무더운 곳이나, 겨울철에 너무 추운 곳에 장시간 주차하지 마세요. 정전기를 유발할 수 있는 장치를 디스플레이 위에 놓지 마세요.
이상 작동의 위험이 있습니다.



- 제품 위에 물이 담긴 컵 등을 올려지 마세요.
물이 쏟아져 제품 내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

일반 정보

인포테인먼트 시스템은 차량 내 최첨단 기술을 기반으로 하는 인포테인먼트를 제공합니다.

라디오는 6개의 페이지별 방송지정 [1] ~ [6] 버튼을 이용하여 총 36개의 AM 또는 FM 라디오 방송주파수를 사전에 등록하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

통합 CD 플레이어는 오디오 CD 및 MP3(WMA) 디스크를, USB 플레이어 (A 모델 전용)는 USB 저장장치 또는 iPod 제품을 연결하여 음악파일을 재생할 수 있습니다.

블루투스 연결기능(A모델 전용)을 이용한 무선 핸즈프리 통화 및 폰 뮤직 플레이어 사용을 사용할 수 있습니다.

외부 음향입력장치에 휴대용 플레이어를 연결하여 인포테인먼트 시스템의 풍부한 사운드로 즐길 수 있습니다.

디지털 사운드 프로세서는 사운드 최적화를 위해 몇 가지의 사전 설정된 이퀄라이저 모드를 제공합니다.

- Maximum output power : 25 W x 4 channels
- Speaker impedance : 4 ohms

세심하게 설계된 조절장치, 깔끔한 디스플레이 및 다기능 MENU 다이얼 조절기를 이용하여 시스템을 쉽게 직관적으로 조절할 수 있습니다.

- "알아두기" 편에서는 인포테인먼트 시스템의 많은 기능과 모든 조절장치에 대한 개요를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
- "기본 사용법" 편에서는 인포테인먼트 시스템의 기본적인 조절방법에 대한 설명이 있습니다.



Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10m 이내입니다. 각 장치를 Bluetooth® 무선 기술로 연결하여 사용 시 요금이 부과되지 않습니다.

Bluetooth® 마크와 로고는 Bluetooth® SIG사에 소유권이 있습니다.



"Made for iPod", "Works with iPhone"은 전자 액세서리가 iPod 에 연결되도록 특별 설계되었고, 애플사의 성능 표준을 충족하도록 개발자에게 인증 받았음을 의미합니다. 애플사는 이 제품의 작동과 안전 그리고 법적 규제에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.

도난방지 기능

인포테인먼트 시스템에서는 도난 방지를 목적으로 전자 보안 시스템이 장착되어 있습니다.


따라서 인포테인먼트 시스템은 최초로 장착된 차량내에서만 작동하므로 훔쳐간 사람에게는 무용지물입니다.

둘러보기

인포테인먼트 시스템

A 모델 : Radio + CD/MP3 + AUX +USB/iPod + Bluetooth

B 모델 : Radio + CD/MP3 + AUX

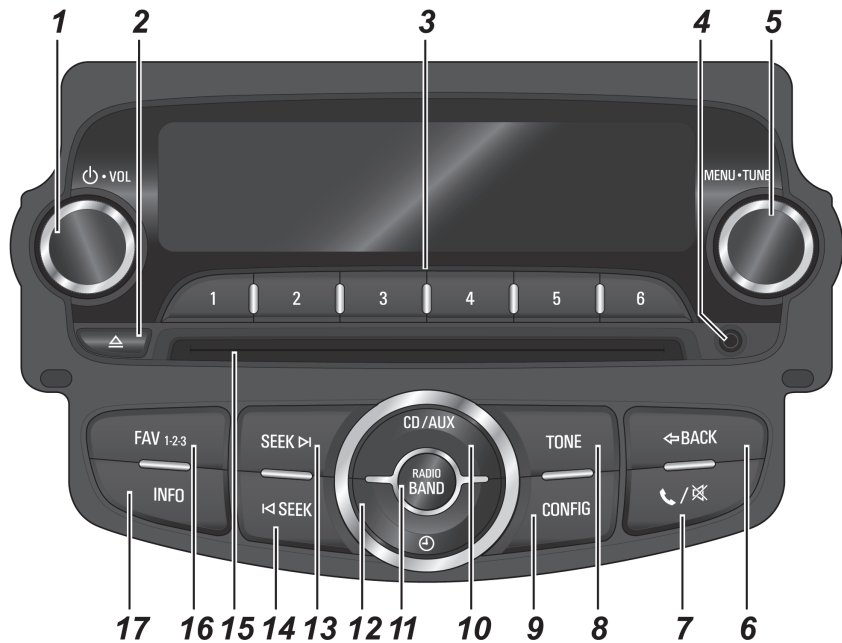

(1) 전원 [P] 버튼/음량 [VOL] 조절기

- 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끄
- 조절기를 돌려 전체 음량을 조절함

(2) 디스크 꺼냄 [E] 버튼

버튼을 눌러 디스크를 꺼냄

(3) 방송지정 [1] ~ [6] 버튼

- 길게 눌러 청취중인 방송을 현재 즐겨듣기 페이지의 각 버튼에 등록함
- 짧게 눌러 현재 즐겨듣기 페이지의 각 버튼에 등록된 방송을 직접 선택

(4) 외부 음향 입력 [AUX] 단자

외부 음향 입력 기기를 연결

(5) 메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기

- 버튼을 눌러 현재 기능의 메뉴를 표시하거나 설정 항목 또는 설정값을 선택/실행함
- 조절기를 돌려 설정 항목 또는 설정값을 이동/변경함
- 블루투스 핸드프리 모드 (A 모델 전용)에서 전화가 걸려오면 짧게 누른 후, 조절기를 돌려 응답 또는 거부를 선택하고 짧게 누름

(6) 취소/이전 [B] 버튼

입력항목을 취소하거나 이전 메뉴로 복귀함

(7) 통화 [N]/음소거 [M] 버튼

- 짧게 눌러 블루투스 모드를 실행 (A 모델 전용) 하거나 음소거 기능을 켜거나 끄 (B 모델 전용)
- 길게 눌러 음소거 기능을 켜거나 끄 (A 모델 전용)

(8) 음향모드 [TONE] 버튼

짧게 눌러 음향설정 모드를 변경/선택함

(9) 설정 [CONFIG] 버튼

버튼을 눌러 시스템 설정 메뉴로 진입함

(10) CD/AUX 버튼

짧게 눌러 CD/MP3, AUX 또는 USB/iPod/ 블루투스 오디오 (A 모델 전용) 기능을 선택함

(11) 라디오 밴드 [RADIO BAND]

FM 또는 AM 라디오 기능 선택함

(12) 시계 [CLOCK] 버튼

시스템 설정메뉴에서 시간과 날짜 설정 기능으로 바로 이동함

(13) 탐색 SEEK ▶ 버튼

- 라디오에서 짧게 눌러 수신 상태가 양호한 방송을 자동 찾거나 길게 눌러 수동으로 방송주파수를 맞춤
- CD/MP3 또는 USB/iPod (A 모델 전용) 재생상태에서 짧게 눌러 다음 곡으로 바로 재생하고 길게 눌러 빠른 감기로 재생 위치를 빠르게 이동함

(14) 탐색 ◀ SEEK 버튼

- 라디오에서 짧게 눌러 수신 상태가 양호한 방송을 자동 찾거나 길게 눌러 수동으로 방송주파수를 맞춤
- CD/MP3 또는 USB/iPod (A 모델 전용) 재생상태에서 짧게 눌러 이전 곡으로 바로 재생하고 길게 눌러 빠른 되감기로 재생 위치를 빠르게 이동함

(15) 디스크 삽입구

재생할 디스크를 넣거나 꺼내는 곳


(16) 즐겨듣기 [FAV1-2-3] 버튼

버튼을 눌러 등록된 즐겨듣기 페이지를 선택함

(17) 정보표시 [INFO] 버튼

CD/MP3 또는 USB/iPod (A 모델 전용) 기능에서 짧게 눌러 재생 곡의 정보 보기

스티어링 휠 리모컨 타입 1: 선택사양

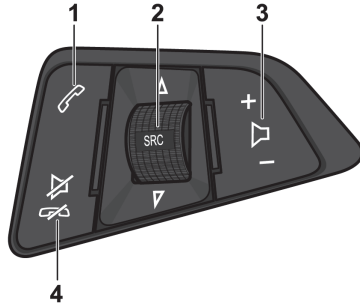

(1) 통화 [☎] 버튼

- 버튼을 짧게 눌러 걸려 온 전화를 받거나 재 다이얼 선택 화면으로 진입함 (A 모델 전용)
- 버튼을 길게 눌러 발신 통화 목록을 열람하거나 통화상태에서는 핸즈프리 모드와 비밀통화 모드간 전환함 (A 모델 전용)

(2) 음원모드 [SRC △▽] 버튼

- 버튼을 눌러 음원모드를 선택함
- 조절기를 돌려 등록된 라디오 방송 또는 현재 재생 곡을 변경함


(3) 음량조절 [+/-] 버튼

- + 버튼을 눌러 음량을 크게 함
- - 버튼을 눌러 음량을 작게 함

(4) 음소거 [M]/통화 종료 [☎] 버튼

짧게 눌러 음원 재생상태에서 음소거 기능을 켜거나 끄며, 수신 호출상태에서 수신을 거부하고 통화상태에서 통화를 종료함 (A 모델 전용)

스티어링 휠 리모컨 타입 2: 선택사양

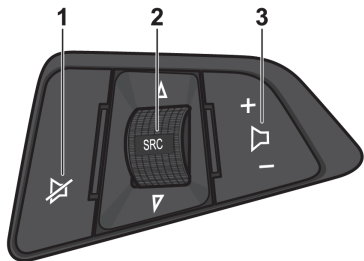

(1) 음소거 [🔇] 버튼

짧게 눌러 음소거 기능을 켜거나 끄

(2) 음원모드 [SRC △▽] 버튼

- 버튼을 눌러 음원모드를 선택함
- 조절기를 돌려 등록된 라디오 방송 또는 현재 재생 곡을 변경함

(3) 음량조절 [+▷-] 버튼

- + 버튼을 눌러 음량을 크게 함
- - 버튼을 눌러 음량을 작게 함

기본 사용법


버튼 및 조절 장치

인포테인먼트 시스템은 기능 버튼, 다기능 다이얼 조절기 및 디스플레이에 표시된 메뉴를 이용하여 작동합니다.

사용하는 버튼 및 조절장치는 아래와 같습니다.

- 본 인포테인먼트 시스템의 버튼 및 조절장치
- 스티어링 휠 리모컨 버튼

시스템 켜기/끄기

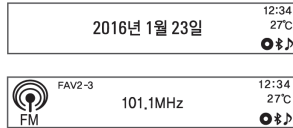

전원 [ON] 버튼을 눌러 시스템을 켭니다.

- 전원을 켜면 이전에 들던 마지막 방송 또는 곡을 재생합니다. 단, 블루투스 오디오 (A모델 전용)는 기기에 따라 다름.

전원 [OFF] 버튼을 누르면 시스템이 꺼집니다.

자동 끄기

점화스위치 (차량 시동키)가 꺼짐(Off) 위치에 있을 때, 전원/음량 버튼을 사용하여 인포테인먼트 시스템을 켜다면, 사용자의 마지막 조작이 있는 후, 10분이 지나면 본 인포테인먼트 시스템은 자동으로 꺼집니다.

음량 조절하기



음량[VOL] 조절기를 돌려 음량크기를 조절합니다.

- 현재 음량크기가 표시됩니다.
- 인포테인먼트 시스템 전원을 켜면 마지막으로 선택한 음량크기 (최대 시작 음량크기 이하일 경우)로 설정됩니다.

- 전원을 켤 때, 최대 시작 음량크기는 별도로 설정(이전 음량크기가 최대 시작 음량크기 이상일 경우)할 수 있습니다.
- 스티어링 휠 리모컨에서는 **음량 조절 [+ ▷ -]** 버튼을 눌러 음량크기를 조절합니다.



속도보상 음량설정

속도보상 음량설정이 실행되면 엔진 및 타이어 소음을 상쇄하기 위해 차량의 속도에 비례하여 볼륨이 자동으로 조절됩니다. (시스템 설정 → 라디오 설정 → 속도보상 음량설정 항목 참조)

고온에서의 볼륨 제한

라디오의 내부온도가 매우 높을 때에는 시스템 보호를 위해서 인포테인먼트 시스템이 조절 가능한 최대 볼륨을 제한합니다. 필요한 경우, 볼륨이 자동으로 줄어 듭니다.

음 소거



출력되고 있는 음향을 차단하려면 **음 소거** [M] 버튼을 B 모델은 짧게, A 모델은 길게 누릅니다.

음소거를 취소하려면 **음량 [VOL]** 조절기를 돌리거나 **음 소거** [M] 버튼을 B 모델은 짧게, A 모델은 길게 다시 누릅니다.

- 스티어링 휠 리모컨에서는 **음 소거** [M] 버튼을 사용합니다.

음색 설정하기



음색설정 메뉴에서 **AM/FM** 라디오 및 각 오디오 플레이어 기능별로 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.

해당 기능 사용상태에서 **음향모드** [TONE] 버튼을 짧게 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 음색 조절 모드를 선택한 후, **메뉴** [MENU] 버튼을 누릅니다.



조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 음색 조절값을 선택한 후, **메뉴** [MENU] 버튼을 누릅니다.


음색 설정 메뉴

음색 설정 모드에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 길게 눌러 현재 선택된 항목을, **음향 모드 [TONE]** 버튼을 길게 눌러 음색 설정 모든 항목을 초기화할 수 있습니다.

- **Bass** : 저음부 레벨을 -12에서 +12 까지 조절함
- **Midrange** : 중음부 레벨을 -12에서 +12 까지 조절함
- **Treble** : 고음부 레벨을 -12에서 +12 까지 조절함
- **Fader** : 6개의 스피커를 가진 차량인 경우 앞/뒤 스피커의 밸런스를 앞15에서 뒤15까지 조절함
- **Balance** : 좌/우 스피커의 밸런스를 좌15에서 우15까지 조절함
- **EQ(Equalizer)** : 음향스타일을 선택하거나 끄. (OFF ↔ Pop ↔ Rock ↔ Classical ↔ Talk ↔ Country)

기능 선택하기


AM/FM 라디오

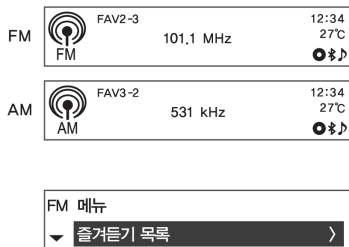

라디오 밴드 [RADIO BAND] 버튼을 눌러 AM 또는 FM 라디오 기능을 선택합니다.

방송 선택을 위한 옵션을 포함한 AM/FM 메뉴를 열려면 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.


CD/MP3 및 USB/iPod/블루투스 오디오 (A모델 전용) 재생 또는 외부음향 입력(AUX)

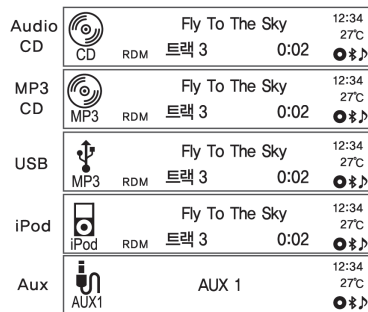

CD/AUX 버튼을 반복해서 눌러 디스크 장착상태의 CD/MP3 또는 연결상태의 USB/ iPod/블루투스 오디오 (A모델 전용) 재생 및 AUX 기능을 선택할 수 있습니다.

(CD/MP3 → AUX → USB 또는 iPod → 블루투스 오디오 → CD/MP3 →)

- 스티어링 휠 리모컨에서는 **음원 모드 [SRC ▲▼]** 조절기를 눌러 원하는 음원 모드를 선택합니다.

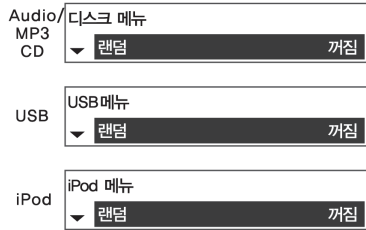

해당 기능의 옵션을 포함한 메뉴 또는 해당 장치 메뉴를 열려면 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다. (단, 블루투스 오디오 인 경우는 제외)

블루투스 핸드프리 폰 장치 (A 모델 전용)




스티어링 휠 리모컨의 **통화 [☎]** 버튼을 짧게 눌러 블루투스 핸드프리 폰 기능을 선택합니다.

해당 기능의 옵션을 포함한 블루투스 메뉴를 열려면 블루투스 메뉴 표시 상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

라디오


방송 청취하기 라디오 켜기

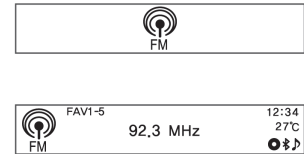


라디오 밴드 **[RADIO BAND]** 버튼을 반복해서 눌러 **AM** 또는 **FM** 방송을 선택합니다.

- 이전에 청취한 방송이 수신됩니다.

방송 자동 찾기





현재 수신주파수 위치 표시



	FAV1	12:34
	97.3MHz	27°C

탐색 **KSEEK** 버튼을 짧게 누르면 수신 가능한 방송 하나를 자동으로 찾아 수신합니다.



	FAV2-3	12:34
	92.2 MHz	27°C



	FAV2	12:34
	104.5 MHz	27°C

탐색 **KSEEK** 버튼을 길게 누르면 수신 주파수가 빠르게 변경되며 원하는 주파수에서 버튼을 놓아 해당 주파수의 방송을 청취할 수 있습니다.


방송 수동 찾기



	FAV1	12:34
	97.8 MHz	27°C

조정 **[TUNE]** 조절기를 반복해서 돌려 원하는 방송 주파수를 수동으로 찾아 청취합니다

방송지정 버튼 사용하기 방송지정 버튼 등록하기




즐거듣기 [FAV1-2-3] 버튼을 짧게 눌러 원하는 페이지를 선택합니다.

방송지정 [1] ~ [6] 버튼을 길게 눌러 청취 중인 방송을 선택한 즐거듣기 페이지의 해당버튼에 등록합니다.

- 즐거듣기 페이지는 최대 6 페이지 까지 지원하며 각 페이지는 6개의 방송을 등록할 수 있습니다.

- 시스템 설정 → 라디오설정 → 라디오 즐겨듣기 설정"항목에서 즐겨듣기 페이지 사용 갯수를 설정할 수 있습니다.
- 이미 등록된 방송지정 [1] ~ [6] 버튼에 새로운 방송을 등록하면 이전 내용은 삭제되고 새로운 방송으로 변경/등록 됩니다.

방송지정 버튼 직접 청취하기



즐거듣기 [FAV1-2-3] 버튼을 반복해서 짧게 눌러 원하는 FAV(즐거듣기) 프리셋 페이지를 선택합니다.

- 선택한 FAV(즐거듣기) 프리셋 페이지의 1번 방송정보가 표시됩니다.

방송지정 [1] ~ [6] 버튼을 짧게 누르면 해당 버튼에 등록된 방송을 직접 청취할 수 있습니다.

라디오 메뉴 사용하기



메뉴 [MENU] 버튼을 누르면 라디오 메뉴가 표시됩니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 부메뉴 항목으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누르면 해당 항목이 선택되거나 그 항목의 세부 메뉴가 표시됩니다.

라디오 메뉴 → 즐겨듣기 목록



AM/FM 메뉴항목에서 조정 [TUNE] 조절기를 돌려 즐겨듣기 항목으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 즐겨듣기 목록 1의 정보가 표시됩니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 즐겨듣기 목록으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누르면 해당 방송이 수신됩니다.

라디오 메뉴 → 방송 목록




AM/FM 메뉴항목에서 조정 [TUNE] 조절기를 돌려 AM/FM 방송 목록 항목으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 방송 목록의 정보가 표시됩니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 목록으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누르면 해당 방송이 수신됩니다.


라디오 메뉴 → 방송 목록 업데이트

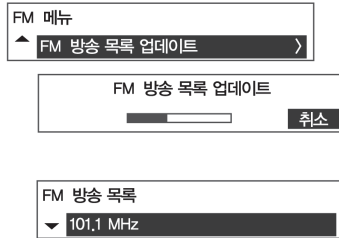

AM/FM 메뉴항목에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 **AM/FM** 방송 목록 업데이트 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

- AM/FM 방송 목록 업데이트가 진행됩니다.
- AM/FM 방송 목록 업데이트 진행 중 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르거나 **이전 [← BACK]** 버튼을 눌러 저장을 취소할 수 있습니다.

안테나

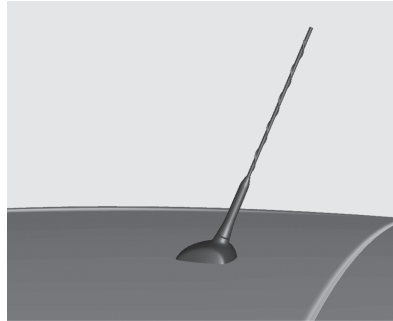

TDL149A

안테나를 분리하려면 반시계방향으로 돌리고, 장착하려면 시계방향으로 돌리면 됩니다.

주의

자동 주차장과 같이 천정이 낮은 공간에 진입을 할 때는 안테나를 분리하십시오. 분리하지 않으면 안테나가 파손될 수 있습니다. 자동 세차기로 세차할 경우에는 세차전 반드시 안테나를 탈거하십시오. 안테나를 탈거하지 않고 세차하면 안테나가 파손될 수 있습니다.

뒷유리에 안테나가 내장된 차량의 경우 안테나가 설치된 뒷유리를 닦을 때에는 안테나가 손상되지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오.

뒷유리에 스티커(예: 초보 운전 표시)를 부착할 때 안테나 선이 손상되지 않도록 하십시오.

주의

뒷유리 근처에는 날카로운 물체를 두지 마십시오. 날카로운 물체는 차량의 진동으로 안테나 선을 손상시킬 수 있습니다.

차량을 인도 받은 후 뒷유리에 썬팅을 할 때에는 주의를 기울이십시오. 안테나의 수신 성능을 떨어뜨릴 수 있습니다. 특히 니켈이나 카드뮴과 같은 금속성 썬팅(반사 필름)을 사용하지 마십시오.

좋은 라디오 수신율을 위해서 안테나를 바르게 설치하신 후 부득이한 경우를 제외하고 안테나를 눕히지 마시고 항상 세워주십시오.

참고

산악지역, 터널 및 지하 주차장 등과 같은 주파수가 약한 난청지역에서는 라디오 수신율이 떨어질 수 있으나, 이는 라디오 및 안테나 고장이 아니오니 난청지역 통과 후 수신율을 다시 확인하십시오.

오디오 플레이어

CD 플레이어

- 본 시스템의 CD/MP3 플레이어는 오디오 CD 및 MP3(WMA) 디스크를 재생할 수 있습니다.

오디오 CD 및 MP3(WMA) 디스크에 관한 중요 정보

주의

CD/MP3(WMA) 플레이어에는 어떠한 경우에도 DVD나 직경 8 cm의 미니 디스크 또는 표면이 매끄럽지 않은 디스크를 넣지 마십시오.

디스크의 표면에 스티커를 붙여서는 안됩니다. 이러한 디스크는 CD 플레이어 안에서 걸려 드라이브 장치를 손상시킬 수 있습니다. 그럴 경우, 장치를 교체해야 하기 때문에 많은 비용이 발생합니다.

- 오디오 CD 표준과 호환되지 않는 복사방지 기능이 있는 오디오 CD는 제대로 또는 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.

- 직접 기록한 CD-R 및 CD-RW 디스크는 원본 CD 보다 더 부주의하게 다루기 쉽습니다. 직접 기록한 CD-R 및 CD-RW의 경우에는 특히 더 올바르게 취급하여야 합니다. 아래를 참조하십시오.
- 직접 기록한 CD-R 및 CD-RW 디스크는 제대로 또는 전혀 재생되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 장치에 문제가 생긴 것이 아닙니다.
- 디스크를 교체할 때는 재생면에 지문이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 디스크를 CD/MP3 플레이어에서 제거한 후에는 디스크가 손상되거나 먼지가 묻지 않도록 하기 위해 즉시 디스크 슬리브에 넣으십시오.
- 디스크에 먼지나 액체가 묻으면 장치내의 CD/MP3 플레이어 렌즈가 오염되어 장애가 발생할 수 있습니다.
- 디스크를 열과 직사광선으로부터 보호 하십시오.

사용할 수 있는 디스크

- 본 제품은 Audio CD/MP3(WMA) 디스크 등을 재생할 수 있습니다.
 - CD-DA : CD-R/CD-RW
 - MP3(WMA) : CD-R/CD-RW/CD-ROM
- 아래의 MP3(WMA) 파일은 재생할 수 없습니다.
 - MP3i(MP3 interactive) 또는 MP3 PRO 규격으로 인코딩된 파일.
 - 비규격으로 인코딩된 MP3(WMA) 파일
 - MPEG1 Layer3가 아닌 MP3 파일

디스크 사용시 주의사항

- 아래의 디스크는 사용하지 마십시오. 무리하게 사용하시면 고장의 원인이 됩니다.
 - 스티커, 라벨 또는 보호용 싹 등을 부착한 디스크
 - 잉크젯 프린트로 디스크 라벨을 표면에 직접 출력한 디스크
 - 표준 용량을 초과하는 용량으로 오버버닝 방식으로 제작한 디스크
 - 균열이나 흠집이 있거나 흰 디스크는 올바르게 재생되지 않습니다.
 - 8 cm 디스크 또는 원형이 아닌 다른 모양(사각, 오각, 타원형 등)의 디스크
- 디스크 삽입구에 손가락, 젓가락 등 디스크 이외의 것을 넣지 마십시오. 고장 또는 다칠 위험이 있습니다.

- 추운 날씨에서 히터를 켜면 제품 내부에 이슬맺힘 현상이 발생되어 디스크 플레이어 가 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 이슬맺힘 현상이 우려 될 경우, 한 시간 정도 제품을 끈 상태로 유지한 후 사용하십시오.
- 평탄하지 않은 도로 주행시 차량 흔들림으로 재생이 중단될 수도 있습니다.
- 디스크 삽입 중에 강제로 빼거나, 배출되는 중에 손으로 막지 마십시오.
- 디스크는 인쇄면을 위로 하여 넣으십시오. 뒤집어 넣으면 재생할 수 없습니다.
- 디스크를 다룰 때 기록면 (무지개 빛깔이 나는 면)을 손으로 만지지 마십시오.
- 사용하지 않는 디스크는 케이스에 넣어 직사광선과 고온에 노출되지 않는 곳에 보관하십시오.
- 디스크에 화학 물질을 바르지 마십시오. 디스크의 오물이나 습기는 부드러운 헝겊으로 가운데에서 바깥 쪽으로 닦아내십시오.

[CD-R/RW 디스크 사용시 주의사항]

- CD-R/CD-RW를 사용할 경우, "디스크 닫기(Finalized)"를 처리한 디스크만 재생할 수 있습니다.
- PC에서 제작한 디스크는 응용 프로그램 설정 및 환경에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.
- CD-R/CD-RW 특히 벌크 디스크는 직사광선이나 고온에 직접 노출되거나 차에 오랫동안 보관된 경우 재생되지 않을 수도 있습니다.
- CD-R/CD-RW에 기록된 타이틀 및 기타 텍스트 정보는 본 기기에서 표시되지 않을 수도 있습니다.
- CD-RW를 삽입하는 경우, 기존 CD 또는 CD-R 보다 로딩시간이 더 오래 걸립니다.
- 손상된 음악파일은 재생시 음이 끊기거나 재생하지 못할 수 있습니다.
- 일부 복사 방지 디스크의 경우 재생하지 못할 수 있습니다.


- MP3(WMA) 디스크내의 최대 폴더 수는 512개, 폴더레벨은 10단계, 최대 파일 수 999개 까지 재생합니다.
- ISO-9660 레벨 1/2 또는 Joliet 파일 시스템으로 제작된 MP3(WMA) 디스크만 인식됩니다. (UDF 파일시스템은 지원하지 않습니다.)
- MP3/WMA 파일은 패킷 쓰기 데이터 전송과 호환되지 않습니다.
- CD-EXTRA 및 MIXED-MODE CD와 같이, MP3/WMA 파일과 오디오 데이터(CDDA)가 수록된 디스크는 재생이 안될 수 있습니다.
- 디스크 저장 형식별로 사용할 수 있는 파일/폴더 이름은 4자리의 확장자 (.mp3)를 포함하여 아래와 같습니다.
 - ISO 9660 Level 1 : 최대 12 문자
 - ISO 9660 Level 2 : 최대 31 문자
 - Joliet : 최대 64 문자(1 byte)
 - Windows long file name : 최대 128 문자(1 byte)

MP3/WMA 음악파일 사용시 주의사항


- 본 제품은 .mp3, .wma(소문자) 또는 .MP3, .WMA(대문자) 확장자를 가진 MP3(WMA)파일을 재생할 수 있습니다.
- 본 제품이 재생할 수 있는 MP3파일은 아래와 같습니다.
 - Bit rate : 8 kbps ~ 320 kbps
 - Sampling frequency : 48 kHz, 44.1kHz, 32 kHz (for MPEG-1), 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
- 본 제품은 8 kbps ~ 320 kbps 비트율의 파일을 재생할 수 있지만, 고음질 사운드를 즐기려면 128 kbps 이상의 비트율로 제작된 파일을 사용하십시오.

- 본 제품은 앨범이름, 아티스트 등 MP3 파일의 ID3 Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 또는 2.4) 정보를 표시할 수 있습니다.
- 앨범(디스크 타이틀), 트랙(트랙 타이틀) 및 아티스트(트랙 아티스트)를 표시하려면 파일이 ID3 Tag V1 및 V2 포맷과 호환되어야 합니다.
- 본 제품은 가변 압축율(VBR)을 이용한 MP3 파일을 재생할 수 있습니다. 이 가변 압축율(VBR) 형식의 MP3 파일을 재생시, 남은 시간을 표시할 경우, 실제의 시간과 다를 수 있습니다.



음악파일 재생순서

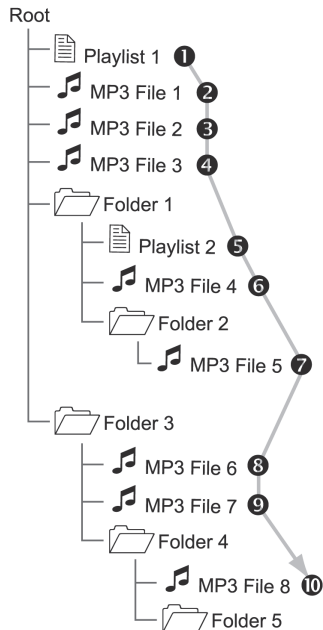



CD/MP3 재생하기

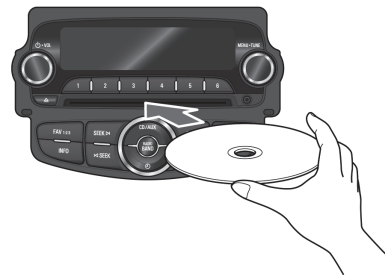

재생할 디스크를 인쇄 면이 위로 향하게 하여 디스크 삽입구에 넣습니다.



- 디스크 정보 읽기가 완료되면 자동으로 1번 곡부터 재생됩니다.
- 지원하지 않는 디스크를 넣은 경우, 디스크 오류메시지 표시와 함께 자동으로 디스크가 나온 후, 이전에 사용한 기능 또는 FM 라디오 기능으로 전환됩니다.



재생할 디스크가 이미 넣어져 있는 경우, **CD/AUX** 버튼을 반복해서 눌러 **CD/MP3** 플레이어를 선택합니다.

- 이전에 재생한 마지막 부분이 자동으로 재생됩니다.
- 재생할 디스크가 없으면 "디스크 없음"이 표시되고 선택되지 않습니다.



CD/MP3 디스크 꺼내기



디스크를 꺼내려면 **디스크 꺼냄 [EJECT]** 버튼을 눌러 디스크를 꺼내어 보관합니다.

- 디스크가 나오면 이전 사용한 기능 또는 FM 라디오 기능으로 자동 전환합니다.
- 나온 디스크를 일정시간 동안 빼내지 않으면 자동으로 다시 들어 갑니다.

재생 곡 변경하기



재생상태에서 **탐색 KSEEK** 버튼을 눌러 이전 또는 다음 곡으로 변경하여 재생할 수 있습니다.

- 스티어링 휠 리모컨에서는 **음원모드 [SRC Δ∇]** 조절기를 돌려 원하는 곡으로 변경할 수 있습니다.

또는 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 재생할 곡 목록으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 바로 변경할 수 있습니다.


재생 위치 변경하기

재생상태에서 **탐색 KSEEK** 버튼을 길게 누르고 있으면 곡의 뒤 또는 앞으로 재생을 빠르게 진행합니다.

원하는 부분에서 버튼을 놓으면 그 지점부터 정상 속도로 재생을 개시합니다.

- 빠른 재생상태에서 출력되는 음향이 조금 작게 나오며 재생시간이 표시됩니다.

재생 곡 정보보기



제목 : Fly To The Sky
 ▼ 가수 : Ben Folds Five

▲ 가수 : Ben Folds Five
 ▼ 앨범 : Journey Lane

▲ 플러 : The Greatest Hits
 장르 : Other

재생상태에서 **정보표시 [INFO]** 버튼을 누르면 재생 곡의 정보가 표시됩니다.

- 오디오 CD의 경우, 재생 곡의 정보가 없으면 "정보없음" 표시가 나옵니다.

MP3(WMA) 곡인 경우, 곡 정보 표시 상태에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.


- 표시되는 정보는 곡과 함께 저장된 파일명과 폴더명 및 ID3 Tag 정보입니다.

MP3(WMA) 파일 생성시 이들 정보가 잘못된 경우에는 정보를 표시할 수 없으며, 잘못된 곡명이나 ID3 Tag 정보로 저장한 경우, 잘못된 정보가 그대로 표시됩니다.

- 특수한 문자나 지원하지 않는 언어로 제작된 곡의 정보는"----"로 표시되거나 표시할 수 없습니다.

디스크 메뉴 사용하기


디스크 메뉴 → 재생모드

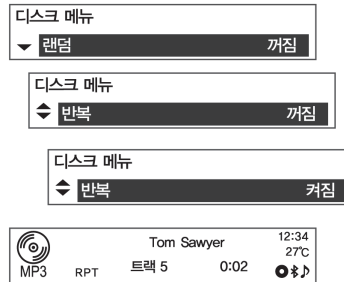

재생상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르면 디스크 메뉴가 표시 됩니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 랜덤 (무순위 재생) 또는 반복 (1곡 반복재생) 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 해당기능을 켜거나 끌 수 있습니다.


디스크 메뉴 → 트랙 목록

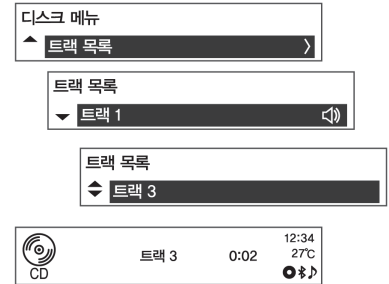

오디오 CD의 경우, 디스크 메뉴에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 트랙 목록 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

계속해서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 원하는 트랙 목록으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 선택한 곡을 바로 재생할 수 있습니다.

디스크 메뉴 → 폴더


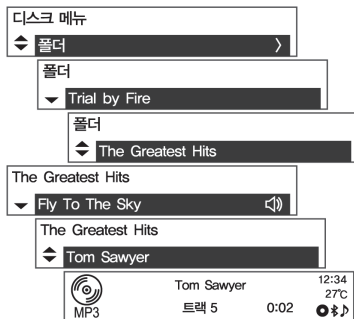


MP3(WMA) 디스크의 경우, 디스크 메뉴에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 폴더 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 폴더 목록으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

계속해서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 원하는 곡명으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 선택한 폴더의 곡을 바로 재생할 수 있습니다.

디스크 메뉴 → MP3 뮤직박스



MP3(WMA) 디스크의 경우, 디스크 메뉴에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 MP3 뮤직박스 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

- 디스크 정보읽기 처리 후, 재생목록 [iP]의 첫 번째 곡이 표시됩니다.

- 재생목록 [iP]에 음악파일이 없으면 가수별 [iA]로 첫 번째 곡이 표시됩니다. 단, 음악 파일수에 따라 디스크를 읽는 시간이 길어 질 수 있습니다.



다시 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 표시되는 MP3 뮤직박스 항목에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 원하는 재생목록 모드를 선택합니다.

- 재생목록 [iP]/가수 [iA]/앨범 [iL]/곡명 [iS]/장르 [iG]별로 해당 곡 수가 함께 표시됩니다.



조정 [TUNE] 조절기를 돌려 세부 분류 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.



계속해서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 원하는 트랙/곡 명으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 선택한 곡을 바로 재생할 수 있습니다.

외부장치 연결

USB 플레이어 (A 모델 전용)

USB 저장장치 사용시 주의사항

- HDD 내장 USB 저장장치 또는 CF, SD 메모리를 USB 어댑터를 이용하여 연결한 경우 동작을 보증할 수 없습니다. 플래시 메모리 방식의 USB 저장장치를 사용하십시오.
- USB 장치 분리시, 메뉴 [MENU] 버튼을 이용하여 USB 제거를 실행하여 분리하십시오.
USB 연결/분리시 정전기에 주의하시고 짧은 시간에 연결과 분리를 여러번 반복할 경우, 장치의 손상을 초래할 수 있습니다.
- USB 장치의 연결단자가 금속이 아닌 경우, 동작을 보증하지 않습니다.
- 차량진동에 의해 접촉 불량이가 발생할 수 있는 i-Stick Type의 USB 저장장치는 보증하지 않습니다.
- USB 연결단자에 신체나 물체가 닿지 않도록 주의해 주십시오.

- USB 저장장치는 FAT 16/32로 포맷한 경우만 인식이 가능하며, 해당 단위의 크기는 512 Bytes/Sector 또는 2,048 Bytes/Sector인 제품만 사용할 수 있습니다. NTFS 등의 파일 시스템인 경우는 인식되지 않습니다.
- USB 저장장치의 종류와 용량 및 저장 파일의 형식에 따라서 인식하는 시간에 차이가 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 제품의 고장이 아니며 잠시 기다리십시오.
- 일부 USB 저장장치의 경우, 호환성 문제로 인해 인식하지 못할 수 있으며, 메모리 리더기 또는 USB 허브를 이용한 연결은 사용할 수 없습니다. 사용 전 차량에서 동작 확인 후 사용하십시오.
- MP3 Player, 휴대폰, 디지털 카메라 등을 이동식 디스크로 연결할 경우, 정상적인 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 저장장치 재생상태에서는 절대로 분리하지 마십시오. 제품 고장이 발생할 우려가 있으며, USB 장치의 성능에 악영향을 끼칠 수 있습니다.
- 차량 시동이 꺼진 상태에서 본 제품에 연결된 USB 저장장치는 분리하십시오. 만약 USB 저장장치가 연결된 상태에서 차량 시동이 켜지면 경우에 따라서 USB 저장장치가 손상되거나 USB 저장장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

주의

음악파일 재생을 위한 용도 외의 다른 **USB** 저장장치는 본 제품과 연결하여 사용하지 마십시오. **USB** 단자를 이용한 충전, 발열 등의 **USB** 액세스러 기기 사용은 제품의 성능저하 및 고장발생의 원인이 되므로 삼가하십시오.

- 대용량의 **USB** 저장장치에서 사용자의 편의상 논리적 드라이브를 분리한 경우, **USB** 음악파일 재생은 최상위의 논리 드라이브의 파일만 재생 가능하므로 재생할 음악파일은 최상위의 드라이브에 저장하십시오. 또한 특정 **USB** 저장장치의 경우, **USB** 내부에 별도의 드라이브를 구성하여 응용프로그램을 탑재한 경우도 마찬가지로 음악파일 재생이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.

- **DRM (Digital Right Management)** 이 적용된 음악파일은 재생할 수 없습니다.
- 본 제품이 지원하는 **USB** 저장장치의 용량은 **16 Gbytes**, 전체 파일수는 **999**개, 폴더 수는 **512**개, 그리고 **10**단계의 폴더 구조를 인식할 수 있습니다. 그 이상의 저장장치는 정상적인 사용을 보장할 수 없습니다.

USB 음악파일 사용시 주의사항

- 손상된 음악파일은 재생시 음이 끊기거나 재생하지 못할 수 있습니다.
- 폴더 및 음악파일은 기호 → 숫자 → 한글 → 영문의 순으로 정렬하여 표시합니다.
- 폴더명, 파일명은 **Joliet** 파일 시스템으로 제작시 최대 한글/영문 **64**자까지 인식됩니다.

MP3(WMA) 음악파일에 대하여



- 재생할 수 있는 MP3(WMA) 파일은 아래와 같습니다.
 - Bit rate : 8 kbps ~ 320 kbps
 - Sampling frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1), 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
- 본 제품은 .mp3, .wma(소문자) 또는 .MP3, .WMA(대문자) 확장자를 가진 MP3(WMA) 파일을 재생합니다.
- 본 제품은 앨범이름, 아티스트 등 MP3 파일의 ID3 Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 또는 2.4) 정보를 표시할 수 있습니다.

- 저장 형식별로 사용할 수 있는 파일/폴더 이름은 4자리의 확장자(.mp3)를 포함하여 아래와 같습니다.
 - ISO 9660 Level 1 : 최대 12 문자
 - ISO 9660 Level 2 : 최대 31 문자
 - Joliet : 최대 64 문자(1 byte)
 - Windows long file name : 최대 128 문자 (1 byte)
- 본 제품은 가변 압축율(VBR)을 이용한 MP3 파일을 재생할 수 있습니다. 이 가변 압축율(VBR) 형식의 MP3 파일을 재생시, 남은 시간을 표시할 경우, 실제의 시간과 다를 수 있습니다.


USB 저장장치 연결하기



재생할 음악파일이 저장된 USB 저장장치를 USB 연결단자에 연결합니다.



- USB 저장장치 정보읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.
- 지원하지 않는 USB 저장장치를 연결한 경우, 해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 사용한 기능 또는 FM 라디오 기능으로 전환됩니다.



재생할 USB 저장장치가 이미 연결된 경우, **CD/AUX** 버튼을 반복해서 눌러 USB 플레이어를 선택합니다.

- 이전에 재생한 부분부터 자동으로 재생 됩니다.

이후, USB 플레이어의 재생하기 각 부분은 CD/MP3 플레이어 항목을 참조하여 동일하게 사용하십시오.

USB 음악파일 재생 끝내기

재생을 끝내려면 라디오 밴드 [**RADIO BAND**] 또는 **CD/AUX** 버튼을 눌러 다른 기능을 선택합니다.


- 재생을 끝내고 USB 장치를 분리하려면 USB메뉴 → USB 제거 항목을 이용하여 USB장치를 안전하게 제거하십시오.

USB 메뉴 사용하기

USB 메뉴에서 "USB 제거하기"를 제외한 "랜덤/반복/폴더/MP3 뮤직박스" 사용법은 CD/MP3 플레이어의 디스크 메뉴와 유사합니다.

CD/MP3 플레이어의 디스크 메뉴 사용하기 항목을 참조하여 사용하십시오.

USB메뉴 → USB 제거

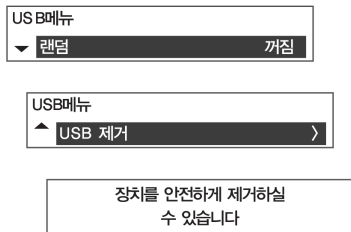

재생상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르면 **USB** 메뉴가 표시됩니다.


조정 [TUNE] 조절기를 돌려 **USB** 제거하기 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르면 장치 안전제거 메시지가 표시됩니다.

USB 장치를 **USB** 연결단자에서 분리합니다.

- 이전에 사용한 기능으로 되돌아 갑니다.

iPod 플레이어 (A 모델 전용)



iPod 플레이어 연결하기

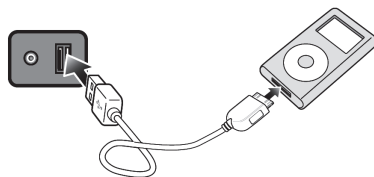

재생할 음악파일이 저장된 **iPod** 장치를 **USB** 연결단자에 연결합니다.

- 일부 iPod/iPhone 제품의 모델은 본 제품의 연결 및 기능이 지원 되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품과 연결시 사용하는 케이블은 반드시 iPod 제품이 제공하는 연결 케이블을 사용하십시오. 그 외의 연결 케이블은 사용할 수 없습니다.

- 본 제품과 연결된 상태에서 시동이 켜지면 경우에 따라서 iPod 제품이 손상되거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. iPod 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 차량의 시동이 꺼진 상태에서 본 제품과 분리하여 보관하십시오.



- iPod 장치 정보읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.

- 지원하지 않는 iPod 장치를 연결한 경우, 해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 사용한 기능 또는 FM 라디오 기능으로 전환됩니다.

재생할 iPod 장치가 이미 연결된 경우, **CD/AUX** 버튼을 반복해서 눌러 iPod 플레이어를 선택합니다.

- 이전에 재생한 부분부터 자동으로 재생됩니다.
- 본 제품과 연결하여 사용하는 iPod의 재생기능과 정보표시 항목은 원래의 iPod의 재생기능의 재생 순서와 방법 및 그 정보표시와 다를 수 있습니다.
- iPod 제품에서 제공하는 탐색기능의 단계별 분류항목을 아래의 표를 참조하십시오.

	Step 1	Step 2	Step 3	Step4
Playlist	Playlist	Song		
Genre	Genre	Artist	Album	Song
Artist	Artist	Album	Song	
Composer	Composer	Album	Song	
Album	Album	Song		
Audiobooks	Song			
Songs	Song			
Podcasts	Program	Episode		

이후, iPod 플레이어의 재생하기 각 부분은 CD/MP3 플레이어 항목과 유사하므로 참조하여 사용하십시오.

iPod 재생 끝내기

재생을 끝내려면 **라디오 밴드 [RADIO BAND]** 또는 **CD/AUX** 버튼을 눌러 다른 기능을 선택합니다.

iPod 메뉴 사용하기

iPod 메뉴에서 "iPod 제거하기" 를 제외한 "랜덤/반복/MP3 뮤직박스" 사용법은 CD/MP3 플레이어의 디스크 메뉴와 유사합니다.

CD/MP3 플레이어의 디스크 메뉴 사용하기 항목을 참조하여 사용하십시오.

iPod 메뉴 → iPod 제거



장치를 안전하게 제거할 수 있습니다

재생상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르면 iPod 메뉴가 표시됩니다.


조정 [TUNE] 조절기를 돌려 iPod 제거 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르면 장치 안전제거 메시지가 표시됩니다.

iPod 장치를 USB 연결단자에서 분리합니다.

- 이전에 사용한 기능으로 되돌아 갑니다.

외부기기 음향(AUX) 입력

외부기기 음향 연결하기

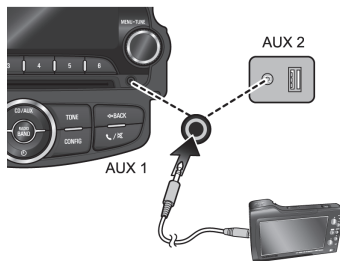

외부 음향기기의 오디오 출력을 AUX 입력단자에 연결합니다.

- **AUX 1** : 본 인포테인먼트에 위치
- **AUX 2** : 글루브박스 안쪽에 위치(A 모델만 AUX2를 지원함)



- AUX 케이블의 종류
3극 AUX 케이블 : 오디오 전용 케이블



- 외부 음향기기가 연결되면 본 인포테인먼트 시스템은 자동으로 외부 음향(AUX) 입력 모드로 전환됩니다.

이미 외부 음향기기가 연결된 상태에서는 **CD/AUX** 버튼을 눌러 외부 음향입력 모드로 전환합니다.

음량 [VOL] 조절기를 시계 방향으로 돌려 적당한 음량으로 조절합니다.

사용자 설정

설정 메뉴 기본 사용법

- 차량 모델에 따라 지원하는 설정 메뉴와 기능은 다르게 제공될 수 있습니다.
참조 : 다음 페이지의 설정 메뉴 구성표




[보기] 시스템 설정 → 시간과 날짜 설정 → 날짜 설정 : 2016년 5월 25일



설정 [CONFIG] 버튼을 누르면 시스템 설정 메뉴가 표시됩니다.

- 다음 페이지의 설정 메뉴 구성표를 참조하여 조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 설정 메뉴로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.
- 해당 설정 메뉴의 세부 목록 또는 기능상태가 표시됩니다.

- 해당 세부 목록의 또 다른 세부 목록이 있을 경우, 본 항목을 반복합니다.



조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 설정값 또는 기능상태로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 해당 세부 목록이 여러 항목으로 구성된 경우, 본 항목을 반복합니다.
- 해당 설정값이 지정/입력되거나 기능상태가 변경됩니다.

설정 메뉴 구성표

[언어설정 (Language Setting)]



한국어 또는 English 선택

[시간과 날짜 설정]

시간설정 : 시와 분을 직접 설정

날짜설정 : 년/월/일을 직접 설정

시간 형식 설정 : 12시간 또는 24시간
표시 형식을 설정

날짜 형식 설정 : 날짜 표시형식을 설정

- YYYY년MM월DD일 : 2016년 5월 25일
- DD일MM월YYYY년 : 25일 5월 2016년
- MM월DD일YYYY년 : 5월 25일 2016년

[라디오 설정]

속도 보상 음량 설정 : 꺼짐/낮음/중간/높음을 설정

최대 시작 음량 설정 : 제품을 켤 때 사용할 음량의 최대값을 직접 설정

라디오 즐겨듣기 설정 : 즐겨듣기 표시 페이지 수를 직접 설정

[블루투스 설정]



블루투스: 상태를 표시함

- **활성화:** 꺼짐 또는 켜짐을 선택
- **장치 목록:** 원하는 장치를 선택
- **장치 연결:** 등록된 장치를 선택/ 연결
- **블루투스 코드 변경:** 블루투스 코드를 직접 변경/설정

초기 설정으로 복원: 초기 설정내용으로 복원함

[차량 설정 (Vehicle Setting)]



편의사항 설정

- **경고음 음량 설정:** 일반 또는 높음을 선택

충돌 감지 시스템 설정

- **후방 가지기 설정:** 꺼짐/켜짐 선택

라이팅 설정

- **차량 위치 안내 라이트:** 꺼짐/켜짐 선택
- **하차 시 라이팅 설정:** 꺼짐/30초/1분/2분 선택

파워 도어 설정

- **도어 자동 잠금 해제 설정:** 모든 도어/운전석 도어/꺼짐 선택
- **도어 잠금 방지:** 꺼짐/켜짐 선택
- **도어 잠금 지연:** 꺼짐/켜짐 선택

원격 키 기능 설정

- 패시브 엔트리 잠금 해제 설정 : 모든 도어 또는 운전석 도어를 선택함
- 패시브 엔트리 잠금 설정 : 쉼-경적 소리남/켜짐/꺼짐을 선택함
- 라이트로 잠금 해제 알림 : 쉼 또는 꺼짐 선택
- 잠금 확인 설정 : 라이트 & 경적/라이트/경적/꺼짐 선택
- 도어 잠금 해제 : 운전석 도어 또는 모든 도어를 선택함
- 도어 다시 잠금 : 꺼짐 또는 쉼 선택
- 차량내 키 회수 알림 : 쉼 또는 꺼짐 선택

초기 설정으로 복원 : 아니오 또는 예 선택

전화

블루투스 연결 기능을 지원하는 A모델 전용.

블루투스 연결하기

블루투스 장치 등록하기



본 인포테인먼트 시스템과 연결할 블루투스 장치를 먼저 등록합니다.

- 먼저 연결할 블루투스 장치의 블루투스 설정 항목에서 다른 기기가 블루투스 장치를 검색할 수 있도록 준비합니다.

설정 [CONFIG] 버튼을 누르고 **메뉴 [MENU]** 버튼/조정 **[TUNE]** 조절기를 이용하여 시스템 설정 → 블루투스 설정 → 블루투스 → 장치 연결 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

- **설정 [CONFIG]** 버튼에 의한 등록 뿐만 아니라 전화 메뉴 → 블루투스 설정 → 블루투스 → 장치연결 항목을 이용하여 블루투스 장치를 등록할 수 있습니다.
- 본 인포테인먼트 시스템과 이미 연결된 블루투스 장치가 있을 경우, "블루투스 사용 중" 알림 메시지가 표시됩니다.
- 연결 대기 중 메시지와 보안 코드가 표시됩니다. (초기값은 0000입니다. 시스템 설정 → 블루투스 설정 → 블루투스 → 블루투스 코드 변경 항목에서 변경할 수 있습니다.)

연결할 블루투스 장치에서 블루투스 장치를 검색하여 본 인포테인먼트 시스템을 검색합니다.

블루투스 장치에서 본 인포테인먼트 시스템의 보안코드를 입력합니다.

본 인포테인먼트 시스템에 연결할 장치 등록이 성공하면 본 화면에 블루투스 장치 정보가 표시됩니다.

- 본 인포테인먼트 시스템은 블루투스 장치를 5개까지 등록할 수 있습니다.
- 일부 블루투스기기에서는 "항상 연결" 항목을 설정해야만 사용할 수 있습니다.

[블루투스 장치 연결/삭제/분리하기]

먼저 연결할 블루투스 장치의 블루투스 설정항목에서 다른 기기가 블루투스 장치를 연결할 수 있도록 준비합니다.


주의

현재 연결된 블루투스 기기가 있으면 먼저 그 기기와의 연결을 해제해야 합니다.



설정 [CONFIG] 버튼을 누르고 메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 시스템 설정 → 블루투스 설정 → 블루투스 → 장치목록 항목으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 장치목록에서 원하는 장치명으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

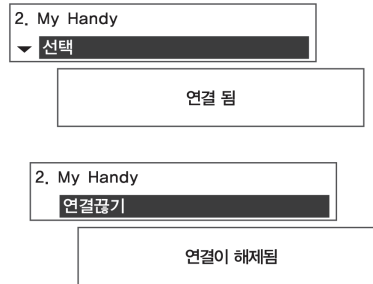

메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 등록하려면 선택 항목으로, 삭제하려면 삭제 항목으로 이동한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 현재 연결된 블루투스 장치의 연결을 해제하려면 장치 목록 화면에서 연결된 장치를 선택하면 연결끊기 메뉴가 표시되고 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

블루투스 등록/연결 시 주의사항

- 블루투스가 연결되지 않을 경우에는 연결할 블루투스 장치에 이미 등록된 장치목록을 모두 삭제한 후, 다시 시도하십시오.
장치목록을 모두 삭제하여도 연결되지 않으면 장치의 배터리를 제거한 뒤, 다시 장착한 후 시도하십시오.
- 블루투스 장치 연결이후 이상이 있을 경우, 메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 시스템 설정 → 블루투스 설정 → 초기 설정으로 복원을 실행하십시오.
블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템과의 연결에서 발생한 오류로 인해 이상이 있는 기기를 초기화 시킵니다.


- 간혹, 스테레오 헤드셋으로 연결하여도 핸드프리나 블루투스 오디오 재생 기능으로만 연결이 될 경우, 블루투스 장치에서 본 인포테인먼트 시스템 연결을 다시 한번 시도해 주십시오.
- 스테레오 헤드셋을 지원하지 않는 블루투스 장치의 경우, 블루투스 오디오재생 기능을 사용할 수 없습니다.
- 아이폰을 USB 커넥터로 연결 했을 경우, 블루투스 오디오로 음악을 들을 수 없습니다. 이는 핸드폰 고유의 사양에 따른 것입니다.

블루투스 오디오

블루투스 오디오를 재생하려면

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 버전 1.2 이상을 지원하는 휴대폰 또는 블루투스 장치를 등록하여 연결하여야 합니다.
- 휴대폰 또는 블루투스 장치의 블루투스 장치/기기 종류 항목에서 스테레오 헤드셋으로 설정/연결하여야 합니다.
스테레오 헤드셋으로 정상적으로 연결된 경우, 본 제품의 화면 오른쪽 하단에 음표(♪)가 표시됩니다.
- 휴대폰을 USB 단자에 연결하지 마십시오.
만약에 연결하였을 경우, CD/MP3와 블루투스 오디오 재생모드에서 오류를 일으킬 수 있습니다.

블루투스 오디오 재생하기



CD/AUX 버튼을 반복해서 눌러 연결된 블루투스 오디오 재생모드를 선택합니다.

- 블루투스 장치가 연결되지 않으면 선택되지 않습니다.

휴대폰 또는 블루투스 장치를 작동하여 음악파일을 재생합니다.

- 블루투스 기기에서 재생되는 음향을 본 인포테인먼트 시스템으로 출력합니다.

- 블루투스 오디오를 재생하기 위해서는 스테레오 헤드셋 연결 후, 휴대폰 또는 블루투스 장치의 뮤직 플레이어 모드에서 음악을 최초 한번은 재생시켜야 합니다. 한번 재생된 이후에는 뮤직 플레이어 진입시에 자동으로 재생되며, 뮤직 플레이어에서 빠져 나올 때 자동으로 멈춤이 됩니다. 휴대폰 또는 블루투스 장치가 바탕 화면 상태가 아닌 경우, 블루투스 오디오 재생모드로 진입과 빠져 나올 때, 자동으로 플레이되지 않는 장치들도 있습니다.

탐색 KSEEK 버튼을 짧게 눌러 이전 또는 다음 곡으로 변경하거나 버튼을 길게 눌러 재생위치를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 버전 1.0 이상을 지원하는 블루투스 장치인 경우에만 동작합니다. (블루투스 장치의 사양에 따라 최초 연결시 AVRCP 연결을 표시하는 기기들이 있습니다.)
- AVRCP 연결이 안되면 **탐색 KSEEK** 버튼을 사용한 재생 곡의 변경을 동작하지 않습니다.
- 재생 곡 변경과 재생위치 이동 등의 정보는 본 인포테인먼트 시스템의 화면에서는 표시되지 않습니다.

[블루투스 오디오 재생시 주의사항]

- 블루투스 오디오 재생시 곡 변경을 너무 빠르게 조작하지 마십시오. 휴대폰에서 본 인포테인먼트 시스템으로 정보를 전달할 시간이 필요할 것입니다.
- 블루투스 오디오 재생모드 실행시 본 인포테인먼트 시스템은 휴대폰으로 재생 명령을 전송하고, 다른 모드로 실행시 정지명령을 전송하게 됩니다. 이렇게 전송되는 재생/정지 명령이 휴대폰의 사양에 따라 바로 동작하지 않고 약간의 시간이 소요된 후, 재생 또는 정지 동작이 작동될 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 블루투스 장치가 바탕 화면 상태가 아닌 경우, 블루투스 오디오 재생모드가 실행되었다 해도 작동하지 않을 수 있습니다. 만약 블루투스 오디오 재생이 작동하지 않으면, 휴대폰이 바탕화면 상태인지 확인하십시오.

- 블루투스 오디오 재생중 간혹 음향이 끊기는 현상이 발생할 수 있습니다. 본 인포테인먼트 시스템은 휴대폰 또는 블루투스 장치에서 전송되는 오디오를 그대로 출력합니다.

[블루투스 오류 메시지와 조치방법]

• 블루투스가 중지됨

블루투스 활성화가 꺼짐으로 설정되었는지 확인하십시오. 블루투스 활성화 꺼짐상태에서 블루투스 기능을 사용할 수 있습니다.

• 블루투스 사용 중

현재 연결된 블루투스 장치/기기가 있는지 확인하십시오. 다른 기기를 연결하고자 하면 현재 연결된 기기를 먼저 해제한 후, 다시 연결하여야 합니다.

• 장치 목록 꼭 참

등록된 장치가 5개인지 확인하십시오. 5개까지 등록할 수 있습니다.

• 사용 가능한 전화번호부 없음

전화번호 전송을 지원하지 않는 휴대폰에서 표시되는 문구입니다. 여러 번 시도해도 이런 메시지가 표시되면 전화번호부 전송기능을 지원하지 않는 장치입니다.




주의

전화번호부 전송은 지원하지만 장치의 오류가 있는 정보를 전송한 경우에도 표시됩니다. 이럴 경우, 다시 업데이트 하십시오.

• 전화번호부가 비어 있음

휴대폰에 전화번호부가 없는 경우입니다. 기기가 전화번호부 전송을 지원하지만, 본 인포테인먼트 시스템이 지원하지 않는 데이터 처리방식을 통해 전화번호부를 전송할 때도 이 문구가 나타납니다.

핸즈프리 통화 전화 받기



연결된 블루투스 휴대폰으로 전화가 걸려 오면 재생하던 음향은 차단되고 벨소리가 울리면서 해당 정보가 표시됩니다.

주의



핸드폰에 따라 자신의 벨소리를 전송해 주는 경우도 있습니다. 벨볼륨이 작다면, 핸드폰의 벨볼륨을 조절하세요.

통화를 하려면 스티어링 휠 리모콘의 **통화 [☎]** 버튼을 누르거나 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 응답 항목으로 이동한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

- 통화를 거부하려면 스티어링 휠 리모콘의 **통화종료 [☎]** 버튼을 누르거나 **메뉴 [MENU]** 버튼/조정 **[TUNE]** 조절기로 거부를 선택합니다.
- 통화상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼/조정 **[TUNE]** 조절기를 이용하여 마이크 음소거 항목을 선택하여 송화음을 차단할 수 있습니다.

- 통화상태에서 스티어링 휠 리모콘의 **통화 [☎]** 버튼을 길게 눌러 비밀 통화 모드로 변경할 수 있습니다. (휴대폰의 사양에 따라 비밀통화 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.)
- 인포테인먼트 시스템과 블루투스로 연결된 수신전화를 받았을 때, 비밀통화로 자동 넘어가지 않는 휴대폰이 있습니다. 이는 휴대폰 고유의 사양에 따른 것입니다.
- 통신사에서 제공하는 3자통화와 관련된 서비스를 신청해서 사용하고 있는 경우, 인포테인먼트 시스템을 통해서도 통화중에 전화를 걸 수 있습니다.
- 3자 이상의 다중 통화시 표시되는 내용과 실제의 정보는 상이할 수 있습니다.


재다이얼로 전화 걸기



스티어링 휠 리모컨의 **통화** [📞] 버튼을 짧게 누르면 재다이얼 안내화면이, 길게 누르면 발신 통화 목록화면이 표시됩니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 예 또는 통화할 목록을 선택한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼 또는 스티어링 휠 리모컨의 **통화** [📞] 버튼을 누르면 전화가 걸립니다.


- 재다이얼시 연결되어지는 전화의 번호는 표시되지 않습니다.
- 휴대폰이 바탕화면 상태가 아닌 경우, 재다이얼 기능을 지원하지 않는 휴대폰도 있습니다. 이는 휴대폰의 사양에 따른 것입니다.
- 휴대폰에 따라 재다이얼이 아닌 수신 또는 부재중 전화 등 통화이력으로 걸리는 경우가 있습니다. 이는 휴대폰의 사양에 따른 것입니다.



- 전화 연결상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 위와 같이 표시되는 연결기능을 **메뉴 [MENU]** 버튼/**조정 [TUNE]** 조절기를 이용하여 사용할 수 있습니다.
- 통화상태에서 스티어링 휠 리모컨의 **통화** [📞] 버튼을 길게 누르면 비밀통화모드로 전환할 수 있습니다.

전화 메뉴 사용하기

전화 메뉴 → 번호입력

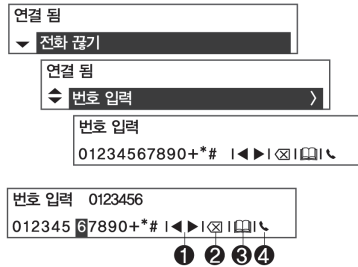

번호를 입력하여 전화를 걸려면 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누르고 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 번호입력을 선택한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 입력할 문자를 선택한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 해당번호를 입력합니다.

- 본 항목을 반복하여 전화번호 전체를 입력합니다.
- **취소 [↵ BACK]** 버튼을 짧게 눌러 입력된 글자 하나를, 길게 눌러 입력한 내용 모두를 지울 수 있습니다.
- 번호 입력상태에서 아이콘 ① ~ ④는 아래와 같이 사용할 수 있습니다.
 - ① 이동 : 입력위치 이동
 - ② 삭제 : 입력문자 지움
 - ③ 번호번호부 : 전화번호부 검색 (전화번호 업데이트 이후, 사용가능)
 - ④ 다이얼 : 다이얼을 시도함



전화번호 입력이 완성되면 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 ④ **다이얼** 아이콘을 선택한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼을 눌러 통화를 시도합니다.

통화상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼/**조정 [TUNE]** 조절기를 사용하여 전화 끊기 또는 송화음 차단 등을 사용할 수 있습니다.

전화 메뉴 → 전화번호부 → 검색




메뉴 [MENU] 버튼을 누르고 조정 [TUNE] 조절기를 돌려 전화번호부를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 사용할 전화번호부가 없거나 빈 경우, 알림 메시지 표시 후, 이전화면으로 돌아갑니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 검색을 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 이름 또는 성을 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 검색 조건/범위를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

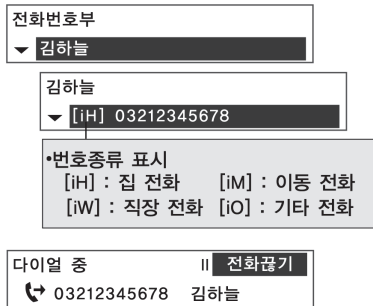


검색결과 화면에서 조정 [TUNE] 조절기를 돌려 원하는 항목을 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 상세 정보를 확인합니다.

해당 번호로 전화를 걸려면 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

- 이후의 사용법은 전화 걸기 항목을 참조하십시오.

전화 메뉴 → 전화번호부 → 업데이트

연결된 휴대전화의 전화번호부를 본 시스템의 전화번호부로 업데이트합니다.

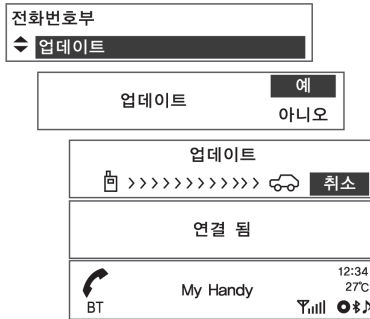

메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 전화 메뉴 → 전화번호부 → 업데이트를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 예 또는 아니오를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 업데이트를 실행하거나 취소합니다.

전화번호부 업데이트 시 유의사항

- 전화번호부 업데이트와 통화목록 전송 기능을 지원하는 휴대폰 연결 시 가능합니다. (통화목록 전송 기능을 지원하지 않는 휴대폰을 연결한 경우, 본 인포테인먼트 시스템을 이용하여 전화를 걸고 받은 정보를 보여줄 수 있습니다.)
- 1,000개 이상의 연락처 업데이트는 지원하지 않습니다.
- 전화번호부 업데이트 진행상태에서 핸즈프리와 블루투스 오디오 재생이 끊어짐에 유의하십시오. (핸즈프리와 블루투스 오디오 재생을 제외한 다른 기능은 이용 가능합니다.)
- 전화번호부를 업데이트할 때, 휴대폰에서 전화번호부 전송에 대한 인증을 요청할 수 있습니다. 대기 화면이 오래 유지될 경우, 휴대폰이 인증 요청 상태인지 확인하십시오.

휴대폰의 인증 요청시, 수락하지 않으면 블루투스 연결이 모두 끊긴 후, 다시 연결됩니다.

- 통화목록을 받아 올 때, 휴대폰에서 통화목록 전송에 대한 인증을 요청할 수 있습니다. 대기 화면이 오래 유지될 경우, 휴대폰이 인증 요청 상태인지 확인하십시오. 휴대폰의 인증 요청시, 수락하지 않으면 블루투스 연결이 모두 끊긴 후, 다시 연결됩니다.
- 휴대폰에 저장된 정보에 문제가 있는 경우, 전화번호부 업데이트가 되지 않을 수도 있습니다.
본 인포테인먼트 시스템은 UTF-8로 코딩되어진 정보만 사용합니다.

- 전화번호부 업데이트 또는 통화목록 전송 진행상태에서 휴대폰으로 부하가 많이 걸리는 다른 작업(게임, 지도검색, 네비이게션 등)이 실행될 경우, 업데이트/전송 작업 진행이 안될 수 있습니다. 휴대폰에서 실행 중인 다른 작업이 데이터 전송에 영향을 주기 때문입니다.
- 전화번호부 업데이트 또는 통화목록 전송이 완료되면 핸드프리와 블루투스 오디오 재생모드는 자동으로 모두 연결이 해제되었다가 다시 연결됩니다.
- 통화상태에서 인포테인먼트 시스템이 꺼지면 휴대폰으로 통화가 전환됩니다.
휴대폰에 따라 미리 통화전환 기능을 설정해야 하는 경우도 있습니다.
- 사용자가 연결상태를 직접 해제(인포테인먼트 또는 휴대폰을 이용)한 경우, 자동연결 기능은 동작되지 않습니다.


자동연결 : 마지막으로 연결되었던 기기를 찾아 자동으로 연결해주는 기능

- 통화목록 선택시 모든 목록이 나타나지 않는 경우도 있습니다. 인포테인먼트 시스템은 휴대폰에서 전송된 정보만 그대로 화면에 표시합니다.
- 전화번호부 업데이트는 각 전화번호 명부당 4개만 받아 올 수 있습니다. (휴대폰, 직장, 집, 기타 각각 1개씩)
- 전화번호부 업데이트 상태에서 언어설정을 변경하게 되면 이전에 업데이트한 내용은 모두 삭제됩니다.
- 휴대폰이 바탕화면 상태가 아닌 경우, 본 인포테인먼트 시스템으로 전화가 걸리지 않을 수 있습니다.

- 휴대폰의 OS가 업데이트되면 블루투스 기능에 차이가 생길 수 있습니다.
- 특수문자와 지원하지 않는 언어에 대해서는 " _ _ _ _ "로 표시됩니다.
- 전화번호가 없는 이름의 경우, "연락처에 번호 없음"으로 표시됩니다.
- 인포테인먼트 시스템은 휴대폰에서 전송하는 전화번호부, 통화목록, 재다이얼의 정보를 그대로 표시합니다.

전화 메뉴 → 전화번호부 → 모두 삭제

본 시스템에 저장된 전화번호부의 모든 전화번호를 삭제합니다.

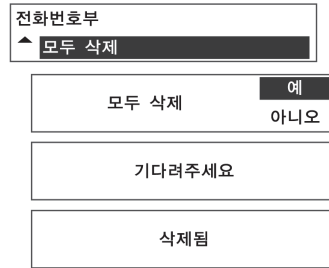

메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 전화 메뉴 → 전화번호부 → 모두 삭제를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.

조정 [TUNE] 조절기를 돌려 예 또는 아니오를 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 모두 삭제를 실행하거나 취소합니다.



전화 메뉴 → 통화 목록

통화 목록을 확인하고 이용하거나 삭제합니다.



메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 전화 메뉴 → 통화 목록을 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.


메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 세부 통화내역을 선택한 후, 메뉴 [MENU] 버튼을 누릅니다.



표시되는 통화내역에서 **조정 [TUNE]** 조절기를 돌려 통화할 번호를 선택한 상태에서 **메뉴 [MENU]** 버튼을 누릅니다.


- 통화목록을 선택한 이후, "기다려주세요"의 화면이 너무 오래 지속 된다면 휴대폰이 전화번호 전송에 대한 인증을 요청하고 있는 중인지 확인하세요. 휴대폰 인증절차를 완료한 이후 인포테인먼트 시스템으로 전화번호부와 통화목록을 전송합니다.
- 핸드폰에 있는 통화목록과 인포테인먼트에 표시되는 통화목록이 상이 할 수 있습니다. 본 인포테인먼트 시스템은 휴대폰에서 전송한 정보를 그대로 보여줍니다.

전화 메뉴 → 블루투스 설정
블루투스 기능을 설정합니다.

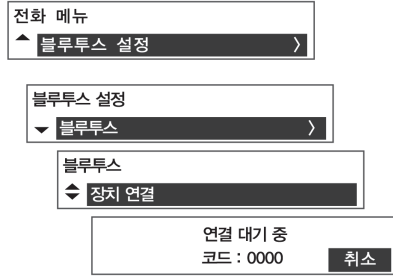


메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기를 이용하여 전화 메뉴 → 블루투스 설정을 선택한 후, **메뉴 [MENU] 버튼**을 누릅니다.
블루투스기능을 활성화 하고 블루투스 장치를 등록/연결/삭제하거나 블루투스 코드를 변경하려면 **메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기**를 이용하여 블루투스를 선택한 후, **메뉴 [MENU] 버튼/**

조정 [TUNE] 조절기로 원하는 항목으로 설정합니다.

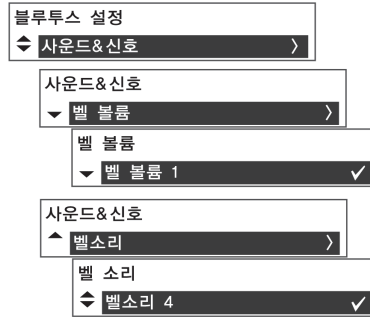

블루투스 기능에 사용할 벨소리의 크기와 종류를 설정하려면 **메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기**를 이용하여 사운드&신호 항목을 선택한 후, **메뉴 [MENU] 버튼/조정 [TUNE] 조절기**로 원하는 항목으로 설정합니다.

- 휴대폰에 따라 자신이 가진 벨소리를 인포테인먼트 시스템으로 전달하는 경우가 있습니다. 이러한 휴대폰의 경우에는 선택된 벨소리를 이용할 수 없습니다.
- 자신의 벨소리를 전송하는 휴대폰의 경우, 벨볼륨은 휴대폰에서 보내준 벨볼륨이 기준이 됩니다. 소리가 작을 경우에는 휴대폰의 벨볼륨도 조정하세요.

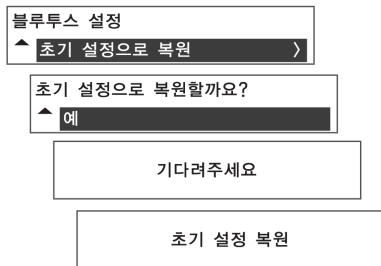

블루투스 설정상태를 초기의 설정값으로 복원하려면 **메뉴 [MENU]** 버튼/**조정 [TUNE]**조절기를 이용하여 초기 설정으로 복원 항목을 선택한 후, **메뉴 [MENU]** 버튼/**조정 [TUNE]** 조절기로 **예**를 선택합니다.

소개

알아두기

본 시스템 사용에 관한 각종 문의 및 불편사항, A/S에 관한 사항은 LG전자 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

전화번호: 1588-7386

안전을 위한 주의 사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 예기치 못한 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜주세요.

교통규제나 실제 상황을 따르지 않아 발생한 어떠한 경우의 사고에도 당사에서는 아무런 책임을 지지 않습니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”로 구분되어 있으며 “경고”와 “주의”의 의미는 다음과 같습니다.

▲: 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

▲경고


표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이나 심한 상해등의 인명 피해 및 물리적 피해를 유발할 수 있습니다.



운전중에 조작을 하지 마세요.


운전 중 조작을 하는 경우 전방 주시 부주의로 교통사고의 원인이 됩니다.

차량을 안전한 장소에 주차한 상태에서 조작하세요.

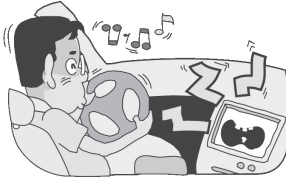


적정 볼륨으로 조절하여 사용하세요.

너무 큰 볼륨으로 음성 안내를 받지 마세요. 교통사고의 원인이 됩니다.

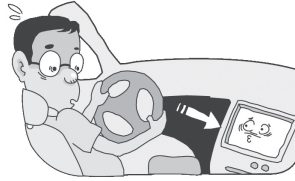

주행중에 지속적으로 주시하지 마세요.

주행 중 화면을 지속적으로 주시하시면 교통사고의 원인이 됩니다.

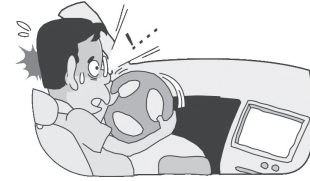

실제 교통법규를 준수하세요.

주행 중에는 반드시 실제의 도로상황과 실제 교통규제에 따라 운전하여 주세요.

주의

표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다.



엔진 정지 중 장시간 사용하지 마세요.

자동차의 시동을 켜지 않은 상태에서 장시간 시스템을 사용하지 마세요. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.




제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.




절대로 분해하거나, 수리 또는 개조하지 마세요.

이상 작동에 의한 화재의 위험이 있습니다.

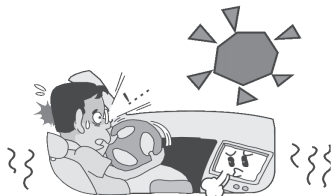

고온, 저온의 장소에서 사용하지 마세요. 여름철에 너무 무더운 곳이나, 겨울철에 너무 추운 곳에 오랜시간 주차하지 마세요. 정전기를 유발할 수 있는 장치를 디스플레이 위에 놓지 마세요.

이상 작동의 위험이 있습니다.

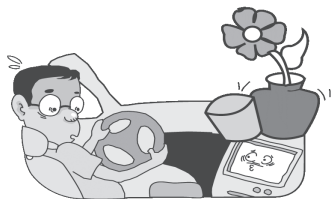

제품 위에 물이 담긴 컵 등을 올리지 마세요.

물이 쏟아져 제품 내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기 기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

일반 정보

인포테인먼트 시스템은 차량 내 최첨단 기술을 기반으로 하는 인포테인먼트를 제공합니다.

시스템 또는 소프트웨어 업데이트와 업그레이드 관련 문의사항은 한국지엠 고객센터에 문의하세요.

라디오는 7개의 페이지별 방송지정 [1 ~ 5] 버튼을 이용하여 총 35개의 FM 또는 AM 라디오 방송주파수를 사전에 등록하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템은 USB 저장장치 또는 iPod/iPhone 제품을 연결하여 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

블루투스 연결기능을 이용한 무선 핸드프리 통화 및 폰 뮤직 플레이어를 사용할 수 있습니다.

외부 음향입력장치에 휴대용 플레이어를 연결하여 인포테인먼트 시스템의 풍부한 사운드로 즐길 수 있습니다.

- “둘러보기”편에서는 인포테인먼트 시스템의 많은 기능과 모든 조작장치에 대한 개요를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
- “기본 사용법”편에서는 인포테인먼트 시스템의 기본적인 조작방법에 대한 설명이 있습니다.
- 디자인과 제품규격 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

등록상표 및 라이선스

DivX™

DivX® 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 DivX® 비디오 재생을 보증합니다.

다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 그 자회사 상표이며 라이선스 계약 하에 사용됩니다.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod”, “Made for iPhone”은 전자 액세서리가 iPod에 연결하도록 특별 설계되었고, 애플사의 성능 표준을 충족하도록 개발자에게 인증받았음을 의미합니다. 애플사는 이 제품의 작동과 안전 그리고 법적 규제에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.



Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10 m 이내입니다. 각 장치를 Bluetooth® 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

Bluetooth 마크와 로고는 Bluetooth® SIG사에 소유권이 있습니다.

후방 감지카메라

후방 감지카메라는 차량 시동 상태에서 변속기 레버 위치를 R단에 놓으면 자동으로 후방 감지카메라의 전원이 켜지고 후방 감지카메라가 작동합니다. 변속기 레버 위치를 R단에서 다른 위치로 바꾸고 전진을 하면 후방 감지카메라의 전원은 꺼지고 사용하던 기능 모드 화면으로 돌아갑니다.



후방 감지카메라는 넓은 시야확보를 위하여 광각렌즈를 장착하였기 때문에 실제거리감과는 다르게 보이므로 안전을 위해 반드시 후방 및 좌우시야를 직접 확인하세요.

화면의 밝기/명암대비 조절하기

후방 감지카메라가 작동중에 화면을 터치하세요.



-/+를 터치하여 화면의 밝기/명암 대비를 조절하세요.

도난방지 기능

인포테인먼트 시스템에서는 도난 방지를 목적으로 전자 보안 시스템이 장착되어 있습니다. 장착된 차량외 다른 차량에서는 사용할 수 없습니다.

공조 시스템



(1) 온도 표시

사용자가 설정한 온도를 표시합니다.

(2) 에어컨 표시

사용자가 설정한 에어컨 설정 상태를 표시합니다.

(3) 풍향 표시

사용자가 설정한 풍향을 표시합니다.

(4) 풍량 표시

사용자가 설정한 풍량을 표시합니다.

(5) 공기 유입 모드 표시

공기 유입 모드를 실내/외기 모드로 설정합니다.


(6) 뒷 유리 열선 ON/OFF 표시

뒷 유리의 열선장치 ON/OFF 기능을 설정합니다.

(7) 외기 온도 표시

외기 온도를 표시합니다.

둘러보기 인포테인먼트 시스템

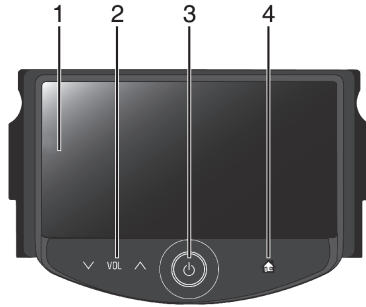

(1) 다기능 표시창

재생/수신/메뉴 상태와 각종 정보를 표시합니다.

(2) 볼륨 (V VOL ^)

V를 터치하여 볼륨을 작게 합니다.

^를 터치하여 볼륨을 크게 합니다.


(3) 전원 (⏻)

⏻를 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.

(4) 홈 (🏠)

🏠를 터치하여 홈 메뉴로 진입합니다.

스티어링 휠 리모컨

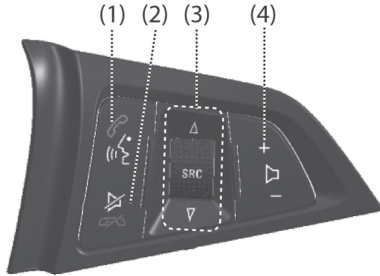

(1) 통화 (☎)

- 인포테인먼트 시스템에 등록된 블루투스 장치가 없는 경우

신규 블루투스 장치 검색 및 등록된 기기의 연결을 수행합니다.

- 인포테인먼트 시스템에 등록된 블루투스 장치가 있는 경우

걸려온 전화를 받거나 재다이얼 선택모드로 진입하기 위해 ☎를 짧게 누르세요.

고객의 연결된 블루투스 장치가 음성 인식을 지원하는 경우 SR

(Speech Recognition - 음성 인식) 모드를 활성화하기 위해 ☎를 길게 누르세요.

(2) 음소거/통화 종료 (🔇)

음원 재생상태에서 음소거 기능을 켜거나 끄며, 수신 호출상태에서 수신을 거부하고 통화상태에서 통화를 종료합니다.

고객의 연결된 블루투스 장치가 음성 인식을 지원하는 경우 SR (Speech Recognition - 음성 인식) 모드 상태에서 📞를 누르면 SR (Speech Recognition - 음성 인식) 모드를 종료합니다.

(3) SRC

음원 모드를 선택합니다.

SEEK (▲ / ▼) buttons

- 짧게 누를 때:

- FM/AM 모드 : Preset (프리셋)

으로 저장된 방송을 순차적으로 검색합니다.

- USB 모드 : 이전 또는 다음 파일을 재생합니다.

- iPod/iPhone 모드 : 이전 또는 다음 노래를 재생합니다.

- 블루투스 음악 모드 : 이전 또는 다음 음악을 재생합니다.

- 길게 (1초이상) 누를때:

- FM/AM 모드 : 방송 주파수가 자동으로 검색됩니다.

- 블루투스, USB, iPod/iPhone 모드 : 빠른 파일 탐색이 가능합니다.

(4) 볼륨조절 (+ / -)

+를 눌러 볼륨을 크게 합니다.

-를 눌러 볼륨을 작게 합니다.

기본 사용법

시스템 켜기/끄기

- **⏻**를 길게 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜지면 이전에 사용한 기능이 실행됩니다.
- **⏻**를 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 전원이 꺼지면 시간, 날짜 및 온도가 표시됩니다.



참고

온도는 차량 시동이 “ON” 상태일 때 표시됩니다.

자동 켜기/끄기

점화스위치 (차량 시동키)가 ACC 또는 켜짐(ON) 위치에 있을 때, 인포테인먼트 시스템은 자동으로 켜집니다.


점화스위치 (차량 시동키)가 꺼짐 (Off) 위치에 있고 사용자가 차량문을 열었을 때, 본 인포테인먼트 시스템은 자동으로 꺼집니다.

참고

점화스위치 (차량 시동키)가 꺼짐 (Off) 위치에 있을 때, **⏻**를 길게 누르면 본 인포테인먼트 시스템은 켜집니다. 그 이후로 아무런 동작이 없으면 약 10분 후에 자동으로 꺼집니다.

볼륨 조절하기


[**V VOL** **⏮**]를 터치하여 볼륨크기를 조절합니다. 현재 볼륨의 크기가 표시됩니다.

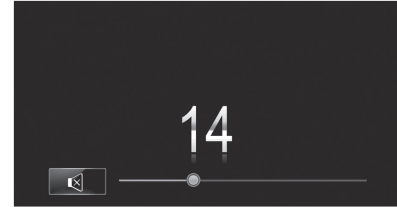

- 스티어링 휠 리모컨에서는 볼륨조절 [**+ ▸ -**]를 눌러 볼륨크기를 조절합니다.
- 인포테인먼트 시스템 전원을 켜면 마지막으로 선택한 볼륨 (시작 시 최대 볼륨 이하일 경우)이 설정 됩니다.
- 전원을 켤 때, 시작 시 최대 볼륨 값은 별도로 설정 (이전 볼륨이 시작 시 최대 볼륨 이상일 경우) 할 수 있습니다.

음소거

출력되고 있는 음향을 차단하려면 [V VOL M]를 터치한 후 [M]를 터치하세요.

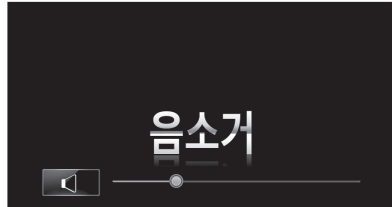

속도 보상 음량 설정

속도 보상 음량 설정이 실행되면 엔진 및 타이어 소음을 상쇄하기 위해 차량의 속도에 비례하여 볼륨이 자동으로 조절됩니다.


1. [M]를 터치하세요.
2. [설정] > [라디오 설정] > [속도 보상 음량 설정]을 터치하세요.



3. [< / >]를 터치하여 Off/낮음/중간/높음 설정하세요.

홈 메뉴 이용하기

1. [M]를 터치하세요.

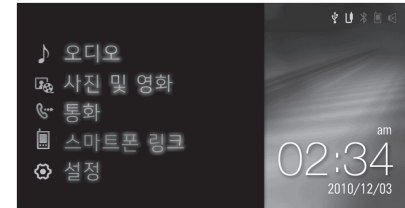

2. 원하는 메뉴를 터치하세요.

- FM/ AM, USB/ iPod 음악, AUX 오디오 또는 블루투스 음악을 실행하기 위해 [오디오]를 터치하세요.
- 사진, 영화 또는 AUX 영화를 실행하기 위해 [사진 및 영화]를 터치하세요.
- 블루투스로 연결된 핸드프리를 실행하기 위해 [통화]를 터치하세요.

- 연결된 스마트 폰으로 응용 프로그램을 실행하기 위해 [스마트폰 링크]를 터치하세요. 이 기능은 지역에 따라 지원되지 않을 수 있으며, 지원하는 응용 프로그램이 다를 수 있습니다.
- 시스템 설정 메뉴로 이동하기 위해 [설정]을 터치하세요.

모드 선택하기

오디오

1. [홈]을 터치하세요.
2. [오디오]를 터치하세요.
3. 화면에서 [모드 ▼]를 터치하세요.



- AM 라디오를 선택하려면 [AM]을 터치하세요.
- FM 라디오를 선택하려면 [FM]을 터치하세요.
- USB 음악을 선택하려면 [USB]를 터치하세요.

- iPod/iPhone 음악을 선택하려면 [iPod]을 터치하세요.
- AUX 오디오를 선택하려면 [AUX]를 터치하세요.
- 블루투스 음악을 선택하려면 [블루투스]를 터치하세요.

참고

- 홈 메뉴로 돌아가려면 [홈]을 터치하세요.
- 재생 모드 (USB/ iPod/ AUX/ 블루투스)가 인포테인먼트 시스템에 연결되어 있지 않으면, 그 모드를 이용할 수 없습니다.

사진 및 영화

1. [홈]을 터치하세요.
2. [사진 및 영화]를 터치하세요.
3. 화면에서 [모드 ▼]을 터치하세요.



- USB 저장장치, MTP 지원장치에 저장된 사진을 보려면 [USB(사진)]을 터치하세요.
- USB 저장장치, MTP 지원장치에 저장된 영화를 보려면 [USB(영화)]을 터치하세요.
- 외부기기에 연결된 영화를 보려면 [AUX(영화)]를 터치하세요.

참고

- 홈 메뉴로 돌아가려면 [홈]을 터치하세요.
- 재생 모드 (USB (사진) / USB (영화) / AUX (영화))가 인포테인먼트 시스템에 연결되어 있지 않으면, 그 모드를 이용할 수 없습니다.

통화

블루투스 핸드프리 기능을 작동하기 위해 블루투스 장치를 인포테인먼트 시스템에 연결하세요.

1. [홈]을 터치하세요.
2. [통화]를 터치하세요.




참고

- 홈 메뉴로 돌아가려면 [홈]을 터치하세요.
- 블루투스 장치가 인포테인먼트 시스템에 연결되어 있지 않으면, 이 기능을 이용할 수 없습니다. 자세한 내용은 “블루투스 연결하기”를 참고하세요.

스마트폰 링크

이 기능을 작동하려면 스마트 폰에 응용 프로그램을 설치한 후, USB 저장장치 또는 블루투스 장치를 인포테인먼트 시스템에 연결하세요.

- iPhone : USB 저장장치 연결
 - Android phone : 블루투스 장치 연결
1. [홈]을 터치하세요.
 2. [스마트폰 링크]를 터치하세요.

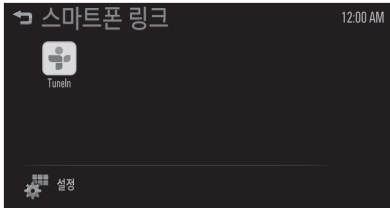

참고

홈 메뉴로 돌아가려면 [↶]를 터치하세요.

설정

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]를 터치하세요.



참고

홈 메뉴로 돌아가려면 [↶]를 터치하세요.

라디오

AM-FM 라디오

FM/AM 라디오 듣기

1. [홈]을 터치하세요.
2. [오디오]를 터치하세요.
3. 화면에서 [모드 ▼]를 터치하세요.



4. 화면에서 [FM] 또는 [AM]을 터치하세요.
가장 최근에 수신된 FM 또는 AM 라디오 주파수가 표시됩니다.



참고

홈 메뉴로 돌아가려면 [↵]를 터치하세요.

방송 주파수 자동 찾기

[◀◀ SEEK ▶▶]를 짧게 누르면 수신 가능한 방송 주파수 하나를 자동으로 찾아 수신합니다.

방송 주파수 수동 찾기

[◀ TUNE ▶]를 반복해서 터치하여 원하는 방송 주파수를 수동으로 찾아 청취합니다.

Preset (프리셋) 사용하기

Preset (프리셋)에 방송 주파수를 저장하기

1. 화면에서 [FM] 또는 [AM]을 선택하세요.
2. 원하는 방송 주파수를 선택하세요.
3. [FAV]를 선택하고 [◀ / >]를 터치하여 원하는 Preset (프리셋) 페이지를 선택하세요.



4. Preset (프리셋) 페이지에 청취중인 방송을 저장하기 위해 Preset (프리셋)을 길게 터치하세요.

- Preset (프리셋) 페이지는 최대 7 페이지까지 지원하며 각 페이지는 5개의 방송 주파수를 저장할 수 있습니다.
- 이미 등록된 Preset (프리셋)에 새로운 방송 주파수를 저장하면 이전 방송 주파수는 삭제되고 새로운 방송 주파수로 저장됩니다.

Preset (프리셋)으로 방송 주파수 찾기

1. [FAV]를 선택하고 [< / >]를 터치하여 원하는 Preset (프리셋) 페이지를 선택하세요.
2. 원하는 Preset (프리셋)을 터치하세요.

Autostore

수신상태가 가장 양호한 방송 주파수를 자동으로 저장합니다.

1. 화면에서 [FM] 또는 [AM]을 선택하세요.
2. [AS]를 터치하세요.



3. [< / >]를 터치하여 원하는 Preset (프리셋) 페이지를 선택하세요.
4. 저장된 방송 주파수를 청취하기 위해 원하는 Preset (프리셋)을 터치하세요.

참고

- FM/AM 방송 주파수를 업데이트하려면, [AS]를 길게 터치하세요.
- Preset (프리셋)에 저장된 방송 주파수가 없을 때 [AS]를 누르면 FM/AM 방송 주파수가 업데이트됩니다.

방송 주파수 정보 보기

FM/AM 라디오 화면에서 방송 주파수를 터치하세요.



FM/AM 라디오 메뉴 사용하기

FM/AM 라디오 메뉴의 일반적 동작

1. 화면에서 [FM] 또는 [AM]을 선택하세요.
2. FM/AM 라디오 화면에서 [메뉴]를 터치하세요.



3. 원하는 메뉴를 터치하세요.
4. 관련된 항목을 선택하거나 선택된 항목의 세부 메뉴를 터치하세요.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 [↶]를 터치하세요.

즐거찾기 목록

1. FM 또는 AM 메뉴화면에서 [즐거찾기 목록]을 터치하세요.
즐거찾기 목록이 표시됩니다.



2. [▲ / ▼]를 터치하여 원하는 즐겨찾기 목록으로 이동한 후 원하는 목록을 누르면 해당 방송이 수신됩니다.

FM/AM 채널 목록

1. FM 또는 AM 메뉴화면에서 [FM 채널 목록] 또는 [AM 채널 목록]을 터치하세요.
채널 목록이 표시됩니다.



2. [▲ / ▼]를 터치하여 원하는 채널 목록으로 이동한 후 원하는 목록을 누르면 해당 방송이 수신됩니다.

FM/AM 채널 목록 업데이트

1. FM 또는 AM 메뉴화면에서 [FM 채널 목록 업데이트] 또는 [AM 채널 목록 업데이트]를 터치하세요.

FM/AM 채널 목록이 업데이트됩니다.



2. FM/AM 채널 목록 업데이트 진행중에 [취소]를 누르면 업데이트가 취소됩니다.

톤 설정

[톤 설정] 메뉴에서 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.

1. FM 또는 AM 메뉴화면에서 [톤 설정]을 터치하세요.

톤 설정 메뉴가 표시됩니다.



- EQ 모드 : [< / >]를 터치하여 음향 스타일을 선택하세요. (사용자 설정 ↔ 팝 ↔ 락 ↔ 컨트리 ↔ 클래식 ↔ 토크)
- 최저음 : 저음부 레벨을 -12에서 +12까지 조절하세요.

- 중간 : 중음부 레벨을 -12에서 +12까지 조절하세요.

- 고음 : 고음부 레벨을 -12에서 +12까지 조절하세요.

- Fader : 차량 내부 이미지에 있는 점을 드래그하여 앞/뒤 스피커 밸런스를 조절하세요.

- Balance : 차량 내부 이미지에 있는 점을 드래그하여 좌/우 스피커 밸런스를 조절하세요.

- 초기화 : 톤 설정을 초기화합니다.

2. 톤 설정 완료 후 [OK]를 터치하세요.

안테나

안테나를 분리하려면 반시계방향으로 돌리고, 장착하려면 시계방향으로 돌리면 됩니다.

주의

자동 주차장과 같은 천정이 낮은 공간에 진입을 할 때는 안테나를 분리하십시오. 분리하지 않으면 안테나가 파손될 수 있습니다.

자동세차기로 세차할 경우에는 세차 전 반드시 안테나를 탈거하십시오. 안테나를 탈거하지 않고 세차하면 안테나가 파손될 수 있습니다.

라디오 수신률을 높이기 위해서 안테나를 바르게 설치하신 후 부득이한 경우를 제외하고 안테나를 눕히지 마시고 항상 세워주십시오.

참고

산악지역, 터널 및 지하 주차장 등과 같은 주파수가 약한 난청지역에서는 라디오 수신률이 떨어질 수 있으나, 이는 라디오 및 안테나 고장이 아니오니 난청지역 통과 후 수신률을 다시 확인하십시오.

오디오/사진/영화/외부기기 시스템

오디오 시스템

인포테인먼트 시스템은 USB 저장장치, MTP 지원 장치와 iPod/iPhone에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

오디오 시스템을 사용하기 전에 MP3/WMA/OGG/WAV 파일 사용시 주의사항

- 본 제품은 .mp3, .wma, .ogg, .wav (소문자) 또는 .MP3, .WMA, .OGG, WAV (대문자) 확장자를 가진 음악 파일을 재생할 수 있습니다.
- 본 제품이 재생할 수 있는 음악 파일은 아래와 같습니다.
 - Bit rate : 8 kbps ~ 320 kbps

- Sampling frequency: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1 audio layer-3), 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2 audio layer-3)
- 본 제품은 8kbps ~ 320kbps 비트율의 파일을 재생할 수 있지만, 고음질 사운드를 즐기려면 128kbps 이상의 비트율로 제작된 파일을 사용하세요.
- 본 제품은 앨범이름, 아티스트 등 MP3 파일의 ID3 Tag 정보 (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 또는 2.4)를 표시할 수 있습니다.
- 앨범 및 아티스트를 표시하려면 파일이 ID3 Tag V1 및 V2 포맷과 호환되어야 합니다.

USB 저장장치 및 iPod/iPhone사용시 주의사항

- HDD 내장 USB 저장장치 또는 CF, SD 메모리를 USB 어댑터를 이용하여 연결한 경우 동작을 보증할 수 없습니다. 플래시 메모리 방식의 USB 저장장치를 사용하십시오.
- USB 연결/분리시 정전기에 주의하시고 짧은 시간에 연결과 분리를 여러번 반복할 경우, 장치의 손상을 초래할 수 있습니다.
- USB 저장장치의 연결단자가 금속이 아닌경우, 동작을 보증하지 않습니다.
- 차량진동에 의해 접촉 불량일 발생될 수 있는 i-Stick Type의 USB 저장장치는 보증하지 않습니다.
- USB 연결단자에 신체나 물체가 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- USB 저장장치는 FAT 16/32로 포맷한 경우만 인식이 가능합니다. NTFS 등의 파일시스템인 경우는 인식되지 않습니다.

- USB 저장장치의 종류와 용량 및 저장 파일의 형식에 따라서 인식하는 시간에 차이가 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 제품의 고장이 아니며 잠시 기다리십시오.
- 일부 USB 저장장치의 경우, 호환성 문제로 인해 인식하지 못할 수 있습니다.
- 재생 상태에서는 USB 저장장치를 절대로 분리하지 마십시오. 제품이 고장날 수 있으며, USB 저장장치의 성능에 악영향을 끼칠 수 있습니다.
- 차량 시동이 꺼진 상태에서 본 제품에 연결된 USB 저장장치를 분리하십시오. 만약 USB 저장장치가 연결된 상태에서 차량 시동이 켜지면 경우에 따라서 USB 저장장치가 손상되거나 USB 저장장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- 음악/영화/사진 파일 재생을 위한 용도 외의 다른 USB 저장장치는 본 제품과 연결하여 사용하지 마세요.
- USB 단자를 이용한 충전, 발열 등의 USB 액세서리 기기 사용은 제품의 성능저하 및 고장발생의 원인이 되므로 삼가세요.
- 대용량의 USB 저장장치에서 사용자의 편의상 논리적 드라이브를 분리한 경우, USB 음악 파일 재생은 최상위의 논리 드라이브의 파일만 재생 가능하므로 재생할 음악 파일은 최상위의 드라이브에 저장하십시오. 또한 특정 USB 저장장치의 경우, USB 내부에 별도의 드라이브를 구성하여 응용프로그램을 탑재한 경우도 마찬가지로 음악 파일 재생이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- DRM (Digital Right Management)이 적용된 음악 파일은 재생할 수 없습니다.
- 본 제품이 지원하는 USB 저장장치의 파일 갯수는 음악 파일 2500개, 사진 파일 2500개, 영화 파일 250개, 폴더 2500개, 그리고 10단계의 폴더 구조를 인식할 수 있습니다. 그 이상의 저장장치는 정상적인 사용을 보장할 수 없습니다. iPod/iPhone은 모든 음악 파일을 재생할 수 있습니다. 단, 음악 파일 리스트는 화면에서 2500개 파일만 표시됩니다.
- 일부 iPod/iPhone 제품의 모델은 본 제품의 연결 및 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품과 연결시 사용하는 케이블은 반드시 iPod/iPhone 제품이 제공하는 연결 케이블을 사용하십시오. 그 외의 연결 케이블은 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 본 제품과 연결된 상태에서 시동이 켜지면 경우에 따라서 iPod/iPhone 제품이 손상되거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. iPod/iPhone 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 차량의 시동이 꺼진 상태에서 본 제품과 분리하여 보관하십시오.
- iPod/iPhone 전용 케이블로 USB 연결단자에 연결되어 있을 경우 블루투스 음악은 지원되지 않습니다.
- iPod/iPhone 음악 파일을 재생하려면 iPod/iPhone 전용 케이블로 USB 연결단자에 연결하세요. 만약에 iPod/iPhone을 AUX 연결단자에 연결한다면 재생은 되지만 MyLink에서 음악이 조절되지 않습니다.

- iPod/iPhone 영화 파일을 재생하려면 iPod/iPhone 전용 케이블로 AUX 연결단자에 연결하세요. 만약에 iPod/iPhone 을 USB 연결단자에 연결한다면 영화 파일은 재생되지 않습니다.
- 본 제품과 연결하여 사용하는 iPod/iPhone 의 재생기능과 정보표시 항목은 원래의 iPod/iPhone의 재생기능의 재생 순서와 방법 및 그 정보표시와 다를 수 있습니다.
- iPod 제품에서 제공하는 탐색기능의 단계별 분류항목을 아래의 표를 참조하십시오.


	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Playlists	Playlists	Songs		
Artists	Artists	Albums	Songs	
Albums	Albums	Songs		
Songs	Songs			
Genres	Genres	Artists	Albums	Songs
Composer	Composer	Albums	Songs	
Audiobooks	Songs			

USB 플레이어

USB 저장장치의 음악 파일 재생하기

음악 파일이 저장된 USB 저장장치를 USB 연결단자에 연결하세요.

- 인포테인먼트 시스템이 USB 저장장치 정보 읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.
- 지원하지 않는 USB 저장장치를 연결한 경우, 해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 사용한 오디오 모드로 전환됩니다

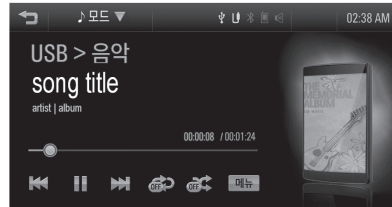

참고

재생할 USB 저장장치가 이미 연결된 경우, USB 음악 파일을 재생하려면 [홈] > [오디오] > [모드 ▼] > [USB]를 터치하세요.

USB 음악 파일 재생 끝내기

1. [모드 ▼]를 터치하세요.
2. [AM], [FM], [AUX] 또는 [블루투스]를 터치하여 다른 기능을 선택하세요.

참고

USB 저장장치를 분리하려면 다른 기능을 선택한 후 안전하게 제거하세요.

일시정지

재생중에 [||]를 터치하세요.

다시 재생하려면 [▶]를 터치하세요.

다음 음악 파일을 재생하기

재생중에 [▶▶]를 터치하세요.

이전 음악 파일을 재생하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 5초 이내 [◀◀]를 터치하세요.

현재 재생중인 음악의 처음으로 이동하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 5초 이후에 [◀◀]를 터치하세요.

역방향/정방향 고속탐색

재생중에 [◀◀] / [▶▶]를 길게 누르고 있으면 뒤 또는 앞으로 재생을 빠르게 진행합니다. 원하는 부분에서 [◀◀] / [▶▶]를 놓으면 그 지점부터 정상 속도로 재생을 시작합니다.

반복 재생하기

재생중에 [↺]를 터치하세요.

- [1]: 현재의 파일을 반복적으로 재생합니다.
- [ALL]: 모든 파일을 반복적으로 재생합니다.
- [OFF]: 반복 재생 기능을 해제합니다.


랜덤 재생하기

재생중에 [↻]를 터치하세요.

- [OFF] : 파일을 순차적으로 재생합니다.
- [ON] : 파일을 랜덤으로 재생합니다.

파일정보 보기

재생중인 파일의 정보를 보기 위해 제목을 터치하세요.

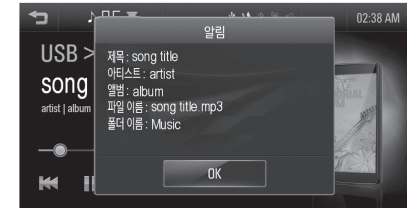

- 표시되는 정보는 제목, 아티스트, 앨범, 파일 이름을 포함합니다.
- 잘못된 정보는 인포테인먼트 시스템에서 수정할 수 없습니다.
- 특수 기호 또는 사용할 수 없는 언어로 표현된 음악의 정보는 “□”로 표시될 수 있습니다.

USB 음악 메뉴 사용하기

1. 재생중에 [메뉴]를 터치하세요.
 관련 노래의 수가 모든 음악/ 폴더/ 아티스트/ 앨범/ 장르에 의해 표시됩니다.



2. 원하는 메뉴를 터치하세요.

톤 설정

메뉴에서 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.

1. 재생중에 [메뉴]를 터치하세요.
2. [▲ / ▼]를 터치하여 [톤 설정]을 터치하세요.




3. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.

MTP (Media Transfer Protocol) 플레이어

MTP (Media Transfer Protocol) 지원장치의 음악 파일 재생하기

음악 파일이 저장된 MTP 지원장치를 USB 연결단자에 연결하세요.

- 인포테인먼트 시스템이 MTP 지원장치 정보 읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.
- 지원하지 않는 MTP 지원장치를 연결한 경우, 해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 사용한 오디오 모드로 전환됩니다.

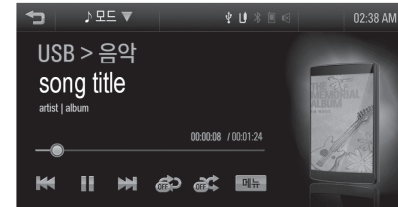

참고

- 연결된 기기에 따라 일부 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.
- MTP 지원장치의 정보를 읽는 시간은 폰의 종류 혹은 저장된 파일/폴더의 수에 따라 달라질 수 있습니다.
- MTP 지원장치 연결 시, 오디오파일을 먼저 인식하고 사진이나 영화파일의 정보를 순차적으로 인식합니다. 인식 중인 파일은 재생할 수 없으며 인식이 완료되면 재생이 가능합니다.
- 외장 메모리가 있는 MTP 지원장치를 연결하였을 경우에는 USB1/USB2로 인식될 수 있습니다.

- 다른 작동은 “USB 플레이어”와 동일합니다. 자세한 내용은 “오디오 시스템”의 “USB 플레이어” 내용을 참고하세요.
- MTP 지원장치 연결 시, BringGo와 동시에 동작하게 되면 일부 후방카메라 동작이 지연될 수도 있습니다.


iPod/iPhone 플레이어

iPod 연결기능을 지원하는 모델에 한함

iPod/iPhone의 음악 파일 재생하기

음악 파일이 저장된 iPod/ iPhone을 USB 연결단자에 연결하세요.

- 인포테인먼트 시스템이 iPod/iPhone 정보 읽기가 완료되면 이전에 재생한 지점부터 자동으로 재생됩니다.
- 지원하지 않는 iPod/iPhone을 연결한 경우, 해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 사용한 오디오 모드로 전환됩니다.

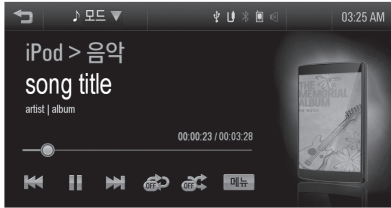

참고

재생할 iPod/iPhone이 이미 연결된 경우, iPod/iPhone 음악 파일을 재생하려면 [홈] > [오디오] > [모드 ▼] > [iPod]을 터치하세요.

iPod/iPhone 음악 파일 재생 끝내기

1. [모드 ▼]를 터치하세요.
2. [AM], [FM], [AUX] 또는 [블루투스]를 터치하여 다른 기능을 선택하세요.

참고

iPod/iPhone을 분리하려면 다른 기능을 선택한 후 안전하게 제거하세요.

일시정지

재생중에 [||]를 터치하세요.

다시 재생하려면 [▶]를 터치하세요.

다음 노래를 재생하기

재생중에 [▶▶]를 터치하세요.

이전 노래를 재생하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 2초 이내에 [◀◀]를 터치하세요.

현재 재생중인 노래의 처음으로 이동하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 2초 이후에 [◀◀]를 터치하세요.

역방향/정방향 고속탐색

재생중에 [◀◀] / [▶▶]를 길게 누르고 있으면 뒤 또는 앞으로 재생을 빠르게 진행합니다. 원하는 부분에서 [◀◀] / [▶▶]를 놓으면 그 지점부터 정상 속도로 재생을 시작합니다.

반복 재생하기

재생중에 를 터치하세요.

- [1] : 현재의 파일을 반복적으로 재생합니다.
- [ALL] : 모든 파일을 반복적으로 재생합니다.
- [OFF] : 반복 재생 기능을 해제합니다.


랜덤 재생하기

재생중에 를 터치하세요.

- [OFF] : 파일을 순차적으로 재생합니다.
- [ON] : 파일을 랜덤으로 재생합니다.

노래정보 보기

재생중인 노래의 정보를 보기 위해 제목을 터치하세요.

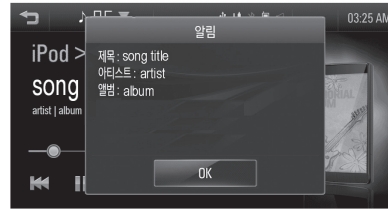

- 표시되는 정보는 제목, 아티스트, 앨범을 포함합니다.
- 잘못된 정보는 인포테인먼트 시스템에서 수정할 수 없습니다.
- 특수 기호 또는 사용할 수 없는 언어로 표현된 음악의 정보는 “□”로 표시될 수 있습니다.

iPod 음악 메뉴 사용하기

1. 재생중에 [메뉴]를 터치하세요.

관련 노래의 수가 재생목록/ 아티스트/ 앨범/ 곡/ 장르/ 작곡가/ 오디오북에 의해 표시됩니다.



2. 원하는 메뉴를 터치하세요.

톤 설정

메뉴에서 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.

1. 재생중에 [메뉴]를 터치하세요.
2. [▲ / ▼]를 터치하여 [톤 설정]을 터치하세요.



3. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.

사진 시스템

인포테인먼트 시스템은 USB 저장장치, MTP 지원장치에 저장된 사진 파일을 볼 수 있습니다.

사진 시스템을 사용하기 전에


사진 파일 사용시 주의사항

- 파일 사이즈:
 - JPG:
 - 64 pixels ~ 5000 pixels (가로)
 - 64 pixels ~ 5000 pixels (세로)
 - BMP, PNG, GIF:
 - 64 pixels ~ 1024 pixels (가로)
 - 64 pixels ~ 1024 pixels (세로)
- 파일 확장자: “*.jpg”, “*.bmp”, “*.png”, “*.gif” (animated GIF file은 지원 안함)
- 사진 파일은 파일의 상태에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

사진 보기

1. 사진 파일이 저장된 USB 저장장치, MTP 지원장치를 USB 연결단자에 연결하세요.


사진이 보입니다.

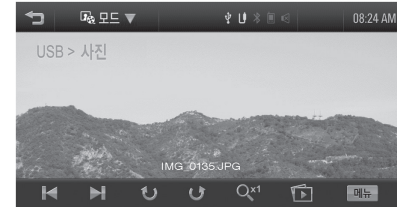

2. 화면을 한 번 누르면 컨트롤바를 숨길 수 있습니다. 다시 한 번 누르면 컨트롤바가 나타납니다.

참고

- 재생할 USB 저장장치, MTP 지원장치가 이미 연결된 경우, USB 사진 파일을 보려면 [홈] > [사진 및 영화] > [모드 ▼] > [USB (사진)]을 터치하세요.
- 안전을 위해 차량이 움직이는 동안 일부 기능은 비활성화 됩니다.

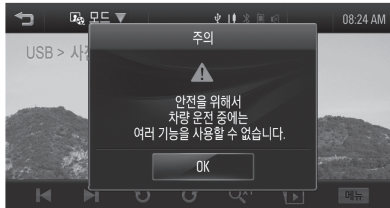

슬라이드 쇼 보기

사진 화면에서 [▶]를 터치하세요.

- 슬라이드 쇼가 재생됩니다.
- 슬라이드 쇼 재생 중에 슬라이드 쇼를 취소하려면 화면을 터치하세요.

이전 또는 다음 사진 보기

사진 화면에서 이전 또는 다음 사진을 보려면 [◀] 또는 [▶]를 터치하세요.

사진을 회전하기


사진 화면을 회전하기 위해 [U] 또는 [O]를 터치하세요.

사진을 확대하기

사진 화면에서 사진을 확대하기 위해 [Q^{x1}]를 터치하세요.

USB 사진 메뉴 사용하기

1. 사진 화면에서 [메뉴]를 터치하세요. USB 사진 메뉴가 표시됩니다.

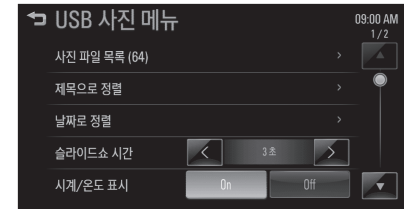

2. [▲/▼]를 터치하여 원하는 메뉴를 터치하세요.
 - [사진 파일 목록] : 모든 사진 파일 목록을 표시합니다.
 - [제목으로 정렬] : 제목순으로 사진을 정렬하여 표시합니다.
 - [날짜로 정렬] : 날짜순으로 사진을 정렬하여 표시합니다.

- [슬라이드 쇼 시간] : 슬라이드 쇼 시간 간격을 선택합니다.
 - [시계/온도 표시] : 전체 화면에서 시계/온도 표시 여부를 설정합니다.
 - [화면 설정] : 밝기와 명암대비를 조절합니다.
3. 설정 완료 후 [↵]를 터치하세요.

영화 시스템

인포테인먼트 시스템은 USB 저장장치, MTP 지원장치에 저장된 영화 파일을 재생할 수 있습니다.

영화 시스템을 사용하기 전에

영화파일 사용시 주의사항

- 재생 가능한 해상도 : 720 x 576 (W x H) 이내.
- 프레임 레이트 : 30 fps 이하.
- 재생 가능한 파일 형식 : “.avi”, “.mpg”, “.mp4”, “.divx”, “.xvid”, “.wmv”
재생 가능한 영화 파일은 코덱 포맷에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생 가능한 비디오 코덱 형식 : DivX, XviD, MPEG-1, MPEG-4 (MPG4, MP42, MP43), WMV9 (WMV3)
- 재생 가능한 오디오 코덱 형식 : MP3, AC3, AAC, WMA

- 최대 비디오 비트레이트:
 - MPEG-1 : 8 Mbps
 - MPEG-4 (MPG4, MP42, MP43) : 4 Mbps
 - WMV9 : 3 Mbps
 - DivX3 : 3 Mbps
 - DivX4/5/6 : 4.8 Mbps
 - XviD : 4.5 Mbps
- 최대 오디오 비트레이트:
 - MP3 : 320 kbps
 - WMA : 320 kbps
 - AC3: 640 kbps
 - ACC : 449 kbps
- DRM (Digital Right Management)이 적용된 영화 파일은 재생되지 않을 수 있습니다.

영화 파일 재생하기

1. 영화 파일이 저장된 USB 저장장치, MTP 지원장치를 USB 연결단자에 연결하세요.


영화가 재생됩니다.



2. 화면을 한 번 누르면 컨트롤바를 숨길 수 있습니다. 다시 한 번 누르면 컨트롤바가 나타납니다.

참고

- 재생할 USB 저장장치, MTP 지원장치가 이미 연결된 경우, USB 영화 파일을 보려면 [홈] > [사진 및 영화] > [모드 ▼] > [USB (영화)]를 터치하세요.
- 안전을 위해 차량이 움직이는 동안 일부 기능은 비활성화 됩니다.

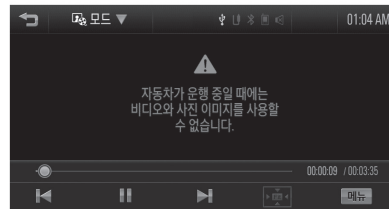

일시정지

재생중에 [⏏]를 터치하세요.

다시 재생하려면 [▶]를 터치하세요.

다음 영화를 재생하기

재생중에 [▶]를 터치하세요.

이전 영화를 재생하기

현재 재생중인 영화의 재생시간 5초 이내에 [◀]를 터치하세요.

현재 재생중인 영화의 처음으로 이동하기

현재 재생중인 영화의 재생시간 5초 이후에 [⏮]를 터치하세요.

역방향/정방향 고속탐색


재생중에 [◀] / [▶]를 길게 누르고 있으면 뒤 또는 앞으로 재생을 빠르게 진행합니다. 원하는 부분에서 [◀◀] / [▶▶]를 놓으면 그 지점부터 정상 속도로 재생을 시작합니다.

전체화면으로 영화보기

영화 화면에서 전체화면으로 보려면 [F4]를 터치하세요. 이전화면으로 되돌아 가려면 [F5]를 다시 터치하세요.

USB 영화 메뉴 사용하기

1. 영화 화면에서 [메뉴]를 터치하세요. USB 영화 메뉴가 표시됩니다.

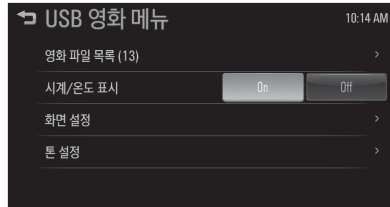

2. 원하는 메뉴를 터치하세요.
 - [영화 파일 목록] : 모든 영화 파일 목록을 표시합니다.
 - [시계/온도 표시] : 전체 화면에서 시계/온도 표시 여부를 설정합니다.
 - [화면 설정] : 밝기와 명암대비를 조절합니다.
 - [톤 설정] : 음색 특성을 다르게 설정합니다. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.

3. 설정 완료 후 [▶]를 터치하세요.

자막 언어

영화 파일에 자막 언어가 있다면, 자막 언어를 볼 수 있습니다.

1. 영화 화면에서 [◀]를 터치하세요.



2. [◀] 또는 [▶]를 터치하세요.



3. [▶]를 터치하세요.

참고

- 사용자는 DivX 영화 파일로 지원되는 자막 언어중 하나를 설정할 수 있습니다.
- 자막 언어가 있을 경우, 사용자는 자막 언어를 On/Off로 설정할 수 있습니다.
- 재생 가능한 자막 파일 형식 : “.smi”자막 파일 이름 (.smi)은 동영상 파일 이름과 같은 이름으로 저장되어야 합니다.

오디오 언어

영화 파일에 오디오 언어가 있다면, 오디오 언어를 선택할 수 있습니다.

1. 영화 화면에서 [◀]를 터치하세요.



2. [◀] 또는 [▶]를 터치하세요.



3. [▶]를 터치하세요.

참고


사용자는 DivX 영화 파일로 지원되는 오디오 언어중 하나를 설정할 수 있습니다.

외부기기 시스템

인포테인먼트 시스템은 외부기기로 연결된 음악이나 영화 파일을 재생할 수 있습니다.

외부기기의 음악 재생하기

음악 소스가 있는 외부기기를 AUX 연결자에 연결하세요. 인포테인먼트 시스템이 외부기기 정보 읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.

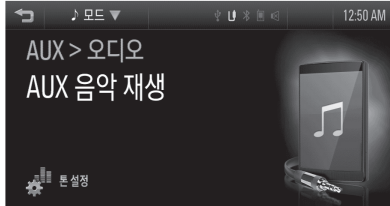


참고

- 재생할 외부기기가 이미 연결된 경우, 외부기기의 음악을 재생하려면 [홈] > [오디오] > [모드 ▼] > [AUX]를 터치하세요.


- AUX 케이블의 종류

- 3극 AUX 케이블:
오디오 전용 케이블

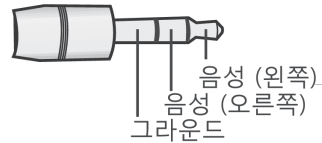

- 4극 AUX 케이블:

비디오 전용 케이블 (iPod/
iPhone 전용 AUX 케이블)

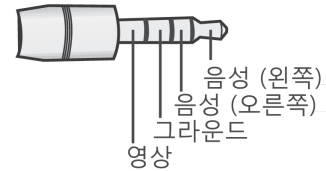

톤 설정

메뉴에서 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.


1. 재생중에 [메뉴]를 터치하세요.



2. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.

외부기기의 영화 재생하기

영화 소스가 있는 외부기기를 AUX 연결단자에 연결하세요. 인포테인먼트 시스템이 외부기기 정보 읽기가 완료되면 자동으로 재생됩니다.

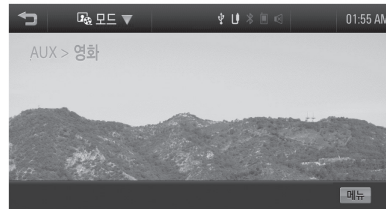


참고

- 재생할 외부기기가 이미 연결된 경우, 외부기기의 영화를 재생하려면 [홈] > [사진 및 영화] > [모드 ▼] > [AUX (영화)]를 터치하세요.

- iPod/iPhone의 영화를 재생하려면 iPod/iPhone 전용 AUX 케이블을 이용하여 AUX 입력 터미널에 연결하세요.


단 iPhone5 모델과 이후 출시된 모델들은 지원하지 않습니다.

- 차량이 움직이는 동안 영화는 볼 수 없습니다. (교통 규제로 인해 차량이 주차되어 있을때만 가능합니다.)

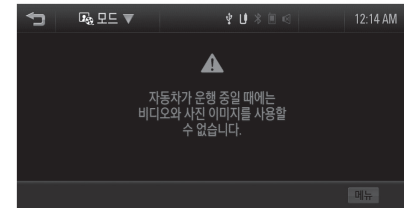

AUX 영화 메뉴 사용하기

1. AUX영화 화면에서 [메뉴]를 터치하세요. AUX 영화 메뉴가 표시됩니다.

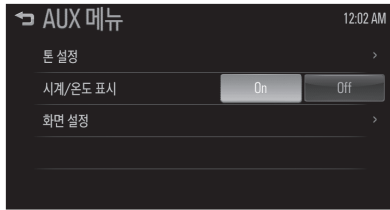

2. 원하는 메뉴를 터치하세요.
 - [톤 설정] : 음색 특성을 다르게 설정합니다. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.
 - [시계/온도 표시] : 전체 화면에서 시계/온도 표시 여부를 설정합니다.
 - [화면 설정]: 밝기와 명암대비를 조절합니다.
3. 설정 완료 후 [↵]를 터치하세요.


사용자 설정

사용자 설정

설정 메뉴의 일반적 동작

설정 메뉴는 인포테인먼트 시스템을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

1. [홈]를 터치하세요.
2. [설정]를 터치하세요.

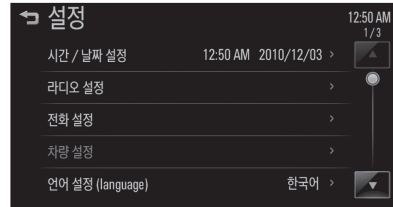


3. 원하는 목록을 선택하세요. 세부 목록이 있을 경우, 본 항목을 반복하세요.

참고

설정 메뉴는 차량 옵션에 따라 다를 수 있습니다.

시간 / 날짜 설정

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정] > [시간 / 날짜 설정]을 터치하세요.

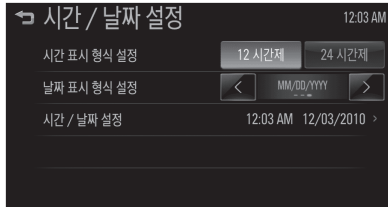

- [시간 표시 형식 설정] : 12시간제 또는 24시간제를 선택하세요.
- [날짜 표시 형식 설정] : 날짜 표시 형식을 설정하세요.
 - [YYYY/MM/DD] : 2010/12/03
 - [DD/MM/YYYY] : 03/12/2010
 - [MM/DD/YYYY] : 12/03/2010

- [시간 / 날짜 설정] : [v/∧]를 터치하여 수동으로 현재의 시, 분, AM/PM과 월/일/년을 설정한 후 [OK]를 터치하세요.

라디오 설정

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정] > [라디오 설정]을 터치하세요.



- [속도 보상 음량 설정] : 엔진 및 타이어 소음을 상쇄하기 위해 차량의 속도에 비례하여 볼륨이 자동으로 조절됩니다.
Off/낮음/중간/높음을 설정하세요.

- [라디오 즐겨찾기] : 라디오 화면 (AM, FM)에서 Preset (프리셋)의 FAV 페이지 수를 설정하는 메뉴입니다. 설정에서 <5즐거찾기 페이지>로 설정하면 라디오 화면에서 Preset (프리셋)의 FAV 페이지가 최대 5 페이지가 됩니다.
- [툰 팝업 설정] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [라디오 설정 초기화] : 공장 출고 시 상태로 모두 초기화합니다.

전화 설정

1. [🏠]를 터치하세요.
2. [설정] > [전화 설정]을 터치하세요.



- [블루투스] : 블루투스 메뉴로 이동합니다.
 - [장치 목록] : 원하는 장치를 선택, 연결, 분리 또는 삭제합니다.
 - [PIN 코드 변경] : 블루투스 PIN 코드를 수동으로 변경/설정합니다.

- [블루투스 활성화] : 사용자의 블루투스 장치에서 인포테인먼트 시스템의 검색 여부를 설정합니다.

On 또는 Off를 선택하세요.

- [장치 정보] : 블루투스 장치 정보를 확인하세요.

- [벨소리] : 원하는 벨소리를 선택하세요.
- [벨소리 볼륨] : 벨소리 볼륨을 변경하세요


차량 설정

점화스위치 (차량 시동키)가 켜짐(ON) 위치에 있고 차량의 속도가 0 (zero) 일 때, 사용자는 [차량 설정] 메뉴를 사용할 수 있습니다. [차량 설정] 메뉴를 작동하고 있는 동안 차량이 움직이면, 그 메뉴는 [설정] 메뉴 화면으로 전환되고 [차량 설정] 메뉴는 비활성화 됩니다.

참고

[차량 설정] 메뉴는 차량 옵션에 따라 다를 수 있습니다.

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정] > [차량 설정]을 터치하세요.

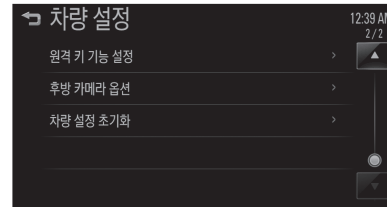

3. [▲/▼]를 터치하여 원하는 목록을 선택하세요.

- [냉난방 및 유해가스 방지 설정]:
 - [자동 제어 풍량] : 낮음/ 중간/ 높음을 선택하세요.
 - [유해가스 감지 센서] : Off/ 저민 감도/ 고민감도를 선택하세요.
 - [앞유리 김서림 자동 제어] : On 또는 Off를 선택하세요.
 - [뒷유리 김서림 자동 제어] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [편의사항 설정]:
 - [경고음 음량 설정] : 보통 또는 높음을 선택하세요.
 - [후진 시 리어 와이퍼 동작] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [충돌 감지 시스템 설정]:
 - [후방 감지기 설정] : On 또는 Off를 선택하세요.

- [라이팅 설정]:
 - [하차시 라이팅 설정] : Off/ 30 Sec/ 60 Sec/ 120 Sec를 선택하세요.
 - [차량 위치 안내 라이트] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [파워 도어 설정]:
 - [도어 자동 잠금 해제] : Off/ 기어 P 위치시 운전석 도어/ 기어 P 위치시 모든 도어를 선택하세요.
 - [도어 자동 잠금] : On 또는 Off를 선택하세요.
 - [잠금 해제된 도어 잠금 방지 장치] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [원격 키 기능 설정]:
 - [패시브 엔트리 잠금 해제 설정] : 모든 도어 또는 운전석 도어를 선택하세요.
 - [잠금 해제 알림] : 플래쉬 라이트 또는 Off를 선택하세요.
 - [원격 잠금 라이트 및 경적 피드백] : Off/ 라이팅/ 라이팅과 경적/ 경적을 선택하세요.

- [도어 잠금 해제] : 모든 도어 또는 운전석 도어를 선택하세요.
- [잠금 해제 도어 재잠금] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [차량내 키 회수 알림] : On 또는 Off를 선택하세요.

• [후방 카메라 옵션]


이 메뉴는 후방 감지카메라가 사용자의 차량에 설치된 경우에만 표시됩니다.

- [경고 심볼] : On 또는 Off를 선택하세요.
- [주차 보조 라인] : On 또는 Off를 선택하세요.

• [차량 설정 초기화] : 공장 출고시 상태로 모두 초기화합니다.

언어 설정 (language)

1. [홈]를 터치하세요.
2. [설정] > [언어 설정 (language)]을 터치하세요.
3. 인포테인먼트 시스템에 표시되는 언어를 선택하세요.

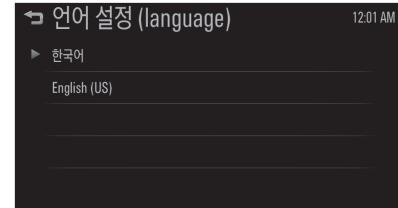

텍스트 스크롤

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [▼]를 터치하세요.
4. [On] 또는 [Off]를 선택하세요.



- [On] : [오디오] 화면에서 긴 텍스트가 표시된다면, 텍스트가 스크롤됩니다.
- [Off] : 긴 텍스트는 한번 스크롤하고 잘린 형태로 표시됩니다.

터치 신호음

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [▼]를 터치하세요.
4. [On] 또는 [Off]를 선택하세요.



- [On] : 사용자가 화면을 눌렀을 때 뽁 소리를 냅니다.
- [Off] : 사용자가 화면을 눌렀을 때 뽁 소리를 내지 않습니다.

시작 시 최대 볼륨


인포테인먼트 시스템 전원을 켤 때 사용할 볼륨의 최대값을 설정합니다. 시동을 끄기 전에 시작 시 최대 볼륨을 설정해 놓은것보다 클 경우에만 작동됩니다.

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [▼]를 터치하세요.
4. [9] ~ [21]을 선택하세요.




시스템 버전

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [▼]를 터치하세요.
4. [시스템 버전]을 터치하세요.
5. 시스템 버전을 확인하세요.

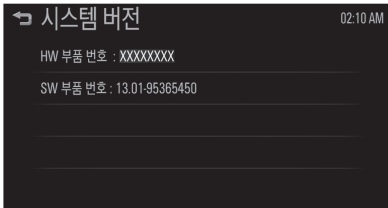

DivX(R) VOD

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [▼]를 터치하세요.
4. [DivX(R) VOD]를 터치하세요.

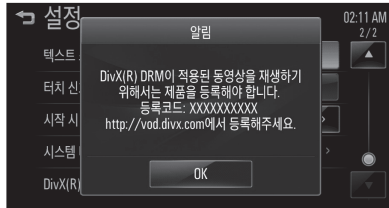

DivX 영상에 대하여 : DivX® 는 DivX사에서 제작한 디지털 영상형식입니다. 본 기기는 공식적으로 DivX 인증을 받은 DivX 영상 재생기입니다. divx.com에 방문하여 사용자의 영상을 DivX 형식으로 변환할 수 있는 더 많은 정보와 소프트웨어 도구들을 확인하세요.

DivX VOD (Video-on-Demand) 에 대하여 : DivX Video-on-Demand (VOD) 영화를 재생하려면 본 DivX 인증기기를 등록해야 합니다. 설정메뉴의 DivX(R) VOD 항목에서 본 기기의 등록코드를 확인할 수 있습니다. vod.divx.com에서 등록방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

전화

블루투스

블루투스 무선 기술

무선 기술은 블루투스를 지원하는 두 장치 사이의 무선 연결을 설정합니다. 초기 연결 후, 두 장치는 전원을 켜 때 마다 자동으로 연결할 수 있습니다.

블루투스는 2.45 GHz 주파수 근거리 무선 통신 기술을 사용하여 블루투스 휴대폰, PDA, 또는 가까운 범위 내에서 다른 장치 간 정보의 무선 전송을 허용합니다. 이 차량 내에서 사용자는 핸즈프리 통화를 할 수 있고, 핸즈프리 데이터를 전송하고, 시스템과 휴대폰을 연결하여 오디오 스트리밍 파일을 재생할 수 있습니다.


참고


- 어떤 지역에서는 블루투스 무선 기술 사용에 대한 규제가 있을 수 있습니다.
- 블루투스 장치와 해당 펌웨어 버전의 다양성으로 인해 블루투스를 통해 수행할 때, 장치가 다르게 작동할 수 있습니다.
- 휴대 전화의 블루투스 기능에 관한 내용은 관련된 설명서를 참고하세요.

블루투스 연결하기

블루투스 기능을 사용하려면 장치에 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 장치의 사용자 설명서를 참고하세요.


인포테인먼트 시스템에 연결된 장치가 없을 때

- []를 터치하세요.
- [통화]를 누른 후 [예]를 터치하세요.

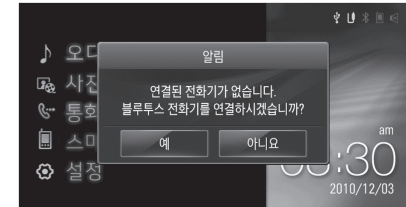


240 인포테인먼트 시스템

3. 블루투스 장치를 검색하기 위해 [블루투스 장치 검색]을 터치하세요.

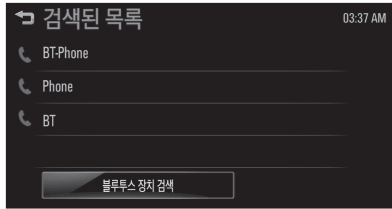


4. 검색된 목록에서 연결할 장치를 터치하세요.

(1) SSP (Secure Simple Pairing) 가 지원되는 경우, 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템의 팝업창에서 [예]를 터치하세요.

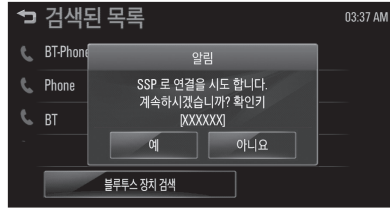

(2) SSP (Secure Simple Pairing) 가 지원되지 않는 경우, “알림” 화면에 표시된대로 블루투스 장치에 PIN 코드를 입력하세요.

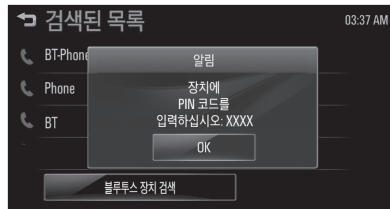

5. 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면 “통화” 화면으로 전환됩니다.



연결이 실패하면 실패 메시지가 뜹니다.


참고

- 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면 전화번호부는 자동으로 다운로드됩니다. 그러나 전화번호부는 블루투스 장치의 종류에 따라 자동으로 다운로드되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다시 연결하거나 전화번호부는 블루투스 장치에서 다운로드를 진행하세요.
- 이전에 연결된 블루투스 장치가 있을 경우, 인포테인먼트 시스템은 자동 연결을 실행합니다. 블루투스 장치에서 블루투스 설정이 해제되어 있다면, 실패 메시지가 뜹니다.

인포테인먼트 시스템에 연결된 장치가 있을 때


1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [전화 설정] > [블루투스] > [장치 목록]을 터치하세요.
4. “검색된 목록” 화면에서 연결할 블루투스 장치를 누른 후, 6단계로 이동하세요.

“검색된 목록” 화면에서 연결할 블루투스 장치가 없다면 블루투스 장치를 검색하기 위해 [블루투스 장치 검색]을 터치하세요.

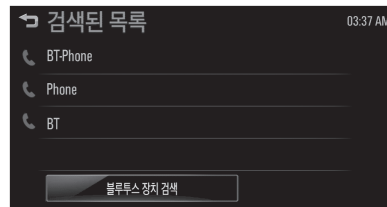

5. 검색된 목록에서 연결할 장치를 터치하세요.


(1) SSP (Secure Simple Pairing) 가 지원되는 경우, 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템의 팝업창에서 [예]를 터치하세요.

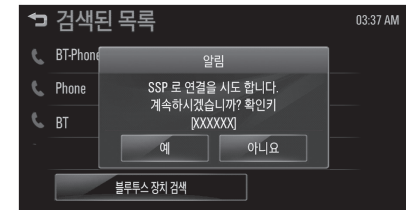

(2) SSP (Secure Simple Pairing) 가 지원되지 않는 경우, “알림” 화면에 표시된대로 블루투스 장치에 PIN 코드를 입력하세요.



6. 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면, [🎵] 마크가 “장치 목록” 화면에 표시됩니다.

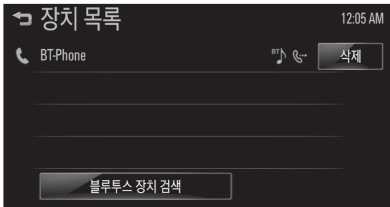


- 연결된 장치는 [🎵] 마크로 하이라이트됩니다.
- [🎵] 마크는 핸즈프리 및 블루투스 음악 기능이 활성화되어 있음을 나타냅니다.
- [🎵] 마크는 핸즈프리 기능만 활성화되어 있음을 나타냅니다.
- [🎵] 마크는 블루투스 음악 기능만 활성화되어 있음을 나타냅니다.


참고

- 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면 전화번호부는 자동으로 다운로드됩니다. 그러나 전화번호부는 블루투스 장치의 종류에 따라 자동으로 다운로드되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다시 연결하거나 전화번호부는 블루투스 장치에서 다운로드를 진행하세요.

- 인포테인먼트 시스템은 5개까지 블루투스 장치를 등록할 수 있습니다.
- 연결이 실패되면 실패 메시지가 뜹니다.
- 전화번호부는 최대 1000 개까지 보장할 수 있습니다.
- 전화번호부의 수에 따라 페어링 시간이 달라질 수 있습니다.
- [블루투스 활성화]를 [On]으로 설정하면 블루투스 장치에서 인포테인먼트 시스템 (MyLink)을 검색하여 페어링할 수 있습니다.

연결된 블루투스 장치 확인하기

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [전화 설정] > [블루투스] > [장치 목록]을 터치하세요.
4. 연결된 장치가 연결되어 있는 경우  마크가 표시됩니다.

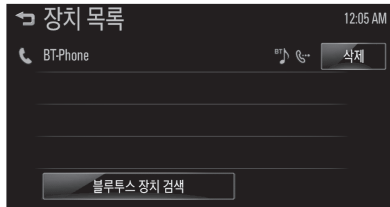

블루투스 장치 연결을 해제하기


1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [전화 설정] > [블루투스] > [장치 목록]을 터치하세요.
4. 연결 해제할 장치를 터치하세요.



5. [OK]를 터치하세요.

블루투스 장치 연결하기

1. [홈]을 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [전화 설정] > [블루투스] > [장치 목록]을 터치하세요.
4. 연결할 장치를 터치하세요.

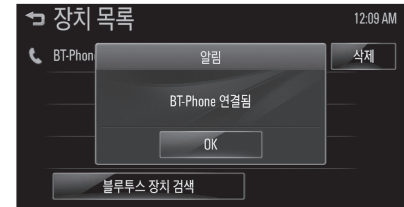


5. [OK]를 터치하세요.

블루투스 장치를 삭제하기

더 이상 블루투스 장치를 사용할 필요가 없다면, 사용자는 블루투스 장치를 삭제할 수 있습니다.

1. [홈]를 터치하세요.
2. [설정]을 터치하세요.
3. [전화 설정] > [블루투스] > [장치 목록]을 터치하세요.
4. [삭제]를 터치하세요.

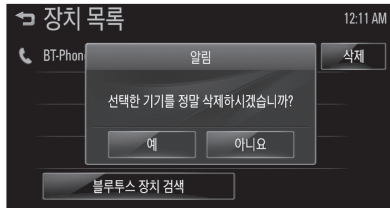

5. [예]를 터치하세요.

블루투스 음악


블루투스 음악을 재생하기 전에

- 지원 프로파일 : HFP, A2DP, AVRCP, PBAP
- 블루투스 음악은 휴대폰이나 블루투스 장치에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰이나 블루투스 장치에서 원하는 장치를 선택합니다.
- 블루투스 장치가 성공적으로 연결이 되면 음표 아이콘 [♪]이 화면에 나타납니다.
- 블루투스 장치에서 재생되는 음향을 본 인포테인먼트 시스템으로 출력합니다.
- 블루투스 음악은 블루투스 장치가 연결되어 있는 경우에만 재생할 수 있습니다. 블루투스 음악을 재생하려면 인포테인먼트 시스템에 블루투스 장치를 연결하세요.

- 블루투스 음악 재생중에 블루투스가 연결이 끊길 경우, 음악이 중단됩니다. 블루투스 음악 기능은 어떤 블루투스 장치에서 지원되지 않을 수 있습니다. 블루투스 핸드프리 또는 블루투스 음악 중 한 기능만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 블루투스 음악 재생중에 블루투스 핸드프리로 전환한다면, 음악이 중단됩니다. 블루투스 장치에 저장된 음악 파일이 없는 경우 차량에서 음악 재생하는 것은 불가능합니다.
- 블루투스 음악을 재생하기 위해서는 원하는 장치 연결 후, 휴대폰 또는 블루투스 장치의 뮤직 플레이어 모드에서 음악을 최초 한 번은 재생시켜야 합니다. 한 번 재생된 이후에는 뮤직 플레이어 진입시에 자동으로 재생되며, 뮤직 플레이어에서 빠져 나올 때 자동으로 멈춤이 됩니다. 휴대폰 또는 블루투스 장치가 바탕화면 상태가 아닌 경우, 블루투스 오디오 재생모드로 진입과 빠져 나올 때, 자동으로 플레이되지 않는 장치들도 있습니다.

블루투스 음악 재생하기

1. [홈]을 터치하세요.
2. [오디오]를 터치하세요.
3. 화면에서 [모드 ▼]를 터치하세요.
4. 연결된 블루투스 음악을 선택하려면 [블루투스]를 터치하세요.

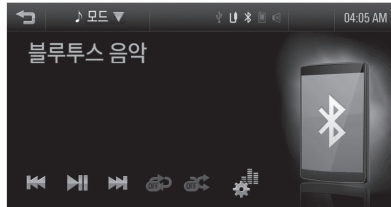

참고

블루투스 장치가 연결되지 않은 경우, 이 기능을 선택할 수 없습니다.

일시정지

재생중에 [⏸]를 터치하세요.
다시 재생하려면 [▶]를 터치하세요.

다음 음악을 재생하기

재생중에 [⏭]를 터치하세요.

이전 음악을 재생하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 2초 이내 [⏮]를 터치하세요.

현재 재생중인 음악의 처음으로 이동하기

현재 재생중인 음악의 재생시간 2초 이후에 [⏮]를 터치하세요.

역방향/정방향 고속탐색

재생중에 [⏮] / [⏭]를 길게 누르고 있으면 뒤 또는 앞으로 재생을 빠르게 진행합니다. 원하는 부분에서 [⏮] / [⏭]를 놓으면 그 지점부터 정상 속도로 재생을 시작합니다.

반복 재생하기

재생중에 [↺]를 터치하세요.

- [1] : 현재의 음악을 반복적으로 재생합니다.
- [ALL] : 모든 음악을 반복적으로 재생합니다.
- [OFF] : 반복 재생 기능을 해제합니다.

참고

이 기능은 폰에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

랜덤 재생하기

재생중에 를 터치하세요.

- [OFF] : 파일을 순차적으로 재생합니다.
- [ON] : 파일을 랜덤으로 재생합니다.

참고

이 기능은 폰에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

톤 설정

메뉴에서 음색 특성을 다르게 설정할 수 있습니다.

1. 재생중에 를 터치하세요.



2. 자세한 내용은 “라디오” 섹션의 “톤 설정”을 참고하세요.

블루투스 음악 재생시 주의사항

- 블루투스 음악을 재생할 때 너무 빨리 트랙을 변경하지 마세요.
- 휴대폰에서 인포테인먼트 시스템으로 데이터를 전송하는데 시간이 걸립니다. 인포테인먼트 시스템은 블루투스 음악이 전달되면 휴대폰이나 블루투스 장치로부터 오디오를 출력합니다.
- 휴대폰이나 블루투스 장치가 대기 화면 모드에 있지 않은 경우, 블루투스 음악 재생 모드에서 실시되고 있음에도 불구하고 자동으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 블루투스 음악 재생 모드로 휴대폰에서 재생 순서를 전송합니다. 이것은 다른 모드에서 수행되는 경우, 그 장치는 일시정지 됩니다. 이 재생/일시정지 순서가 휴대폰의 옵션에 따라 활성화하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.

- 블루투스 음악 재생이 작동하지 않을 경우, 휴대폰 대기 화면 모드에 있는지 확인하세요.
- 때로는 블루투스 음악 재생 중에 소리가 끊길 수 있습니다.

핸즈프리 통화

전화번호를 직접 입력하여 전화걸기

1. “통화” 화면에서 다이얼 패드를 사용해 전화번호를 입력하세요.



2. 화면에서 [☎]를 터치하거나 스티어링 휠 리모컨의 [☎]를 누르면 전화가 걸립니다.


참고

전화번호를 잘못 누른 경우에는 [↵]를 짧게 누르면 한자씩 지워지고 길게 누르면 전체가 지워집니다.

통화음 전환하기

통화음을 인포테인먼트 시스템에서 휴대폰으로 휴대폰에서 인포테인먼트 시스템으로 전환합니다.

1. 통화중에 인포테인먼트 시스템에서 휴대폰으로 통화를 전환하고 싶은 경우 [☎]를 터치하세요.

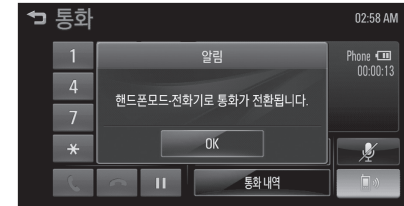

2. 다시 휴대폰에서 인포테인먼트 시스템으로 통화를 전환하고 싶은 경우 [☎]를 다시 터치하세요.

마이크 On/Off 전환하기

사용자는 [🎤]를 터치하여 마이크를 On/Off로 설정할 수 있습니다.

재다이얼로 전화하기


“통화” 화면에서 [📞]를 1초 이상 길게 누르거나 스티어링 휠 리모컨의 [📞]를 1초 이상 길게 누르면 가장 최근에 통화했던 번호로 재다이얼을 수행합니다.

참고

통화내역이 없으면 재다이얼은 불가능합니다.

전화 수신하기

1. 연결된 블루투스 장치로 전화가 오면 관련 정보가 표시되고 전화가 울립니다.

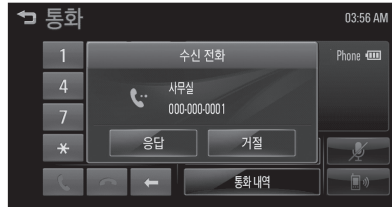


2. 통화를 원하시면 스티어링 휠 리모컨의 [📞]를 누르거나 화면에서 [응답]을 터치하세요.

통화를 원하지 않으면 스티어링 휠 리모컨의 [📞]를 누르거나 화면에서 [거절]을 터치하세요.



연락처로 전화걸기

1. “통화” 화면에서 [연락처]를 터치하세요.

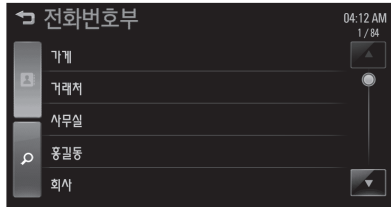


2. [▲ / ▼]를 터치하여 원하는 연락처를 확인하세요.
3. 전화하고자 하는 연락처를 터치하세요.



4. 전화를 걸 번호를 터치하세요.

연락처를 검색하여 전화걸기

1. “통화” 화면에서 [연락처]를 터치하세요.

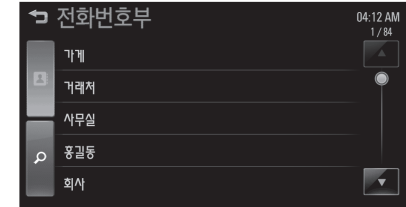

2. “전화번호부” 화면에서 [🔍]를 터치하세요.



- 문자키를 이용하여 이름을 검색하세요.
한글 이름 검색시 초성검색만 지원합니다.
영문 이름을 검색하고자 할 경우 “전화” 섹션의 “영문 이름 검색하기”를 참고하세요.
- 전화하고자 하는 연락처를 터치하세요.



- 전화를 걸 번호를 터치하세요.

참고

블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면 전화번호부는 자동으로 다운로드됩니다. 그러나 전화번호부는 블루투스 장치의 종류에 따라 자동으로 다운로드되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다시 연결하거나 전화번호부는 블루투스 장치에서 다운로드를 진행하세요.

영문 이름 검색하기

예) 사용자가 “alex”라는 이름을 검색할 경우

- “전화번호부” 화면에서 영문 문자키로 전환하기 위해 [↵/a]를 터치하세요.
- 첫 문자를 선택하기 위해 [abc]를 터치하세요.
“a”, “b”, 또는 “c” 문자가 포함된 이름이 “전화번호부” 화면에 나타납니다.
- 두번째 문자를 선택하기 위해 [jkl]를 터치하세요.
“j”, “k”, 또는 “l” 문자가 포함된 이름이 “전화번호부” 화면에 나타납니다.
- 세번째 문자를 선택하기 위해 [def]를 터치하세요.
“d”, “e”, 또는 “f” 문자가 포함된 이름이 “전화번호부” 화면에 나타납니다.

- 네번째 문자를 선택하기 위해 [wxyz]를 터치하세요.
“w”, “x”, “y”, 또는 “z” 문자가 포함된 이름이 “전화번호부” 화면에 나타납니다.
- 문자가 입력될 때 마다 검색되는 이름 목록은 줄어듭니다.

통화 내역으로 전화걸기

- “통화” 화면에서 [통화 내역]을 터치하세요.
- [←], [(x)] 또는 [(←)]를 터치하세요.



<발신 전화>



<부재중 전화>



<수신전화>

- 전화를 걸 번호를 터치하세요.

단축번호로 전화걸기

“통화” 화면에서 다이얼 패드를 사용해 휴대폰에 등록된 단축번호를 1초 이상 길게 터치하세요.

휴대폰에 저장된 단축번호에 대해서만 전화 연결이 가능합니다. 최대 두 자리 단축 다이얼 번호까지 지원합니다. 두 자리 단축 다이얼 번호인 경우 첫번째 자리는 짧게 누르고 두번째 자리는 1초 이상 길게 터치하세요.

스마트폰 링크

스마트폰 링크를 사용하기 전에


스마트폰 링크를 사용하기 전에

응용 프로그램에서 스마트폰 지원

- iPhone의 경우, 응용 프로그램을 사용하려면 USB 포트에 iPhone을 연결하세요.
- Android phone의 경우, 응용 프로그램을 사용하려면 블루투스 장치로 Android phone을 연결하세요.

iPod/iPhone 오류 메시지 및 해결책

인포테인먼트 시스템이 USB 포트를 통해 연결된 iPhone 의 응용 프로그램을 시작할 수 없다면 다음과 같이 응용 프로그램 오류 메시지가 나타납니다.

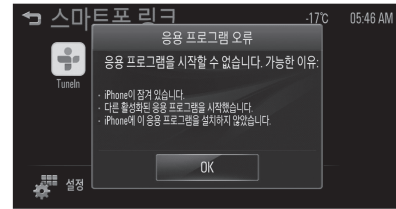


- iPhone이 잠겨 있습니다. → iPhone을 해제하세요.
- 다른 활성화된 응용 프로그램을 시작했습니다. → 다른 활성화된 응용 프로그램을 닫으세요.
- iPhone에 응용 프로그램을 설치하지 않았습니다. → iPhone에 응용 프로그램을 설치하세요.

만약 iPhone의 iOS 버전이 4.0 미만이면, 다음과 같이 메시지가 나타납니다.



iPhone에서 응용 프로그램을 실행시킨 후, 인포테인먼트 시스템에서 원하는 응용 프로그램을 터치하세요.

만약 인포테인먼트 시스템이 블루투스 장치로 연결된 스마트폰의 응용 프로그램을 시작할 수 없다면 다음과 같이 응용 프로그램 오류 메시지가 나타납니다.

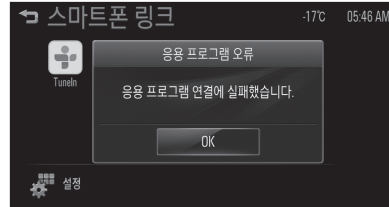


- 폰과 관련된 모든 설정을 리셋한 후, 인포테인먼트 시스템에서 원하는 응용 프로그램을 터치하세요.
- 블루투스 장치를 통해 스마트폰과 인포테인먼트 시스템을 다시 연결한 후, 인포테인먼트 시스템에서 원하는 응용 프로그램을 터치하세요.

- 사용자가 스마트폰의 응용 프로그램을 정지하면 보통 정상 작동하는데 약간의 시간이 걸립니다. 약 10 ~ 20 초 후에 응용 프로그램을 재 실행하세요.

USB 포트로 연결된 iPod/iPhone에서 응용 프로그램을 재생하고 있는 동안 다른 응용 프로그램을 재생하려면 iPod/iPhone의 홈 버튼을 눌러 홈 메뉴로 이동한 후, 인포테인먼트 시스템의 스마트폰 링크 메뉴에서 다른 응용 프로그램 아이콘을 터치하세요.


아이폰이 USB 포트를 통해 인포테인먼트 시스템에 연결되어 있고 인포테인먼트 시스템은 블루투스 장치를 통해 다른 폰에 연결되어 있으면, 화면에 표시되는 스마트폰 목록을 사용하여 두 개의 응용 프로그램 (아이폰과 블루투스 폰) 사이를 전환 할 수 있습니다.

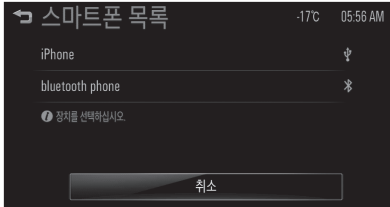


원하는 기기를 통해 응용 프로그램을 활성화하려면 [iPhone] 또는 [bluetooth phone]를 터치하세요.

스마트폰 링크 메뉴에서 응용 프로그램 아이콘을 표시하기/숨기기

1. [홈] > [스마트폰 링크]를 터치하세요. 스마트폰 링크 메뉴가 표시됩니다.

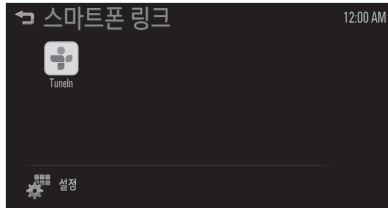

2. [설정]을 터치하세요. 응용 프로그램 설정 메뉴가 표시됩니다.

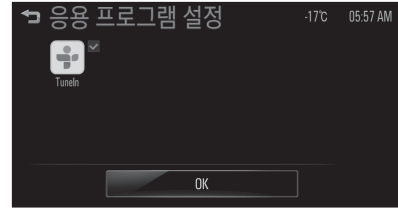

3. 스마트폰 링크 메뉴에 표시된 응용 프로그램 아이콘을 숨기려면 원하는 응용 프로그램 아이콘을 터치하세요.
스마트폰 링크 메뉴에서 숨겨진 응용 프로그램 아이콘을 표시하려면 원하는 응용 프로그램 아이콘을 터치하세요.
4. [OK]를 터치하세요.

스마트 폰 링크 메뉴에서 활성화 된 응용 프로그램이 있을 경우, [] 마크가 홈 메뉴 또는 재생 화면 상단에 활성화됩니다.


Mylink에 응용 프로그램을 연결하는 방법

일부 이미지와 설명은 폰 운영 체제 버전 및 / 또는 응용 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.

이 섹션에서는 일반적인 작동을 설명합니다.

Mylink에 응용 프로그램을 연결하는 방법

1. Appstore 또는 Playstore에서 TuneIn Radio 응용 프로그램을 스마트 폰에 설치하세요.
2. USB 저장장치 또는 블루투스 장치를 통해 스마트폰과 인포테인먼트 시스템을 연결하세요.
 - iPhone : USB 저장장치 연결
 - Android phone : 블루투스 장치 연결
3. 응용 프로그램을 실행하세요.
4. 인포테인먼트 시스템을 통해 응용 프로그램을 재생하려면 [] > [스마트 폰 링크]를 터치하세요. 스마트폰 링크 메뉴가 표시됩니다.

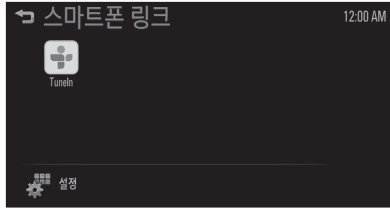

참고

- BringGo 응용 프로그램에 대한 더 많은 정보는 웹사이트 www.bringgo.com에 방문하여 내비게이션 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 각종 응용 프로그램은 무선 통신 기술을 이용하기 때문에 상황에 따라 사용 중에 끊기거나 지연될 수 있습니다.

제품 규격

제품 규격

일반사항	
전원	DC 14 V (배터리)
동작 전원	DC 9 V ~ DC 16 V
소비 전류	Max 3 A (DC 12 V)
암전류	Max 1 mA
크기	226 x 125.5 x 206.5 mm
중량	1.8 kg
허용 주위온도	5 °C ~ 35 °C
허용 주위습도	5 % ~ 90 %

상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	무선데이터통신시스템용 무선기기 (LSP2GTS)

제조년월	2012. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

블루투스 부	
지원 프로파일	HFP, A2DP, AVRCP, PBAP
지원 블루투스 규격	2.1+EDR
주파수 범위	2402 MHz ~ 2480 MHz
Output power	3mW 이하
채널 수	79 개

해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.