

키, 도어 및 유리창

키 및 잠금장치.....	27
키.....	27
스마트 키 시스템.....	28
스마트 키 시스템 작동.....	29
스마트 키 작동.....	30
원격 차량 시동.....	34
도어 잠금장치.....	36
파워 도어 잠금장치.....	39
자동 도어 잠금 지연.....	39
자동 도어 잠금 장치.....	39
잠금 방지.....	40
어린이 안전 잠금장치.....	40
도어.....	41
트렁크.....	41
차량 보안.....	43
차량 경보 시스템.....	43
이모빌라이저 작동.....	45

실외 미러.....	46
볼록면 미러.....	46
전동식 미러.....	46
열선 미러.....	48
후진 틸팅 미러.....	48
실내 미러.....	49
실내 미러.....	49
눈부심 자동 방지 실내 미러.....	49
유리창.....	62
유리창.....	62
전동식 유리창.....	63
선바이저.....	65
루프.....	66
선루프.....	66
끼임 방지 기능.....	67

키 및 잠금장치

키

⚠경고

스마트 키가 있는 차에 어린이들을 남겨 두고 내리면 매우 위험합니다.

여러가지 부주의한 행동으로 인해 어린이 또는 다른 사람들이 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다.

차내에 스마트 키가 있을 경우 버튼을 누르면 시동이 걸릴 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차내에 남겨 두면 예기치 못한 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

차량을 떠날 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오.



주의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 반드시 키를 지참하시고, 만일의 경우에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.

스마트 키의 일부인 키를 사용하여 모든 잠금장치를 작동시킬 수 있습니다.



버튼을 눌러서 키를 펴십시오. 다시 키를 접으려면 먼저 버튼을 누르십시오. 새 키가 필요한 경우 당사 정비망에 문의하십시오.

스마트 키 시스템

당사 정비망이 아닌 다른 곳에서 이 시스템을 변경하거나 수정하면 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

스마트 키의 작동 범위가 감소하거나 작동이 원활하지 않은 경우에는 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 스마트 키가 차량으로부터 너무 멀리 떨어져 작동 범위를 벗어난 경우
- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 경우
- 무전기, 무선 충전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지니고 있는 경우
- 근처에 다른 차량이나 물체가 신호를 차단하고 있는 경우
- 스마트 키의 배터리 전압이 너무 낮거나 방전된 경우

이런 경우에는 스마트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동을 걸거나 스마트 키를 지정된 위치에 두고 시동을 거십시오.

스마트 키가 올바르게 작동하지 않으면, 당사 정비망의 도움을 받으십시오.

주의

스마트 키의 정상적인 작동을 위해서는 스마트 키를 떨어뜨리거나, 스마트 키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한, 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에 말려주십시오.

주의

스마트 키에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등) 눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

주의

스마트 키 내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오 작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

스마트 키 시스템 작동

스마트 키의 최대 작동 거리는 차량으로부터 약 60미터까지입니다. 기타 다른 조건에 따라 스마트 키의 성능이 달라질 수 있습니다.



🔒 (잠금): 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

설정에 따라 방향 지시등이 점멸하거나 경적이 울려 잠금 상태를 알려줄 수도 있습니다.

을 누를 때 운전석 도어가 열려 있는 경우, 차량 맞춤 설정을 통해 활성화된 경우 운전석 도어를 제외한 모든 도어가 잠깁니다.

을 누를 때 조수석 도어가 열려 있는 경우, 모든 도어가 잠깁니다.

을 누르면 도난 방지 시스템이 활성화됩니다.

자동 미러 접힘 기능을 활성화 한 경우, 을 1초 동안 누르면 미러가 접힙니다.

 (잠금 해제): 이 버튼을 누르면 운전석 도어 또는 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

설정에 따라 방향 지시등이 점멸하거나 경적이 울려 잠금 해제 상태를 알려줄 수도 있습니다.

을 누르면 도난 방지 시스템이 비활성화됩니다.

자동 미러 접힘 기능을 활성화 한 경우, 을 1초 동안 누르면 미러가 펴집니다.

 (원격 트렁크 열기): 이 버튼을 누르고 있으면 트렁크가 열립니다.

 (차량 위치 표시/비상경보): 이 버튼을 한번 눌렀다가 놓으면 외부 조명이 점멸하고 경적이 3회 울려, 차량 위치를 확인할 수 있습니다.

를 최소 3초 동안 누르고 있으면 비상경보가 울립니다. 를 다시 누르거나 차량 시동을 걸 때까지 약 30초간 경음이 울리고 방향지시등이 점멸합니다.

 (원격 차량 시동): 을 눌렀다 놓은 후, 즉시 을 적어도 4초간 누르고 있으면 스마트 키를 사용해서 차량 외부에서 시동을 걸 수 있습니다.

스마트 키 작동

스마트 키는 주머니나 가방 등에서 키를 꺼내지 않고도 도어를 잠그고 잠금을 해제하거나 트렁크를 열 수 있도록 해줍니다. 이 경우 스마트 키는 트렁크 외부 또는 도어로부터 약 1미터 이내에 있어야 합니다.

운전석 도어에서 잠금/해제 버튼을 한번 누르면 모든 도어가 잠금 해제되도록 스마트 키 시스템을 설정할 수 있습니다.

도어 잠금 및 해제

도어가 잠겨 있고 스마트 키가 운전석 도어 핸들로부터 1 m 내에 있을 때 운전석 도어 손잡이의 잠금/해제 버튼을 누르면 운전석 도어가 잠금 해제됩니다.

잠금/해제 버튼을 5초 이내에 다시 누르면 모든 좌석 도어가 잠금 해제됩니다.

조수석 손잡이의 경우에는 잠금/해제 버튼을 한번만 눌러도 모든 도어가 잠금 해제됩니다.



도어 잠금/해제 버튼을 한 번 누른 후 다음 사항에 해당하는 경우에는 도어가 다시 잠기게 됩니다.

- 잠금/해제 버튼을 한 번 누르고 5초 이상 지난 후 다시 잠금/해제 버튼을 누를 경우.
- 모든 도어를 잠금해제 하기 위해 잠금/해제 버튼을 두 번(조수석의 경우 한 번) 누를 경우.
- 차량의 도어가 열려있다가 닫힌 경우.

스마트 도어 잠금

이 기능은 차량 시동이 꺼지고 한 개 이상의 스마트키를 갖고 차량 밖으로 나가게 되면 모든 도어가 닫히고 몇 초 후 차량을 잠급니다.

다른 전자 장치 가 스마트 키 신호를 간섭할 경우, 차량 내에 있는 스마트 키를 감지하지 못해 차량이 잠길 수 있으니 차량 안에 스마트 키를 남겨두지 마십시오.

스마트 도어 잠금 기능의 일시적 비활성화

도어가 열린 상태에서 신호음이 울릴 때까지 몇 초 동안 도어의 를 누르면 를 누르거나 시동을 걸 때까지 스마트 도어 잠금 기능이 비활성화 됩니다.

차량 하차시 도어를 자동으로 잠그는 스마트 도어 잠금 기능의 사용은 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

트렁크 열기

스마트 키가 트렁크의 1 m 이내에 있을 경우 차량 번호판 위쪽의 터치패드를 눌러 트렁크를 여십시오.

스마트 키 프로그래밍

이 차량에 프로그램된 스마트 키만 작동됩니다. 스마트 키를 분실 또는 도난당한 경우, 당사 정비망을 통해 교환품을 구입하여 프로그래밍할 수 있습니다.

교체용 스마트 키를 이 차량에 프로그래밍할 때 나머지 모든 스마트 키도 반드시 재 프로그래밍 해야 합니다.

새 스마트 키가 일단 프로그래밍 되면 분실 또는 도난당한 스마트 키는 더 이상 작동되지 않습니다.


각 차량에 대해 최대 8개의 스마트 키를 프로그래밍시킬 수 있으며 스마트 키 프로그래밍은 당사 정비망을 이용하십시오.

스마트 키 인식

스마트 키 배터리가 부족하거나 무선 간섭이 있을 경우, 차량에 시동을 걸려고 할 때 DIC에 리모트 키 감지 안됨 또는 리모트 키를 포켓에 넣어 시동이 표시될 수 있습니다.

이때 스마트 키 배터리 교체 필요 메시지가 표시될 수 있습니다.

차량 시동 걸기 :

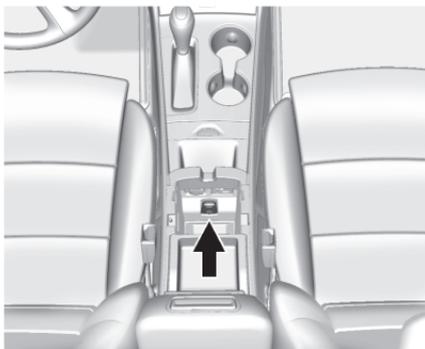

1. 센터 콘솔을 열고 스마트 키를 버튼이 차량의 정면을 향하도록 스마트 키 포켓에 위치시킵니다.
2. 차량을 P(주차) 또는 N(중립) 위치에 놓은 상태에서, 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르십시오. 가능하면 빨리 스마트 키 배터리를 교환하십시오.

배터리 교환

DIC에 배터리 교체가 필요하다는 메시지가 표시되면 배터리를 교체하십시오.

주의

배터리를 교환할 때, 트랜스미터의 회로 부분을 건드리지 마십시오.

몸에서 발생하는 정전기가 트랜스미터를 손상시킬 수 있습니다.

배터리는 충전이 불가능합니다.

배터리 교환:

1. 스마트 키의 버튼을 눌러 키 날이 나오도록 하십시오.



2. 배터리 커버를 여십시오.
3. 배터리를 누른 다음 키 날 쪽으로 밀어서 빼내십시오.

4. 새 배터리를 양극(+) 면이 위를 향하게 하여 끼우십시오. 배터리가 제 자리에 고정되도록 누르십시오. CR2032 또는 상응하는 배터리로 교환하십시오.
5. 스마트 키에 배터리 커버를 제 자리에 오도록 끼우십시오.

원격 차량 시동

차량 밖에서 이 기능을 사용하여 시동을 걸 수 있습니다.

Q (원격 차량 시동): 차량에 원격 시동 기능이 있는 경우 이 버튼은 스마트 키에 있습니다.

원격 시동 시 온도조절 시스템은 이전 설정이 그대로 작동됩니다. 주위 온도가 낮은 조건에서 원격 시동을 하는 경우 뒷유리 열선이 작동될 수 있습니다. 원격 시동 시에는 뒷유리 열선 지시등이 켜지지 않습니다.

차량에 열선 및 통풍 시트가 장착된 경우, 원격 시동 중에 열선 시트가 켜질 수 있습니다.

주의

원격 시동은 정상적인 시동과 달리 엔진만 작동되는 상태로 원격 시동 후 차량에 탑승하여 바로 주행을 불가합니다. 주행을 위해서는 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르거나 시동 버튼을 5초 이상 길게 눌러 차량을 ON 시킨 후 주행해야 합니다.

각 지방자치단체 조례 별로 원격시동에 대한 제한이 다를 수 있으니 해당 지방자치단체 조례를 확인 후 원격 시동 기능을 사용하시기 바랍니다.

원격 시동 걸기

원격 시동 기능으로 시동 걸기:

1. 스마트 키를 차량 쪽으로 향하게 합니다.
2. 을 눌렀다 놓으십시오.
3. 단계 2를 완료한 직후에 를 적어도 4초간 또는 방향지시등이 점멸할 때까지 누르십시오.
차량 원격 시동 요청 수신이 확인되면 방향지시등이 점멸합니다.

시동이 걸리면 엔진이 작동되는 동안 앞 차폭등이 켜져 있습니다. 도어가 잠금 상태가 되고 온도 조절 시스템이 켜질 수 있습니다.

엔진은 10분 동안 계속 작동되며, 10분의 엔진시동 연장을 할 경우 원격 시동 후 30초 후 위의 단계를 반복하십시오. 원격 시동은 한 번만 연장될 수 있습니다.

원격 시동 후 차량을 운전하려면 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르거나 시동 버튼을 5초 이상 눌러 차량을 ON 시킵시오.

엔진 작동 시간 연장

처음 10분간 엔진이 작동되고 있는 동안에 단계 1-3을 반복하면 엔진 작동 시간을 10분간 연장할 수 있습니다. 원격 시동을 걸고 약 30초 후 10분간의 엔진 시동 연장이 가능하며, 총 20분간 엔진이 시동 상태를 유지합니다.

원격 시동 연장은 한 번만 가능하며 원격 시동 시간이 연장되면, 연장된 10분이 처음 10분에 추가되어 엔진이 총 20분 동안 작동합니다.

한 점화 사이클에서는 최대 2회의 원격 시동 또는 시간이 연장된 상태의 1회의 원격 시동이 가능합니다.

원격 시동 취소하기

원격 시동을 취소하는 방법은 다음과 같습니다

- 스마트 키를 차량쪽으로 향하게 한 다음 차폭등이 꺼질 때까지 를 길게 누릅니다.
- 차량 탑승 후 비상 경고등을 켭니다.
- 시동 버튼 눌러 ACC 또는 ON 모드로 진입한 후 시동 버튼을 다시 한번 눌러 OFF 하십시오.

원격 시동 미작동 조건

다음과 같은 경우 원격 차량 시동 기능이 작동되지 않습니다.

- 후드가 닫혀져 있지 않음.
- 비상 경고등이 점멸됨.
- 엔진정비 표시등이 켜짐.
- 엔진 냉각수 온도가 너무 높음.
- 오일 압력이 낮음.
- 두 번의 원격 차량 시동 또는 시간이 연장된 원격 차량 시동이 이미 사용되었음.
- 차량이 P(주차) 위치에 있지 않음.

참고

원격시동 취소는 원격시동 후 약 10분 이내로만 가능합니다.

도어 잠금장치

△경고

잠금이 해제된 도어는 위험할 수 있습니다.

- 도어를 쉽게 열 수 있어 승객, 특히 어린이가 달리는 차량에서 떨어질 수 있습니다.
도어가 잠겨있지 않은 경우 차량 충돌 시 차량에서 몸이 빠져나갈 확률이 증가합니다. 따라서, 모든 승객은 안전 벨트를 올바르게 착용하고 차량이 움직일 때 항상 모든 도어가 잠겨 있는지 확인해야 합니다.
- 잠겨 있지 않은 차에 들어간 어린이가 밖으로 빠져나올 수 없을 수도 있습니다. 어린이는 과도한 열로 인해 영구적인 부상을 당하거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다. 차에서 나온 후에는 항상 도어를 잠그십시오.

△경고

- 차량이 서행하거나 멈출 때 잠겨 있지 않은 도어를 통해 외부인이 쉽게 차량으로 침입할 수 있습니다. 도어를 잠그십시오.


스마트 키



도어가 잠겨 있고 스마트 키가 운전석 도어 핸들로부터 1 m 내에 있을 때, 잠금/잠금 해제 버튼을 누르십시오.

운전석 도어에서 잠금 해제 시 운전석 도어 버튼을 한번 누르면 운전석 도어가 잠금 해제되며, 5초 내에 한 번 더 누르면 모든 도어가 잠금 해제 됩니다.

키 실린더 접근

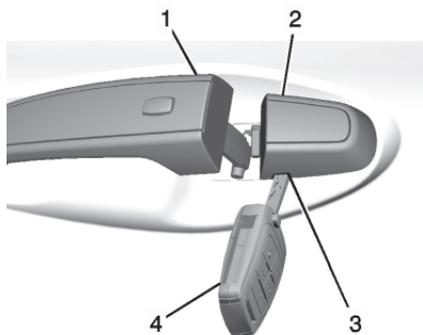


키 실린더 접근:



1. 도어 핸들(1)을 열림 위치로 당겨 캡을 완전히 제거할 때까지 유지하십시오.
2. 키(4)를 캡(2) 하부의 슬롯(3)에 넣고 위쪽으로 들어 올리십시오.
3. 캡(2)를 뒤쪽으로 옮겨 탈거하십시오.
4. 실린더에 있는 키(4)를 사용하십시오.

캡 교체:

1. 도어 핸들(1)을 열림 위치로 당겨 캡을 완전히 장착할 때까지 그대로 유지하십시오.

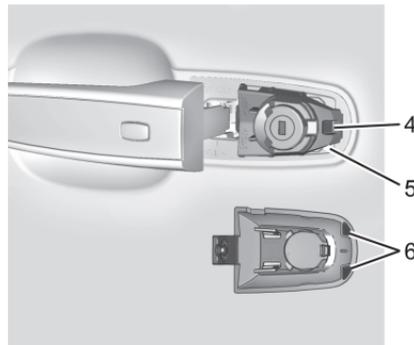

2. 캡 뒤에 있는 두 개의 탭(6)을 스프링(5)과 금속 받침대(4) 사이에 끼우십시오.

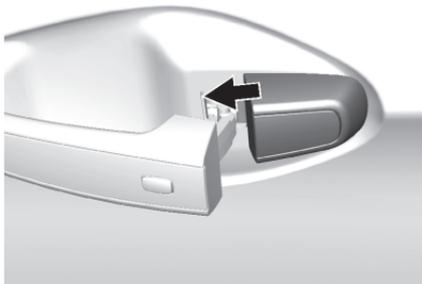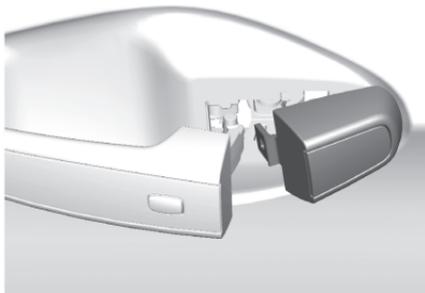

3. 캡을 앞쪽으로 옮긴 다음 눌러 캡을 제자리에 고정하십시오.
4. 도어 핸들을 놓으십시오.

자유 회전 잠금 장치

도어 키 잠금 장치 실린더는 다른 키를 사용하거나 정확한 키를 완전히 끼우지 않고도 자유롭게 돌아갑니다. 도어의 잠금장치를 자유롭게 돌아가게 함으로써 잠금장치를 강제로 열 수 없게 됩니다.

잠금장치를 재설정하려면 정확한 키를 완전히 끼워서 수직방향으로 돌리십시오. 키를 뺐다가 다시끼우십시오. 이렇게 해서 잠금장치가 재설정되지 않으면 키를 실린더에 끼우고 반바퀴 돌렸다가 재설정 절차를 반복하십시오.

파워 도어 잠금장치



🔒(잠금): 이 버튼을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

🔓(잠금 해제): 이 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

자동 도어 잠금 지연

이 기능은 차량 맞춤 설정에서 활성화할 수 있습니다.

자동 도어 잠금 지연이 켜져 있고 도어가 열려 있는 상태에서 도어 잠금 스위치의 **🔒**를 누르면, 신호음이 세 번 울립니다.

이 후 모든 도어가 닫히면 5초 후 모든 도어가 잠기며, 5초 경과 전에 도어를 다시 열 경우 한번의 타이머가 재 설정되며 모든 도어가 닫히고 5초후에 모든 도어가 잠기게 됩니다. 지연 잠금을 설정한 후 모든 도어를 즉시 잠그려면, 도어 잠금 장치 스위치의 **🔒**를 누르거나 스마트 키의 **🔒**를 눌러 이 기능을 취소하고 도어를 즉시 잠그십시오.

"차량 맞춤 설정"에서 잠금방지 장치 해제를 켜기로 설정 할 경우 자동 도어 잠금 지연 설정이 비활성화 됩니다. 자동 도어 잠금 지연 설정을 위해서는 잠금방지 장치 해제 기능을 끄십시오.

자동 도어 잠금 장치

모든 도어가 닫혀 있고 시동 버튼이 켜져 있고 변속 레버가 P(주차)에서 다른 위치로 이동되면 도어가 자동으로 잠깁니다.

도어 잠금 해제 방법:

- 도어의 **🔓**를 누르십시오.
- 변속기를 P(주차)로 변속하십시오.

자동 도어 잠금해제는 차량 맞춤 설정에서 해제할 수 있습니다.

잠금 방지

차량이 ACC 또는 ON 모드에 있고 운전석 도어가 열린 상태에서 파워 도어 잠금장치 스위치를 누르면, 모든 도어가 잠긴 다음 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

차량 시동이 꺼지고 도어가 열린 상태에서 도어를 잠글 경우, 모든 도어가 닫히면 차량은 차량 내에 있는 스마트 키를 확인 한 후 스마트 키 수가 감소하지 않은 경우 운전석 도어가 잠금 해제되고 경음기가 세 번 울립니다.

잠금 방지는 운전석 도어가 열린 상태에서 파워 도어 잠금 스위치의 를 길게 눌러 수동으로 무효화할 수 있습니다.

잠금 해제된 도어 잠금 방지

이 기능은 도어 잠금 방지 기능으로 운전석 도어가 열려 있을때 차량을 잠그면 모든 도어가 잠기고 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

이 기능은 "차량 맞춤 설정"을 통해 켜거나 끌 수 있습니다.

어린이 안전 잠금장치



 를 누르면 뒷좌석 도어의 어린이 안전 잠금장치가 작동되어 뒷좌석 도어 및 유리창을 열거나 닫을 수 없게 됩니다. 안전 잠금장치의 작동 여부는 버튼의 지시등으로 확인할 수 있습니다.

 를 다시 누르면 안전 잠금장치의 작동이 해제됩니다.

어린이 안전 잠금장치가 작동 해제 되는 순간에 뒷좌석 열림 레버를 당기면, 도어는 잠긴 채로 있고, 지시등이 깜빡 거릴 수 있습니다. 뒷좌석 열림 레버를 놓고, 어린이 안전 잠금장치를 두 번 누르면 어린이 안전 잠금장치가 작동 해제됩니다.

도어

트렁크

⚠경고

트렁크가 열린 상태, 혹은 차체와 트렁크 사이에 이물질이 끼인 경우 배기 가스가 차량 내부로 유입될 수 있습니다. 배기 가스에는 무색 무취의 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 일산화탄소는 의식을 잃게 하고 사망에 이르게 할 수도 있는 유독가스입니다.


절대로 트렁크를 연 채로 주행하지 마십시오.

트렁크가 열린 상태에서 차량을 주행해야 하는 경우:

- 모든 유리창을 닫습니다.
- 계기판 위 혹은 아래의 송풍구를 완전히 개방합니다.

⚠경고

- 외부 공기만 유입되도록 온도 조절 시스템을 조정하고 팬 속도를 최고로 설정합니다.

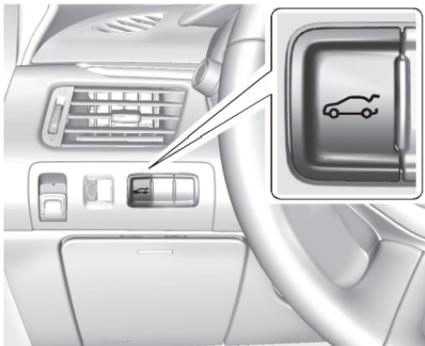

트렁크 열기:

- 변속기를 P (주차)에 두고  을 누르십시오.
- 스마트 키의  을 길게 누르십시오.
- 모든 도어를 잠금 해제한 후 트렁크 번호판 위쪽에 있는 터치패드를 누르십시오.
- 스마트 키를 지니고 차량 번호판 위쪽의 터치 패드를 누릅니다.

참고

차량의 모든 도어가 잠금 상태일 때 스마트 키를 트렁크에 넣고 그대로 닫는 경우가 발생할 수 있습니다.

이때 운전석 도어가 열리고 혼이 세 번 울리면서 트렁크의 잠금 상태가 해제됩니다.

해제된 후 트렁크의 터치패드를 눌러 열 수 있습니다.

스마트 키를 트렁크 안에 넣고 닫을 경우 내부(키배터리 부족), 외부요인(전자파장애) 등으로 키가 감지가 되지 않아 트렁크가 열리지 않을 수 있습니다. 스마트 키를 트렁크 내에 두지 않도록 주의하시기 바랍니다.

트렁크 내 잠금 해제 장치

주의

트렁크 내 잠금 해제 장치를 트렁크 내의 물건을 고정시키는 도구로 사용하지 마십시오. 트렁크 내 잠금 해제 장치를 손상시킬 수 있습니다.




트렁크 내 잠금 해제 장치의 핸들은 트렁크 안쪽에 위치해 있습니다. 이 핸들을 당기면 트렁크가 열립니다.

차량 보안

이 차량에는 도난 방지 기능이 설치되어 있지만, 도난 사고를 완전히 예방할 수는 없습니다.

차량 경보 시스템

이 차량에는 도난 방지 경보 시스템이 장착되어 있습니다.

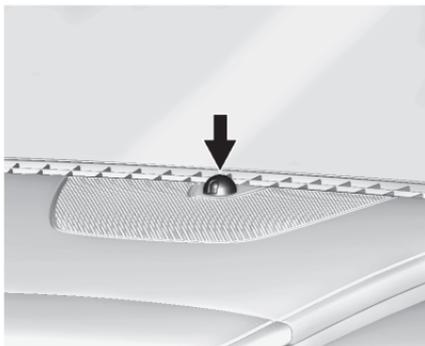

도난 방지 경보 시스템은 인스트루먼트 패널 상단 중앙의 윈드실드 가까이에 위치한 지시등을 통해 작동 상태를 나타냅니다.

꺼짐 : 경보 시스템이 비활성화되어 있습니다.

계속 켜져 있음 : 시스템을 활성화시키기 위한 지연 시간 동안 차량 보안이 유지됩니다.

빠른 점멸 : 차량 보안이 해제되어 있습니다. 도어, 트렁크 또는 후드가 열려 있습니다.

느린 점멸 : 경보 시스템이 활성화되어 있습니다.

경보 시스템 활성화

도난방지 경보 시스템을 활성화 하려면 다음의 절차를 따르십시오.

1. 시동을 끈 후 다음과 같은 방법으로 차량을 잠급니다.
 - 스마트 키의  을 누르십시오.
 - 스마트 키가 차량의 1 m 이내에 있는 상태에서 도어 핸들 잠금/잠금 해제 버튼을 누르십시오.
 - 도어가 열린 상태에서 도어 안쪽의  을 누릅니다.
2. 30초 후 경보 시스템이 활성화하고 작동 지시등이 느리게 점멸하기 시작하여 경보 시스템이 작동하고 있음을 나타냅니다. 스마트 키의  를 한 번 더 누르면 30초 지연 시간을 건너뛰고 경보시스템이 즉시 활성화됩니다.

도난 방지 경보 시스템은 도어를 키로 잠금 경우 활성화되지 않습니다.

스마트 키로 도어를 잠금 해제하지 않은 상태에서 운전석 도어가 열릴 경우, 경음기가 울고 라이트가 점멸하여 사전 경보를 나타냅니다. 시동을 걸지 않은 경우 또는 도어가 10초 간의 사전 경보 시간 동안 스마트 키의 를 눌러 잠금 해제되지 않은 경우, 경보가 작동됩니다.

도난 방지 경고 시스템을 비활성화시키지 않은 상태에서 도어, 트렁크 또는 후드를 열면 방향 지시등이 점멸하고 경음기가 약 30초간 울립니다. 그런 다음 경보 시스템은 그 다음의 비승인 접근을 모니터링하기 위해서 재활성화합니다.

경보 시스템 비활성화

시스템을 비활성화하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 스마트 키의 를 누릅니다.
- 스마트 키가 차량의 1 m 이내에 있는 상태에서 도어 핸들 잠금/잠금 해제 버튼을 사용하여 차량 잠금을 해제하십시오.
- 차량의 시동을 겁니다.

의도하지 않은 경보 작동을 방지하려면:

- 모든 탑승자가 차량에서 하차하고 모든 도어가 닫힌 후 차량을 잠급니다.
- 항상 스마트 키를 사용하여 도어를 잠금 해제합니다.

운전석 도어를 키로 잠금 해제하면 시스템이 비활성화되지 않거나 경보가 꺼지지 않습니다.

도난 시도 감지 방법

를 누를 때 경음기가 울리고 등이 세 번 점멸하면, 시스템이 작동하고 있는 동안 누군가 차량 침입을 시도한 것입니다.

경보 시스템이 활성화된 경우, 주행 정보 표시창(DIC)에 메시지가 표시됩니다.

이모빌라이저 작동

이모빌라이저 시스템은 사용된 키가 시동을 걸도록 허용되어 있는지를 확인합니다.

이 시스템은 수동으로 작동 또는 해제시킬 필요가 없습니다.

스마트 키가 차량에서 벗어나면 차량의 이모빌라이저가 자동으로 작동합니다.

시동 버튼을 눌렀을 때 차량에 유효한 스마트 키가 감지되면, 이모빌라이저 시스템이 해제됩니다.



차량에 시동을 걸 때 잠시 동안 경고등이 켜집니다.

엔진에 시동이 걸리지 않고 경고등이 계속 점등하거나 점멸하면 시스템에 문제가 있는 것입니다. 시동 버튼을 끄고 다시 시도해 보십시오. 그래도 해결되지 않으면 당사 정비망에서 점검 및 정비를 받으십시오.

스마트 키가 손상된 경우, 다른 스마트 키를 사용해 보십시오. 또는 스마트 키를 센터 콘솔에 위치한 스마트 키 홀더에 넣고 시동을 걸어 보십시오.

다른 스마트 키를 사용하거나 스마트 키를 센터 콘솔의 홀더에 넣어도 엔진에 시동이 걸리지 않으면, 차량 정비를 받아야 합니다. 도난 방지 시스템 수리 및 새 스마트 키를 차량에 프로그래밍하려면 당사 정비망에 문의하십시오.

도난 방지 시스템을 작동시킬 수 있는 키 또는 장치를 차량 내부에 두지 마십시오.

참고

이모빌라이저는 도어를 잠그지는 않습니다. 내린 후에는 항상 차량을 잠가야 하며 도난 방지 경보 시스템을 작동시켜야 합니다.

실외 미러

볼록면 미러

△경고

볼록면 미러는 다른 차량들과 마찬가지로 사물을 실제 모습보다 더 멀리 보이게 합니다. 우측 차선으로 너무 급격하게 변경하면 우측 차량과 부딪힐 수 있습니다. 차선을 변경하기 전에 실내 미러를 확인하거나 어깨 너머로 살펴보십시오.

조수석 쪽 미러는 볼록면입니다. 볼록 거울 표면은 곡선으로 운전석에서 볼 때 시야가 더 넓습니다.

전동식 미러



1. 스위치를 L(좌측) 또는 R(우측)으로 누르면 운전석 미러 또는 조수석 미러를 선택할 수 있습니다.
2. 네 개의 화살표 가운데 한 개를 눌러 미러를 움직이십시오.
3. 미러 선택을 취소하려면 스위치를 ●로 돌리십시오.

전동 접이식 미러

전동 방식으로 접으려면, 스위치가 ●에 있는 상태에서 컨트롤 패드의 아래쪽 화살표를 누르십시오.

△경고

미러는 항상 제대로 조절하여 운전중 물체나 주변 차량에 대해 시야를 보다 잘 확보할 수 있도록 하십시오.

실외 미러 중 하나라도 접힌 상태에서는 운전을 하지 마십시오.

자동 미러 접힘

장착된 경우, 시동을 끄고 스마트 키의 을 약 1초 동안 누르면 실외 미러가 자동으로 접히고, 을 약 1초 동안 누르면 실외 미러가 펴집니다.

이 기능은 차량 맞춤 설정을 통해서 켜거나 끌 수 있습니다.

전동 접이식 미러 재설정

다음과 같은 경우 실내에서 접기 스위치를 이용해 실외 미러를 접었다 펴서 전동 접이식 미러를 재설정하십시오.

- 접는 동안 미러 작동이 부자연스러울 경우
- 미러가 수동으로 접히거나 펴진 경우
- 미러가 펴진 위치에 머물러있지 않은 경우
- 미러가 정상적 주행 속도에서 진동하는 경우

미러 조절 장치를 이용하여 미러 접고 펴기를 3번 반복하여 미러를 정상적 위치로 재설정 하십시오. 미러를 재설정하는 동안 평 하는 소리가 들릴 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.

자동 밝기 조절 실외 미러

일부 사양의 경우 차량의 운전석 쪽에 후방 차량의 전조등 밝기에 맞춰 자동으로 밝기를 조절하는 자동 밝기 조절 실외 미러가 장착되어 있습니다.

메모리 미러

일부 사양의 경우 메모리 미러가 장착되어 있습니다.

참고

차량사양 및 설정에 따라 스마트 키를 이용하여 원격으로 실외 미러를 접거나 펼 수 있습니다.

시동을 끄고 도어를 닫은 상태에서 스마트 키의 잠금 버튼을 약 1초 이상 누르면 미러가 접히고, 잠금 해제 버튼을 약 1초 이상 누르면 미러가 펴집니다.

하차 보조등

차량의 미러에 하차 보조등이 장착되어 있어 어두운 밤에 하차 시 지면을 비춰줍니다.

열선 미러

☞ 버튼을 눌러 뒷유리 열선을 작동시키면 실외미러 또한 열선이 작동됩니다.

후진 킬팅 미러

메모리 시트가 장착된 경우, 기어를 R (후진)로 설정하면 조수석 및 운전석 미러가 미리 선택된 위치로 기울어져 주차를 용이하게 할 수 있도록 합니다.

미러는 다음과 같은 경우에 원위치로 복귀합니다.

- R (후진)에서 다른 위치로 변속할 때 또는 30초 동안 R (후진) 위치에 머물러 있을 때.
- 시동이 꺼질 때.
- R (후진)로 설정하여 설정 속도보다 높은 속도로 주행할 때.

이 기능을 켜거나 끄려면 차량 맞춤 설정을 참고하시기 바랍니다.

실내 미러

실내 미러

차량 후방이 잘 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.

미러에 유리 세척제를 직접 분사하지 마십시오. 물에 적신 부드러운 타올을 사용하십시오.

눈부심 자동 방지 실내 미러

실내 미러 밝기가 자동으로 조절되어 후방 차량 전조등의 눈부심을 감소시킵니다. 이 기능은 차량의 시동이 걸리면 작동됩니다.

하이패스 시스템 미러

하이패스 시스템 미러는 점화스위치 ON 상태에서 작동합니다.

하이패스 시스템 미러는 하이패스 단말기를 실내 미러에 통합하여 유료 도로로 진/출입 시 통행료가 자동결제 되는 장치입니다.

주의

출발 전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.

하이패스 게이트를 통과할 때는 반드시 30 km/h 이하로 서행하십시오.

하이패스 게이트를 통과할 때는 하이패스 미러 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 게이트를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.



전원 버튼 (1)

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

참고

전원이 꺼진 상태에서 차량을 재시동할 경우 단말기 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.


INFO 버튼 (2)

전원이 켜진 상태에서 INFO 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

볼륨 버튼 (3)

음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.

볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계(음량1, 음량2, 음량3, 음량4, 무음)로 조절됩니다. 초기 볼륨은 음량3입니다.

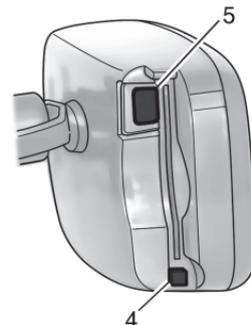

카드 탈거 버튼(4)

하이패스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼이며 미러 왼쪽 뒷면에 있습니다.

하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 발급하여 사용하십시오. (자세한 내용은 하이패스 카드 구입 / 충전방법을 참조하십시오.)

프로그램 입력단자(5)

부품 제조 시 하이패스 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다.

주의

시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

음성안내 기능

- 잔액 안내
- 최근 거래 내역 안내
- 등록정보 안내
- 요금 결제 시 결제 금액 안내

LED 표시 기능

- 단말기 등록유무
- 카드 삽입/탈거 및 이상 유/무
- 요금결제 이상 유/무
- 잔액 부족 시 표시

주의

미운행 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온 상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 미운행 시에는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.

주의

LED가 적색일 경우 오동작 또는 정상 요금 결제 상태가 아니므로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

- 정상 상태 : 녹색 점등
- 정상 요금결제 상태 : 녹색 3회 점멸
- 비정상 상태 : 적색 점등
미등록 단말기
카드 미삽입
사용할 수 없는 카드 삽입 시
카드 잔액이 2000원 미만 시
- 하이패스 게이트 통과중 오동작 시 : 적색3회 점멸
차량 내 별도 하이패스 단말기 중복 장착시 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
전면 유리창에 금속성류의 특수 코팅 또는 썬팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.

하이패스 동작사양

버튼	심볼	작동	상태
VOLUME		짧게	<p>▶ 숫자 안내로 볼륨 크기를 나타냅니다.</p> <p>→ 동작 조건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 처음 입력 : 설정 음량 안내 2. 다음 입력 : 설정 음량 +1 단계로 순환 및 음량 안내 설정음량 안내 재 입력 유효시간 : 5초 미만 <p>→ "음량" 0 → 1 → 2 → 3 → 4 단계로 순환한다.</p> <p>→ 최종 단계를 기억합니다. (재 전원)</p>
		길게 (1.5초 이상)	▶ 즉시 무음으로 전환

버튼	심볼	작동	상태
INFO	INFO ⓘ	짧게	<p>▶ 카드 잔액 대한 음성 안내</p> <p>→ 카드가 삽입된 경우(선불, 후불, 면제, 할인)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "딩동" 잔액은 000원입니다.(선불, 할인선불, 자동충전) 2. "딩동" 면제 카드입니다. 3. "딩동" 후불 카드입니다. <p>→ 카드가 없는 경우</p> <p>⇒ "딩동" 카드가 없습니다</p> <p>→ 카드에 오류가 있는 경우(오삽입, 역삽입)</p> <p>⇒ "딩동" 카드의 방향을 확인하십시오.</p> <p>→ 카드에 오류가 있는 경우(불량카드)</p> <p>⇒ "딩동" 카드를 확인하십시오.</p>
		길게 (1.5초 이상)	<p>▶ 최근 거래내역의 음성 안내</p> <p>→ "딩동" 최근 거래 내역은 **월 **일 오전(후) **시 **분 *****원입니다.</p>

버튼	심볼	작동	상태
POWER		길게 (1.5초 이상)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 하이패스 동작 정지, 해제 순환 동작 ▶ 하이패스 동작 정지 모드 → 하이패스 동작 상태에서 길게 누름 → "딩동" 후 종료 ▶ 슬립 모드(단말기 전원 OFF시) → 하이패스 동작 금지 (과금 안됨) → LED 무색 → 스피커 무음 ▶ 하이패스 동작 정지 해제 → 하이패스 동작 정지 상태에서 길게 누름
		짧게	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 하이패스 동작 정지 해제 → 하이패스 동작 정지 상태에서 짧게 누름

버튼	심볼	작동	상태
<p>VOLUME + INFO</p>	 <p>+</p> 	<p>동시에 길게</p>	<p>▶ 하이패스 정보 연속 음성 안내</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "딩동" 제조번호는 **** 입니다. 2. "딩동" 소프트웨어 버전은 **점 **입니다. 3. "딩동" 하드웨어 버전은 G***입니다. 4. "딩동" 발급번호는 **** 입니다. 5. "딩동" 차종은 *종 입니다. 6. "딩동" 차량번호는 지역**더****입니다. 7. "딩동" 발급일은 ***입니다. 8. "딩동" 만기일은 ***입니다. <p>▶ 안내 중 버튼 동작 시 하이패스 정보 안내 중단 후 동작된 버튼의 기능 수행</p>

버튼	심볼	작동	상태
꺼냄		버튼 누름	▶ 카드 분리 버튼 1. "딩동"~

상태		음성안내	LED 점등상태
정상작동	전원 ON 시 (정화스위치 ON) 카드 삽입된 경우	발급	"음성안내 없음" 녹색 : 점등 후 유지
		미발급	"딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용하십시오. 적색 : 점등 후 유지
	선불 카드 삽입 시	"딩동" 선불카드입니다. 잔액은 0000 원입니다. 녹색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	자동충전 카드 삽입 시	"딩동" 자동충전카드입니다. 잔액은 0000 원입니다. 녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	할인선불카드 삽입 시	"딩동" 할인선불카드입니다. 잔액은 0000 원입니다. 녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	면제카드 삽입 시	"딩동" 면제카드입니다. 녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	후불카드 삽입 시	"딩동" 후불카드입니다. 녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
이상작동 (전원ON)	카드 오삽입 시	"딩동" 카드의 방향을 확인하십시오. 적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	불량카드인 경우	"딩동" 카드를 확인하십시오. 적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	카드 미삽입된 경우	"딩동" 카드가 없습니다. 적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	카드 잔액이 부족한 경우	"딩동" 잔액이 부족합니다. "딩동" (할인, 자동충전) 선불카드입니다. 잔액은 0000 원입니다. 적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	카드 탈거 시	"딩동" ~ (오류경고음) 적색 : 3회 점멸 후 점등유지	

상태		음성안내	LED 점등상태	
정상작동 (통신 시)	정상 과금 ((할인)선불카드/자동충전카드)	"딩동" 요금 0000 원이 지불되었습니다. 잔액은 0000 원 입니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	정상 과금(면제카드)	"딩동" 통행료가 면제 처리되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	정상 과금(후불카드)	"딩동" 요금 0000원이 지불되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	폐쇄식 입구 정상처리	"딩동" 하이패스가 정상 처리되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
	통행료 면제처리	(할인)선불카드, 자동충전카드	"딩동" 통행료가 면제 처리되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지
		면제카드	"딩동" 통행료가 면제 처리되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지
(할인)후불카드		"딩동" 통행료가 면제 처리되었습니다.	녹색 : 3회점멸 후 점등유지	
이상작동 (통신 시)	잔액이 부족한 상태에서 하이패스 게이트 통과 시(할인)선불카드	"딩동" 잔액이 부족합니다. 잔액은 0000원입니다.	적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	카드를 삽입하지 않고 하이패스 게이트 통과 시	"딩동" 카드가 없습니다.	적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	정상 상태에서 요금 징수가 안된 경우	"딩동" 요금이 지불되지 않았습니다. 영업소에 문의하십시오.	적색 : 3회 점멸 후 점등유지	
	사용할수 없는 카드로 하이패스 게 이트 통과시(불량카드, 오삽입)	"딩동" 카드를 확인하십시오.	적색 : 3회 점멸 후 점등유지	

상태		음성안내	LED 점등상태
이상작동 (기타)	미발급 단말기 (발급번호)	"딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용 하십시오. 카드를 삽입 또는 전원 ON 시 안내함. 카드 미삽입 상태에서는, "딩동" 카드가 없습니다.	적색 : 점등 유지
		"딩동" 제조번호는 0000입니다. "딩동" 소프트웨어 버전은 0000입니다. "딩동" 하드웨어 버전은 0000입니다. "딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용 하십시오. "단말기 발급정보 조회시 안내함"	적색 : 점등 유지

하이패스 등록방법

하이패스 자동등록차량

신규차량 구매 계약시 구비서류를 제출하여 하이패스 신청을 완료하셨다면, 출고 후 자동차등록증 교부 시점에 하이패스 등록이 완료됩니다.

차량 인도시점부터 하이패스 사용 가능합니다.

하이패스 사용시 주의사항

원칙	신차에 장착되어 출고된 톨게이트 자동결제 시스템(하이패스) 이외에 추가로 하이패스 기기 장착을 금함.
예외	단, 일시적인 사용을 원할 시 장착된 하이패스 반납등록 후 실내 미러형 단말기의 전원을 OFF로 하여 사용.

구비서류

- 개인일 경우 : 신분증
- 법인일 경우 : 사업자등록증, 법인 명의 차량 등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
- 외국인인 경우 : 외국인 등록증 또는 국내 거주증

하이패스 카드 구입/충전 방법

- 선불 하이패스 카드 구입/충전은 가까운 도로공사 영업소에서 구입/충전 가능합니다.
- 후불 하이패스는 은행, 신용카드사 등에 전화 및 인터넷으로 신청하여 사용하십시오.
(선불 및 후불 하이패스카드 신청은 홈페이지 www.excard.co.kr를 참조하십시오.)

하이패스 등록정보 확인방법

하이패스를 등록하고 난 후 등록정보를 확인할 수 있습니다. **INFO** 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작하거나 중지됩니다.

하이패스 시스템 등록 정보

1. 제조번호 : 한국도로공사에서 부여하고 하이패스 시스템 미러 제조회사에서 등록된 번호.
2. S/W 버전 : 하이패스 시스템 미러의 S/W 버전
3. H/W 버전 : 하이패스 시스템 미러의 H/W 버전
4. 발급번호 : 하이패스 시스템 미러를 등록할 때 한국도로공사에서 부여하는 번호
5. 차량번호 : 하이패스 시스템 미러 등록 시 등록한 차량의 번호 (신규 차량 계약 시 하이패스 등록을 신청한 경우 : 정보없음)
6. 차종 : 하이패스 시스템 미러 등록 시 등록한 차량의 종류
7. 발급일 : 하이패스 시스템 미러 등록일자 (YYYYMMDD)
8. 만기일 : 하이패스 시스템 미러 사용 만료 일자 (YYYYMMDD)

주의

하이패스가 장착된 차량을 타인에게 매각/매수 또는 양도/양수하는 경우, 차량의 명의를 함께 하이패스의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가능한 경우 하이패스의 등록을 말소해야 합니다. 미이행 시 과태료 또는 범칙금이 전 소유주에게 부과됩니다. 이전/말소의 경우 인근에 위치한 서비스 센터(직영포함), 바로서비스, 지정서비스에 직접 방문하여 처리하십시오.

유리창

유리창



△경고

따뜻하거나 무더운 날씨에 유리창이 닫혀 있는 상태에서 어린이, 거동이 힘든 어른 또는 애완동물을 절대 내버려 두지 마십시오. 과도한 열로 인해 영구적인 부상을 당하거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다.

전동식 유리창

△경고

유리창이 닫힐 때 끼일 경우 심각한 부상을 입을 수도 있습니다. 절대로 스마트 키를 차량 내에 어린이와 함께 놓아두지 마십시오.

뒷좌석에 어린이가 앉아 있는 경우, 유리창 잠금 스위치를 사용하여 유리창이 작동되지 않도록 하십시오.



전동식 유리창은 ACC 또는 ON에 있거나 RAP(유보 액세스리 전원)이 활성화된 경우에만 작동합니다.

운전석 도어의 전동식 유리창 스위치는 모든 유리창을 제어합니다. 각 좌석 도어에는 해당 유리창만 작동할 수 있는 스위치가 있습니다.

스위치를 누르면 유리창이 내려갑니다. 스위치를 위로 당기면 유리창이 올라갑니다.

원터치 유리창 작동

원터치 유리창 작동 기능이 있는 유리창은 스위치를 계속 잡고 있지 않아도 유리창을 올리거나 내릴 수 있습니다. 유리창 스위치를 끝까지 올리거나 내린 다음 스위치를 놓으면 유리창이 자동으로 올라가거나 내려갑니다. 중간에 스위치를 다시 올리거나 내리면 유리창이 멈춥니다. 일부 유리창에서는 원터치 내림 기능만 있을 수 있습니다.

원터치 유리창 끼임 방지

원터치 올림 기능이 작동 중일 때 유리창이 올라가는 경로에 장애물이 있을 경우에는 유리창이 장애물에서 멈추고 출고 시 미리 설정된 위치로 자동으로 내려갑니다.

정상 작동을 막는 장애물이 없어지거나 이러한 상태가 바뀌면 유리창이 다시 정상 작동됩니다.

원터치 유리창 끼임 방지 무시

△경고

원터치 유리창 끼임 방지 무시 기능 작동시, 윈도우는 자동 역방향 작동이 되지않습니다. 인명 부상이 발생할 수 있으며 유리창이 손상될 수 있습니다.

원터치 유리창 끼임 방지 무시 기능 사용전에, 유리창 작동 경로에 사람이 있지 않도록 하고 방해물들을 치우십시오.

유리창 스위치를 끝까지 올린 후 잡고 있으면 끼임 방지 기능이 무시됩니다.

이 모드에서는 유리창의 경로에 장애물이 있어도 유리창을 달을 수 있습니다. 끼임 방지 무시 기능 사용 시 주의 하십시오.

전동식 유리창 프로그래밍

차량의 배터리가 재충전되거나 분리된 경우 또는 작동하지 않고 있을 경우, 앞좌석 전동식 유리창을 원터치 올림 기능이 작동하도록 재프로그래밍해야 합니다. 재프로그래밍하기 전에, 차량 배터리를 교환하거나 재충전하십시오.

프로그래밍:

1. 시동 버튼이 **ON** 위치에 있거나, 유보 액세스리 전원(RAP)이 활성화된 상태에서 도어를 모두 닫으십시오.
2. 유리창이 완전히 열릴 때까지 전동식 유리창 스위치를 누릅니다.
3. 유리창이 완전히 닫힐 때까지 전동식 유리창 스위치를 위로 올립니다.
4. 유리창이 완전히 닫힌 후 약 2초 동안 스위치를 위로 올린 상태를 유지합니다.

다른 유리창에도 이 절차를 반복하십시오.

유리창 잠금




이 기능은 운전석을 제외한 다른 위치에서 뒷좌석 유리를 작동하지 못하게 하는 기능입니다.

유리창 잠금 장치를 작동하려면  버튼을 누르십시오. 작동되면 버튼의 지시등이 점등되며 뒷좌석에서 유리창 및 도어의 작동을 할 수 없습니다.

 버튼을 다시 누르면 잠금 장치의 작동이 해제되어 유리창 및 도어의 작동이 가능하게 됩니다.

선바이저

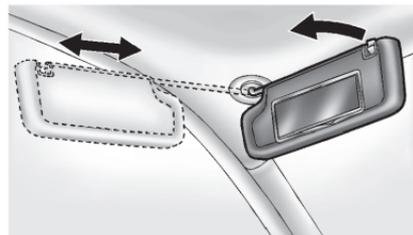

햇빛을 차단하려면 선바이저를 아래로 잡아당깁니다. 선바이저를 측면 유리창 쪽으로 돌리려면 중앙 마운트에서 선바이저를 떼어 냅니다. 일부 사양의 경우 선바이저를 늘일 수 있습니다.

루프

선루프

선루프가 장착된 차량의 경우, 선루프와 전동 선 블라인드를 작동하려면 시동 버튼이 ON 이나 ACC 모드에 있거나 유보 액세스리 전원(RAP) 상태이어야 합니다.

선루프 스위치와 선블라인드 스위치는 누르는 강도에 따라 2단계의 조작이 가능합니다.



1.  선루프 스위치
2.  선 블라인드 스위치

선루프 스위치

열기/닫기 : 선루프를 열거나 닫으려면  또는  를 누르십시오. 움직임을 멈추려면  를 약하게 누른 상태로 열다가 원하는 위치에서 놓으십시오.

환기 :  를 약하게 한번 눌렀다 놓으면 선루프가 뒤쪽만 들려 환기를 시킬 수 있습니다.

고속 열기/고속 닫기 :  또는  를 눌렀다가 놓습니다. 선루프가 자동으로 열리고 닫힙니다.

선 블라인드 스위치

열기/닫기 : 의 앞 또는 뒤를 약하게 누르고 있다가 놓아 선 블라인드를 원하는 위치로 열거나 닫으십시오.


고속 열기/고속 닫기 : 의 앞 또는 뒤를 완전히 눌렀다가 놓아 선 블라인드를 고속으로 열거나 닫으십시오.

선루프가 열려 있을 경우, 선 블라인드를 닫으면 완전히 닫히지 않고 정해진 위치까지만 닫힙니다.

끼임 방지 기능

선루프/선 블라인드가 닫힐 때 이동 궤도에 이물질이 있는 경우, 끼임 방지 기능이 이물질을 감지하여 이 지점에서 선루프/선 블라인드를 멈춥니다. 그런 다음 선루프/선 블라인드는 완전히 열린 위치로 돌아갑니다.

선루프/선 블라인드를 닫으려면, 이 섹션 앞 부분의 "고속 열기/고속 닫기"를 참조하십시오.

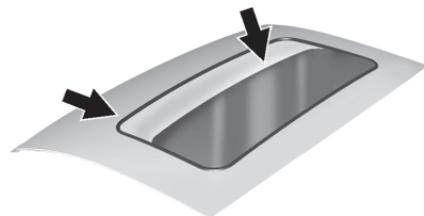

선루프 씰 부분 또는 트랙에 먼지와 오물이 끼일 경우 작동에 문제 혹은 소음을 유발할 수 있으며 배수 시스템이 막힐 수 있습니다.

선루프를 주기적으로 열어 이물질을 제거하십시오. 깨끗한 천 및 물을 이용하여 선루프 씰과 루프 씰링 영역을 닦아 내십시오. 선루프에서 그리스는 제거하지 마십시오.

주의

주기적으로 선루프 가이드 레일에 쌓인 먼지를 제거하십시오.

동결 및 눈이 덮여 있을 때 선루프를 열면 유리 또는 모터가 손상될 수 있습니다.

우천시나 세차 직후에 선루프를 열면 실내로 물이 유입될 수 있습니다.