

운전 및 작동

운행에 관한 유의 사항	224
방어 운전	224
차량 제어	224
제동	224
스티어링	225
트랙 이벤트 및 경주 주행	225
젖은 도로에서 주행	225
비상 시 조치	226
시동 및 작동	231
신차 길들이기	231
시동 버튼 위치	231
엔진 시동	233
유보 액세스서리 전원(RAP)	235
주차	236
주차로부터 변속	237
인화 물질 위에 주차	238

엔진 배기	238
엔진 배기	238
자동 변속기	239
자동 변속기	239
수동 모드	241
브레이크	243
브레이크	243
ABS(안티록 브레이크 시스템) ..	244
전자식 주차 브레이크(EPB)	245
브레이크 보조장치	247
경사로 밀림 방지(HSA)	247
라이드 컨트롤 시스템	248
트랙션 컨트롤 시스템(TCS)	248
차량자세 제어 시스템(ESC)	249
크루즈 컨트롤	250
크루즈 컨트롤	250
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) ..	253
운전자 보조 시스템	263
주차 보조 시스템	263

운전 보조 시스템	267
전방 충돌 경고 시스템(FCA)	267
전방 자동 제동 시스템(FAB)	271
사각지대 경고 시스템(SBZA)	272
차선 변경 경고 시스템(LCA)	273
차선이탈 경고 장치(LDW)	275
연료	277
연료	277
연료 첨가제	277

운행에 관한 유의 사항

방어 운전

방어 운전이란 "항상 예상치 못한 것을 예상"하며 운전하는 것을 의미합니다. 방어 운전의 첫 번째 단계는 안전벨트를 착용하는 것입니다.

- 다른 도로 사용자(보행자, 자전거를 탄 사람 및 다른 운전자)가 부주의하고 실수를 할 수 있다고 가정하십시오. 그들이 저지를 수 있는 것을 예상하고 준비하십시오.
- 앞 차와 충분한 간격을 유지하십시오.
- 운전 집중하십시오.

차량 제어

절대로 엔진이 가동되지 않는 상태에서 운행하지 마십시오.

이런 상황에서는 많은 시스템(예: 브레이크 시스템, 파워 스티어링)이 작동하지 않습니다. 이런 방법으로 주행하게 되면 본인과 다른 사람에게 위험을 초래할 수 있습니다.

페달

페달 이동이 방해받지 않게 하려면 페달 주변에 고정되어 있지 않은 물체 등이 있어서는 안 됩니다.

제동

차량 주행 도중 엔진이 정지할 경우 펌프질하듯이 브레이크를 밟지 말고 보통 때처럼 브레이크를 밟으십시오. 그렇지 않을 경우 페달을 밟기가 더 어려워질 수 있습니다.

엔진이 정지될 경우 일부 파워 브레이크 지원이 제공되나 브레이크를 밟을 경우에만 사용됩니다. 일단 파워 브레이크 지원이 사용되면 정지하는 데 시간이 더 걸리고 브레이크 페달을 밟기가 더 힘들게 됩니다.

스티어링

전자식 차속 감응 파워 스티어링

이 차량에는 전자식 파워 스티어링이 장착되어 파워 스티어링 오일이 없으며 정기 유지보수가 필요 없습니다.

전자식 차속 감응 파워 스티어링은 차속에 따라 조향 보조력을 달리하여 저속에서는 상대적으로 가벼운 조향감이 들고 고속에서는 상대적으로 무거운 조향감이 듭니다.

파워 스티어링 시스템이 작동하지 않는 경우에는 차량을 조향할 수 있지만 훨씬 더 힘이 들게 됩니다.

문제가 있을 경우 당사 정비망에서 점검 및 정비를 받으십시오.

스티어링 휠을 끝까지 돌려 오랫동안 그 위치에서 고정된 상태를 유지하여 장시간 동안 보조력이 사용될 경우, 파워 스티어링 보조력이 감소될 수 있습니다.

시스템이 냉각되면 파워 스티어링 보조력이 정상적인 상태로 복원되어야 합니다.

차량 정비 메시지의 구체적 차량 조향 메시지를 참조하십시오.

문제가 있을 경우 당사 정비망에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주의

배터리 수명이 다 되었거나 완전 방전 시 전자식 파워 스티어링의 조작력이 무거워질 수 있으므로 배터리를 교환하거나 충전시킨 후 운행하십시오.

트랙 이벤트 및 경주 주행

레이싱, 트랙 시험 또는 경주 주행은 차량 보증에 영향을 미칠 수 있습니다. 레이싱이나 기타 경주 주행에 차량을 사용하려면 그 전에 보증 매뉴얼을 참조하십시오.

젖은 도로에서 주행

비와 젖은 도로 때문에 차량의 접지력이 감소되어 정지 및 가속 능력에 영향을 받을 수 있습니다. 이런 주행 조건에서는 항상 더 천천히 운전하고 큰 물 웅덩이와 깊은 고인 물 또는 흐르는 물 위로 운전하는 것을 피하십시오.

비상 시 조치

주행 중 타이어가 펑크난 경우

주행 중 타이어가 펑크가 나면 비상 경고등을 켜고 스티어링 휠을 꼭 잡은 후 발을 가속페달에서 떼면서 차량 속도를 천천히 줄이고 브레이크 페달을 부드럽게 밟아 안전한 장소로 차를 이동한 후 타이어를 수리하십시오.

⚠ 경고

타이어가 펑크나면 절대 급제동을 하지 마십시오. 급제동은 차량을 한쪽으로 쏠리게 하여 예상치 못한 사고를 유발할 수 있습니다.

주행 중 고장이 발생한 경우

주행 중 차량에 고장이 발생하면 비상 경고등을 켜고 차량을 도로변 안전한 곳에 주차시키십시오.

비상 삼각표지판을 낮에는 차량 뒤쪽으로 100m 지점에, 밤에는 200m 지점에 설치하십시오.

도로 교통법에 따라, 비상 삼각표지판은 항상 차에 비치해 두어야 합니다. 그렇지 않을 경우 처벌을 받습니다.

이 비상 삼각표지판은 차량이 인도될 때 트렁크에 넣어 제공됩니다.

점검 후 차량이 주행 가능한 경우, 가까운 당사 정비망에서 차량 점검을 받으십시오. 또는 당사의 긴급 출동 서비스를 이용하십시오.

⚠ 경고

안전에 관한 문제를 인지하는 경우 차량 운행을 중단하시고 차량을 가까운 서비스 센터로 이동하시길 바랍니다. 그렇지 않으면 심각한 부상을 입을 가능성이 있습니다.

엔진 시동이 걸리지 않을 때

시동을 걸었을 때 시동모터가 작동하지 않으면 배터리가 방전되었는지, 배터리 단자가 제대로 연결되어 있는지, 관련 퓨즈가 단선되지 않았는지 점검하십시오.

시동모터가 작동하지만 엔진이 시동되지 않으면 오일 레벨, 연료 필터, 연료 펌프, 관련 배선 및 타이밍 벨트를 점검하십시오.

계속 시동이 걸리지 않으면 당사의 긴급 출동 서비스를 이용하십시오.

엔진 과열시 취할 조치

주행 중 출력이 갑자기 떨어지거나 DIC에 엔진 냉각 시스템 메시지가 표시되면 안전하고 평평한 곳에 차량을 주차하고 다음 조치를 취하십시오.

- 엔진을 공회전 상태로 두고 변속 레버를 P 위치에 놓으십시오.
- 주차 브레이크를 체결하십시오.
- 에어컨을 끄십시오.
- 엔진 후드를 열어 엔진룸이 환기되도록 하십시오.

⚠ 경고

수증기나 냉각수가 엔진에서 새어 나오면 후드를 열지 마십시오.
뜨거운 수증기나 냉각수에 화상을 입을 수 있습니다.

- 과열된 엔진을 식히기 위해 차량을 끄지 말고 공회전 상태로 두십시오. 정상 온도에 도달하면 엔진을 끄고 냉각수 레벨을 확인하십시오. 냉각수 레벨이 공회전 상태에서도 내려가지 않으면 엔진을 끈 후 냉각시키십시오. 냉각팬이 작동하지 않으면 엔진을 끄고 냉각시키십시오.
- 냉각수 레벨이 낮은 경우에는 냉각수 보조 탱크의 캡을 연 후 냉각수를 조금씩 천천히 넣어 채우십시오.

주의

과열된 엔진에 찬물을 갑자기 넣으면 엔진이 손상될 수 있습니다.

△ 경고

엔진이 뜨거울 때 냉각수 탱크 캡을 열면 뜨거운 수증기나 냉각수가 뿜어져 나와 얼굴이나 기타 신체 부위에 화상을 입을 수 있습니다.

냉각수 탱크 캡을 열려면, 엔진이 충분히 식을 때까지 기다린 후 천을 사용하여 냉각수 캡을 감싸고 먼저 조금만 (1/3~1/2 정도만 돌림) 열어, 압력이 빠진 다음 완전히 여십시오.

- 임시 조치를 취한 다음에는 당사 정비망에서 즉시 차량 점검을 받으십시오.

물이 고인 길을 지날 경우

깊은 물 웅덩이 또는 30cm 이상 깊이로 물이 차 있는 도로에서는 절대 운행하지 마십시오.

운행 시 에어 클리너가 젖어 교환하거나 엔진 내부로 물이 유입되어 엔진 손상이 발생할 수도 있으며 이로 인해 발생하는 차량 고장 등에 대해서는 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

화재가 발생할 경우

전기 및 연료 시스템에 승인되지 않은 변경을 하거나 사고가 나면 화재가 발생할 수 있으므로 차량에 소화기를 비치하십시오.

차량 인도 시에 소화기는 제공하지 않습니다. 소화기를 취급하는 근처 상점에서 구입할 수 있습니다.

화재가 발생할 경우에는 놀라지 말고 엔진을 끈 후 소화기를 사용하여 화재를 초기 진압하십시오.

소화기 옆쪽에 부착된 사용법을 읽어 보고 소화기의 사용 및 취급 방법을 익혀 두십시오.

소화기가 없으면 물로 화재 진압을 시도하거나 119에 전화하여 소방대를 부르십시오.


⚠ 경고

차량에는 각종 유류, 천 및 플라스틱 계열제품이 많아 화재 발생시 순식간에 다른 부위로 번질 수 있으므로 모든 탑승자들은 즉시 내려 안전한 곳으로 이동하시기 바랍니다.

절대로 전기 및 연료장치에 대해 임의로 개조하지 마십시오. 차량의 전기 및 연료장치 개조는 화재발생의 원인이 될 수 있습니다. 만일 개조로 인해 화재가 발생할 경우 당사는 책임이 없음을 알려드립니다.

고속도로에서 사고·고장 시 행동요령

사고 또는 고장으로 정차 시 2차사고 예방을 위해 다음 조치를 취하십시오.

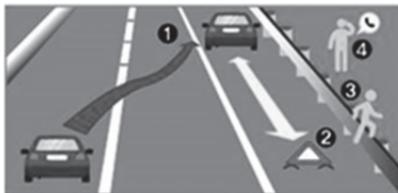

1. 신속히 비상등을 켜고 차량은 갓길로 이동 시킵니다.
2. 차량 후방에 안전삼각대를 설치합니다.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피합니다.
4. 경찰(112), 소방(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락하여 도움을 요청합니다.

폭설시 행동 요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가 합시다.
- 부득이 이석시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.
 - 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내
고속도로 안내전화 : **1588-2504** (지역번호 없이)
교통정보 제보 접수 : **080-701-0404**
- 재난시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(TBC)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
TBS(TBN)		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동요령]

시동 및 작동

신차 길들이기

차량 출력 및 경제성을 개선하고 수명을 더하기 위해 처음 몇 백 킬로미터를 운행하는 동안은 다음과 같은 조치를 따르십시오.

- 출발 시 가속페달은 너무 세게 밟지 마십시오.
- 엔진을 급가속하지 마십시오.
- 긴급한 상황을 제외하고는 급제동을 피하십시오.
- 엔진 손상을 피하고 연료소비를 줄이기 위해 급출발, 급가속 및 장시간 고속 주행을 피하십시오.
- 낮은 기어에서 급가속을 피하십시오.
- 다른 차량을 견인하지 마십시오.

시동 버튼 위치



시동 버튼을 누르면 ACC, ON 및 OFF 세 가지 모드로 바뀝니다.

시스템 작동을 위해 스마트 키가 반드시 차량 실내에 있어야 합니다.

P에서 변속하려면, 차량이 ACC 또는 ON 모드에 있어야 하며 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

OFF (LED 꺼짐): 엔진 가동 중에, 시동 버튼을 한 번 누르면 시동이 꺼집니다. 이 때 유보 액세서리 전원 (RAP) 이 작동합니다.

주행 중에는 시동버튼을 누르지 마십시오. 차량 제어, 제동 및 에어백 시스템 등이 작동하지 않습니다.

ACC (황색 LED): 이 모드에서는 엔진이 꺼진 상태에서 일부 액세서리 전원을 사용할 수 있습니다. 시동이 꺼진 OFF 모드에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동버튼을 한 번 누르면 ACC 모드가 됩니다.

ACC 모드에서 시동을 걸지 않고 ON 모드로 변경하려면, 버튼을 한 번 눌러 시동을 OFF 모드로 변경 후에 ON 모드로 전환시키십시오.

배터리 방전을 방지하기 위해 ACC 모드에서 수 분이 지나면 OFF 모드로 전환됩니다.

ON (녹색 LED): 이 모드는 시동과 주행용입니다. 브레이크 페달을 밟고 시동버튼을 눌러서 엔진 크랭킹이 시작되면 버튼을 놓으십시오. 엔진 크랭킹은 시동이 걸릴 때까지 계속 됩니다.

시동을 걸지 않고, 시동이 꺼진 상태에서 **ON** 모드로 전환 시키려면 브레이크 페달을 밟지 말고 시동버튼을 5초 이상 누르십시오.

주의

시동을 걸지 않은 상태로 **ON** 모드를 장시간 유지하게 되면, 배터리가 방전되어 시동을 걸지 못할 수도 있습니다.

⚠ 위험

주행 중에는 절대 시동 버튼을 누르지 마십시오. 운전자가 차량 제어를 못하고 제동력 보조 기능 등이 작동하지 않아 차량 손상, 탑승자 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

정비 전용 모드

이 파워 모드는 정비 및 진단에 사용될 수 있으며, 배출 가스 검사를 위해 필요한 경우 엔진 정비 지시등의 올바른 작동 여부를 확인하는 데도 사용될 수 있습니다.

시동을 끄고 브레이크 페달을 작동하지 않은 상태에서 버튼을 5초 넘게 누르고 있으면 차량이 정비 전용 모드로 전환합니다.

계기 및 오디오 시스템은 **ON** 모드에 있을 때처럼 작동하지만, 차량을 주행할 수 없습니다. 엔진은 정비 전용 모드에서 시동되지 않습니다.

정비 전용모드에서 시동 버튼을 누르면 **OFF** 모드로 전환됩니다.

엔진 시동

변속 레버를 P(주차) 혹은 N(중립)으로 이동하십시오. 차량이 이미 움직이는 상태에서 엔진 시동을 다시 걸려면, N(중립)만 사용하십시오.

주의

차량이 움직이면 P(주차)로 변속하지 마십시오. 그럴 경우, 변속기에 손상이 갈 수 있습니다. 차량이 정지되었을 때만 P(주차)로 변속하십시오.

주의

전자 부품이나 액세서리를 추가할 경우, 엔진 작동 방식이 변경될 수 있습니다. 그에 따른 손상은 차량 보증으로 처리되지 않습니다.

시동 절차

1. 스마트 키는 차량 내부에 두거나 운전자가 직접 가지고 있어야 합니다. 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누릅니다. 엔진 크랭킹이 시작되면, 버튼을 놓으십시오. 엔진이 가열되면 공회전 속도가 내려갑니다. 엔진 시동을 건 즉시 엔진 속도를 높이지 마십시오. 스마트 키가 차량에서 작동 범위에서 벗어난 경우, 간섭이 있을 경우 또는 스마트 키 배터리가 부족한 경우, 주행정보 표시창(DIC) 메시지가 표시됩니다.

주의

크랭킹이 멈춘 즉시 엔진 크랭킹을 오랫동안 시도할 경우, 과열이 발생하고 시동 모터를 손상시키며 배터리 방전을 일으킬 수 있습니다. 시동 모터가 과열되지 않도록 최소 15초를 기다렸다가 크랭킹을 다시 시도하십시오.

2. 추운 날씨에는 시동이 잘 걸리지 않을 수 있습니다. 시동 버튼을 최대 15초까지 눌러 주십시오. 시동 모터가 과열되지 않도록 최소 15초를 기다렸다가 다시 시도하십시오. 엔진 시동이 걸리면 버튼을 놓아 주십시오. 차량에 시동이 걸렸다가 금새 정지될 경우 똑같이 해 주십시오. 엔진 시동을 건 즉시 엔진 속도를 높이지 마십시오.

스탑&스타트(Stop&Start) 시스템

2.5L L4 엔진이 탑재된 경우, 차량에는 신호 대기과 같이 정차 중일 때 엔진을 일시적으로 정지하여 연료를 절약하고, 배출가스 발생을 줄이는 연료 절감형 스탑&스타트 시스템이 있습니다. 스탑&스타트 시스템은 시동을 걸면 자동으로 작동합니다.

⚠경고

P(주차)로 변속하지 않고 하차하는 경우에, 차량이 움직일 수 있습니다. 본인이나 다른 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

차량에 엔진 스탑&스타트 기능이 있기 때문에 차량의 엔진이 꺼진 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 브레이크 페달에서 발을 떼면 엔진은 다시 시동됩니다.

하차하기 전에 기어 레버를 P(주차)에 놓고 시동 버튼을 OFF 하십시오.

엔진 자동 정지

브레이크 페달을 밟은 상태에서 차량이 정지하면 엔진이 자동으로 정지되고 회전 속도계의 지침이 AUTOSTOP 위치로 옮겨 집니다.

엔진 자동 정지는 다음의 조건을 모두 만족할 경우 작동됩니다.

- 차량이 일정 속도에 도달 한 후 정지한 경우
- 엔진 또는 변속기 작동 온도가 일정 범위에 있는 경우
- 엔진 후드가 닫힌 경우
- 배터리 충전 상태가 양호한 경우
- 브레이크 압력이 적절한 경우
- 스탑&스타트 관련 부품에 고장이 없는 경우
- 변속 레버가 D(주행)에 위치해 있는 경우

- 외부 온도가 너무 낮거나 너무 높지 않은 경우
- 온도 조절 시스템의 조건이 만족된 경우
- 이외 엔진제어모듈(ECM)이 엔진 자동 정지 조건으로 판단한 경우

엔진 재시동

엔진 자동 정지 상태에서 브레이크 페달에서 발을 떼거나 가속 페달을 밟을 경우 엔진 재시동 됩니다.

엔진 자동 정지 상태에서 다음 조건중 하나를 만족 할 경우 별도의 운전자 조작 없이 엔진 재시동됩니다.

- 차량이 움직여 일정 속도를 넘어설 경우
- 엔진 또는 변속기 작동온도가 일정 범위를 넘어설 경우
- 엔진 후드가 열릴 경우
- 배터리 충전 상태가 충분치 않을 경우
- 브레이크 압력이 적절치 않을 경우
- 스탑&스타트 관련 부품에 고장이 발생할 경우
- 엔진 자동 정지 시간이 약 2분을 초과할 경우

- 변속 레버가 D(주행)에서 다른 기어로 이동할 경우
- 앞유리 서리제거 기능을 작동할 경우
- 에어컨을 수동으로 작동시킬 경우
- 이외 온도 조절 시스템의 엔진 자동 정지 조건을 만족하지 못할 경우
- 이외 엔진제어모듈(ECM)이 엔진 재시동 조건으로 판단할 경우

유보 액세스리 전원(RAP)

유보 액세스리 전원(Retained

Accessory Power, RAP)은 차량 액세스리 및 아래의 기능들을 시동을 끈 후에도 최대 10분간 사용할 수 있게 합니다.

- 오디오 시스템
- 전동식 유리창
- 선루프(장착된 경우)

전동식 유리창 및 선루프는 도어가 열릴 때까지 작동합니다.

라디오는 운전석 도어가 열릴 때까지 계속 작동합니다.

주차

1. 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 거십시오.
2. 변속 레버의 버튼을 누르고 변속 레버를 P(주차) 위치로 옮깁니다.
3. 시동 버튼을 OFF 시킵니다.

△경고

엔진을 가동 상태로 두고 차량을 떠나면 위험할 수 있습니다.

주차 브레이크를 확실하게 체결하고 변속 레버를 완전히 P 위치에 놓지 않을 경우, 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.

엔진을 가동 상태로 두고 차량을 떠날 경우 과열이나 화재 등이 발생할 수 있으며, 본인이나 다른 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

차량을 떠날 경우, 반드시 시동을 끄십시오.

주의

변속 레버를 N(중립)위치에 둔 상태로 주차할 경우 수 시간내에 배터리가 방전될 수 있습니다. 주차시에는 반드시 변속 레버를 P(주차)에 위치시키십시오.

△경고

주차에 대한 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

차량 주차를 완료한 후에는 반드시 변속 레버를 P(주차) 위치에 놓으십시오.

변속 레버가 N 위치에 있는 중립 주차를 할 경우에는 차량의 휠이 잠기지 않아 지면의 기울기 정도, 바람, 빗물 등과 같은 환경적인 요인 또는 사람, 기타 물체 등으로부터 차량에 가해지는 힘에 의해 차량이 움직여서 인명 및 물리적인 피해등의 피해를 유발 할 수 있습니다. 이로 인한 사고는 당사의 보증에 포함되지 않습니다.

토크 잠금

토크 잠금은 차량의 무게가 변속기의 주차 멈춤쇠에 너무 많은 힘을 가할 때 발생합니다. 이 현상은 경사에서 주차를 할 때 변속이 P(주차) 위치에 정확히 이루어지지 않았을 때 발생하며 그럴 경우 P(주차) 위치에서 벗어나기가 어려워집니다. 토크 잠금을 방지하기 위해서는 경사로에서 주차를 할 때, 주차 브레이크를 체결한 다음 P(주차)에 기어를 넣으십시오. 방법은 앞에 나온 "주차" 부분을 참조하십시오.

토크 잠금이 발생할 경우, 견인을 통해 차량을 평지로 이동시킨 후 주차 멈춤쇠의 압력을 제거해야 P(주차) 위치로부터 변속을 할 수 있습니다.

주차로부터 변속

이 차량에는 전자식 변속 잠금 장치 해제 시스템이 장착되어 있습니다.

변속 잠금 해제 기능의 역할:

- 시동 버튼이 ON 모드에 있고 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 변속 레버가 P(주차)에서 다른 기어로 변속하는 것을 방지합니다.

변속 잠금장치 해제 기능은 배터리가 방전되었거나 전압이 너무 낮은(9V 이하) 경우를 제외하고 항상 작동합니다.

차량의 배터리가 충전되어 있지 않거나 배터리 전압이 낮은 경우, 배터리를 충전하거나 다른 차의 배터리와 연결(점프 케이블을 이용한 시동)해 주십시오.

P(주차)에서 다른 기어로 변속하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 브레이크 페달을 밟습니다.
2. 시동 버튼을 ON 모드로 놓습니다.
3. 변속 레버 릴리스 버튼을 누릅니다.
4. 변속 레버를 원하는 위치로 옮깁니다.

그래도 P(주차)에서 다른 기어로 변속할 수 없다면 다음과 같이 하십시오.

1. 변속 레버 릴리스 버튼을 완전히 놓습니다.
2. 브레이크 페달을 누른 상태로 변속 레버 릴리스 버튼을 다시 누릅니다.
3. 변속 레버를 원하는 위치로 옮깁니다.

여전히 변속에 문제가 있을 경우 당사 정비망에 문의하십시오.

인화 물질 위에 주차

△경고

인화물질이 차량 아래의 뜨거운 배기구 부분에 닿아 발화가 될 수 있습니다. 종이, 낙엽 또는 기타 인화물질 위에 주차하지 마십시오.

엔진 배기

엔진 배기

△ 위험

엔진 배기가스에는 독성이 있는 일산화탄소가 포함되어 있습니다.

일산화탄소는 무색무취이며 흡입하였을 경우 치명적일 수 있습니다.

배기가스가 차량의 내부로 들어왔을 경우 유리창을 여십시오. 당사 정비망에서 고장 원인을 바로잡으십시오.

트렁크를 연 채 운전하지 마십시오.

배기가스가 차량 안으로 들어올 수 있습니다.


엔진작동중에는 배기장치 주변이 고온상태가 되기 때문에 관련부품을 만지면 심한 화상을 입을 수 있습니다.

△ 경고

환기가 잘 되지 않는 폐쇄된 구역에서 차량을 공회전시키는 것은 위험합니다. 엔진 배기 가스가 차량 안으로 유입될 수 있습니다. 엔진 배기 가스에는 무색 무취의 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 일산화탄소는 의식불명 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 신선한 공기가 유입되지 않는 차고나 건물 등의 폐쇄된 공간에서 절대 엔진을 가동하지 마십시오.

자동 변속기

자동 변속기

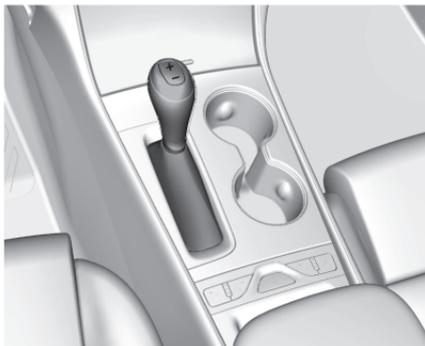

P(주차): 이 위치에 놓으면 앞바퀴가 잠깁니다. 이 위치는 차량이 쉽게 움직이지 않으므로 엔진 시동을 걸 때 사용하기가 가장 좋은 위치입니다.

△경고

주차 브레이크를 확실히 걸고 변속 레버를 완전히 P(주차) 위치에 놓은 것이 아닌 상태에서 차량 밖으로 나오면 위험합니다. 차량이 굴러 갈 수 있습니다.

엔진을 가동 상태로 두고 차량을 떠나지 마십시오. 엔진 시동을 켜 둔 상태라면 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다. 본인이나 다른 사람이 부상을 입을 수 있습니다. 차량이 움직이지 않도록 하기 위해, 평평한 지면인 경우에도 항상 주차 브레이크를 걸고 변속 레버를 P(주차)에 놓으십시오.

엔진 시동을 걸기 전에 변속 레버를 P(주차) 위치로 확실히 변속하십시오. 차량에는 자동 변속기 변속 잠금 컨트롤 시스템이 장착되어 있습니다.

시동 버튼이 ON 모드에 있는 상태에서 브레이크 페달을 완전히 밟은 후 변속 레버를 P(주차) 위치에서 움직이기 전에 변속 레버 릴리스 버튼을 눌러야 합니다.

차량이 P(주차) 위치에서 변속되지 않는 경우, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 레버에 가하는 압력을 줄인 후 변속 레버를 P(주차) 위치 안쪽으로 끝까지 미십시오. 그런 다음, 변속 레버를 원하는 기어 위치에 놓으십시오.

R(후진): 이 기어는 후진용으로 사용하십시오.

주의

차량이 앞으로 움직일 때 R(후진) 변속을 하면 변속기에 손상이 갈 수 있습니다. 이럴 경우 수리는 차량 보증으로 처리되지 않습니다. 차량이 멈춘 다음에만 R(후진) 변속을 하십시오.

N(중립): 이 위치에서는 엔진이 바퀴와 연결이 해제됩니다. 차량이 이미 움직이는 상태에서 엔진 시동을 다시 걸려면, N(중립)만 사용하십시오.

△경고

엔진이 고속으로 작동할 때 주행 기어로 변속하는 것은 위험합니다. 브레이크 페달을 완전히 밟고 있지 않을 경우, 차량이 매우 급격히 움직일 수 있습니다. 통제력을 잃고 사람이 나 물체를 칠 수 있습니다.

엔진이 고속으로 회전할 때 주행 기어로 변속하지 마십시오.

주의

엔진이 고속으로 작동하는 상태에서 P(주차)나 N(중립)에서 벗어나 변속하는 것은 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 이럴 경우 수리는 차량 보증으로 처리되지 않습니다.

엔진이 고속으로 작동하고 있는 상태에서는 차량 변속을 하지 마십시오.

D(주행): 이 위치는 일반 주행용입니다. 이 위치는 최적의 연비를 제공합니다. 더 많은 출력이 필요하며,

- 천천히 가속하거나 일정한 속도를 유지하려면 가속 페달을 약 반정도 밟습니다.
- 빠르게 가속하거나 통과하려면 가속 페달을 완전히 밟습니다.

M: 이 위치에서는 수동 변속기와 유사하게 기어 변속을 할 수 있습니다.

자동변속기 학습기능

운전자가 정속 주행 혹은 변속 시 자동 변속기는 스스로 학습합니다. 이는 자동 변속기의 내구성을 높이고, 최상의 변속감을 유지하고자 하는 목적을 갖고 있습니다.

초기 주행 시, 다소 부드럽지 못한 변속감을 느낄 수 있으나 이는 정상이며, 각 단수에서 정속 주행하고, 변속이 반복해서 일어남에 따라 변속품질이 점차적으로 나아질 수 있습니다.

수동 모드

운전자 변속 컨트롤(DSC)

사용방법 :

1. 변속 레버를 **D(주행)**에서 뒤쪽의 **M(수동)**으로 이동시킵니다.
수동 모드로 주행할 때, 변속기는 여전히 운전자가 선택한 기어에 있게 됩니다. 수동 위치에서 정지하면, 차량은 자동으로 1단 기어로 변속됩니다.
2. 변속 레버 상의 버튼을 이용하여, 상단 기어로 변속하려면 버튼의 **+(플러스)** 쪽을 누르거나, 또는 하단 기어로 변속하려면 버튼의 **-(마이너스)** 쪽을 누르십시오.
계기판의 주행정보 표시창(DIC)에서 "**M**"과 함께 표시된 숫자를 통해 현재의 기어 단수를 확인할 수 있습니다.

운전자 변속 컨트롤(Driver Shift Control, DSC) 기능을 사용하면 변속기는 변속 성능이 더 강해지고 더 스포티한 성능을 발휘합니다. 이 기능은 스포츠 주행 또는 오르막길 주행, 한 기어로 오래 주행하거나, 또는 더 많은 파워를 얻기 위해 또는 엔진 브레이크 효과를 거두기 위해 하단 변속할 때 사용할 수 있습니다.

변속기는 차량 속도와 엔진의 분당 회전수(RPM)에 적합한 기어로만 변속할 수 있도록 허용합니다:

- 차량 속도 또는 엔진 RPM이 너무 낮은 경우 변속기는 다음 상단 기어로 변속되지 않습니다.
- 차량 속도 또는 엔진 RPM이 너무 높은 경우 변속기는 다음 하단 기어로 변속되지 않습니다.

주의

도로 상태에 맞게 변속하시고, 엔진 회전수가 적색 범위 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.

2단 기어 출발 기능

빙판길 또는 눈길에서 출발할 경우 2단 기어로 출발하면 미끄러운 도로에서 접지력을 높일 수 있습니다.

시동 상태에서 변속 레버를 M(수동 모드)으로 이동하여 +버튼을 눌러 2단 기어 정지 상태에서 출발 한 후 움직이면 원하는 주행 기어로 이동시킵니다.

브레이크

브레이크

△경고

평소보다 브레이크 페달이 깊게 밟히거나 브레이크 페달이 무겁게 느껴지면 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오. 그 상태로 계속 운행하시면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

△경고

긴 내리막길을 내려갈 때는 가능한 엔진 브레이크를 사용하십시오. 계속해서 브레이크를 사용하게 되면 디스크나 드럼의 과열로 인해 브레이크 성능이 저하되어 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

엔진이 정지한 상태에서는 절대로 브레이크 페달을 계속해서 밟지 마십시오. 엔진이 정지한 상태에서는 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 길어지기 때문에 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

주의

브레이크 마찰재(패드, 라이닝)를 교환했을 경우, 제동 성능이 충분히 발휘되지 않을 수 있으므로 처음 100 km 이내의 주행거리는 가능한 급브레이크를 삼가시고 운행에 주의하십시오.

브레이크 페달을 밟은 채 주행을 하게 되면 브레이크 및 ABS가 정상적으로 작동하지 않을 수 있을 뿐만 아니라 브레이크 부품들을 빨리 마모시키고 제동등이 계속 점등되어 있어 뒤 차량 주행에 방해가 됩니다.

젖은 길 주행이나 세차 후에는 브레이크가 물에 젖어 제동력이 저하될 수 있습니다. 저속으로 주행하면서 브레이크 페달을 가볍게 여러번 밟아 브레이크 성능을 점검한 후 운행하십시오.

주의

브레이크 패드가 마모 한계에 도달하면 주행중 또는 제동시 브레이크 쪽에서 이음이 발생할 수 있습니다. 이음이 발생하면 즉시 당사 정비망에서 점검을 받으시고 필요시 패드를 교환하십시오.

ABS(안티록 브레이크 시스템)

급브레이크를 밟거나 미끄러운 도로에서 제동을 하면 노면과 타이어 사이의 마찰력이 브레이크 제동력보다 작은 관계로 차바퀴가 고정되어 차량이 미끄러지게 됩니다.

ABS는 이러한 현상을 방지하기 위하여 순간적으로 브레이크의 작동과 해제를 반복함으로써 차량의 제동력을 유지시키고 핸들에 의한 차량 조작을 가능하게 합니다.

ABS 제어는 브레이크 페달의 진동 및 조절과정의 소음을 통해서 알 수 있습니다.

최적의 제동을 위해서는 페달이 진동하더라도 브레이크 페달을 완전히 밟은 상태를 유지하십시오. 페달 밟는 힘을 감소시키지 마십시오.

시동 후 초기 출발시 "드르륵" 과 같은 기계적인 소리가 1회 발생되는데, 이는 ABS 장치가 작동준비를 완료하는 소리로 정상적인 현상입니다.

ABS 장치에 결함이 발생하여 ABS가 정상적으로 작동되지 않더라도 일반 브레이크와 동일하게 작동하도록 되어 있습니다.

과속방지턱이나 비포장도로 주행중 가볍게 브레이크 페달을 밟은 경우에도 ABS가 작동할 수 있습니다. 이는 노면 특성에 따른 각 바퀴의 속도차에 의한 것이며, 정상적인 현상입니다.

급제동 경보 시스템(ESS)

급제동 경보 시스템(Emergency Stop Signal)은 차량 주행 중에 급제동을 하여 ABS가 작동하면, 브레이크 램프가 빠르게 점멸되어 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

급제동 경보 시스템은 시속 50 km/h 이상 주행 조건에서 작동되며 1초에 약 4회 정도 브레이크 등이 점멸합니다.

주의

ABS 장착차량이라도 일반 브레이크 장착차량과 비슷한 제동거리가 필요하므로 앞차와의 안전거리를 충분히 유지하십시오.

타이어 주위의 세차나 청소시에는 ABS 관련장치 및 배선이 손상되지 않도록 주의하십시오.

△ 위험

주행 중 브레이크 시스템 경고등이 ABS 경고등과 함께 점등되면, 급제동시 매우 위험하므로 급제동을 삼가하고 즉시 차량속도를 현격히 줄여 서행 운행하고 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으시기 바랍니다. 만일 속도를 줄이지 않고 계속 주행하면 불의의 사고를 유발할 수 있습니다.

전자식 주차 브레이크(EPB)



전자식 주차 브레이크 (Electric Parking Brake, EPB) 스위치는 인스트루먼트 패널의 좌측에 있습니다. EPB는 시동이 꺼진 상태에서도 항상 작동할 수 있습니다. 배터리 방전을 방지하기 위해, 엔진이 가동되지 않는 상태에서는 EPB를 반복 사용하지 마십시오.

배터리 충전 상태가 충분치 않을 경우 EPB를 체결 하거나 해제할 수 없습니다.

이 시스템에는 적색 주차 브레이크 상태등과 주황색 주차 브레이크 경고등이 포함되어 있습니다.

또한 주차 브레이크와 관련된 주행정보 표시창(DIC) 메시지가 있습니다.

시스템에 관련 경고등 및 DIC 메시지가 표시 될 경우 당사 정비망을 통해 점검하십시오.

EPB 작동

차량이 완전히 정지된 상태에서 EPB 스위치를 들어올려 작동하십시오. EPB가 완전히 체결되면 적색 주차 브레이크 상태등이 점멸한 다음 계속 켜져 있습니다. 적색 주차 브레이크 상태등이 계속 점멸할 경우, EPB가 부분적으로 걸려있거나 EPB에 문제가 있는 것입니다. EPB를 해제하고 다시 작동해 보십시오. 그래도 이상이 있을경우 당사 정비망을 통해 정비하십시오.

차량이 이동하는 동안 EPB가 체결될 경우, 스위치를 올린 상태로 있는 한 차량이 감속됩니다. 차량이 정지할 때까지 스위치를 올린 상태로 두면, EPB가 계속 체결된 상태를 유지합니다. 차량이 이동하지 않을 때 일부 상황에서 차량이 EPB를 자동으로 작동합니다. 이것은 정상이며 EPB 시스템의 정상 작동 여부를 확인하기 위해서 주기적으로 이루어집니다.

주의

주차 브레이크를 계속 체결한 상태에서 주행을 할 경우 브레이크 시스템이 과열되고 브레이크 시스템 부품의 조기 마모나 손상을 초래할 수 있습니다. 주행하기 전에 주차 브레이크가 완전히 해제되었고 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

자동 EPB 해제

기어가 걸리고 차량이 주행을 하면 EPB가 자동으로 해제됩니다. 주차 브레이크 라이닝의 수명을 연장하기 위해 EPB가 걸렸을 때는 급가속을 피하십시오.

경사 길에서 주차를 하거나 트레일러를 견인하는 경우, 주행 특성 및 견인 요령을 참조하십시오.

브레이크 보조장치

브레이크 보조장치 기능은 비상 운전 상황에서 정지하거나 차량 속도를 줄이는 것을 돕도록 설계되어 있습니다. 이 기능은 운전자가 신속하게 차량을 정지하거나 속도를 줄이기 위해 빠르고 강하게 브레이크 페달을 밟은 상황에서 파워 브레이크 시스템을 보완할 수 있도록 안정 시스템 유압 브레이크 컨트롤 모듈을 사용합니다.

안정 시스템 유압 브레이크 컨트롤 모듈은 ABS가 작동할 때까지 브레이크 압력을 증가시켜 줍니다. 이 때 브레이크 페달이 미세하게 흔들리거나 페달이 움직이는 것은 정상이며 운전자는 주행 조건에 따라 계속 브레이크 페달을 계속 밟아 주어야 합니다.

브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달 압력이 갑자기 줄어들면 브레이크 보조장치 기능이 자동으로 해제됩니다.

경사로 밀림 방지(HSA)

경사로 밀림 방지 (Hill Start Assist) 기능은 차량이 출발 할 때 경사로에서 차량이 밀리는 현상을 방지합니다. 차량을 완전히 멈춘 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발을 위해 가속 페달을 밟는 동안 HSA가 자동으로 브레이크를 잡아주어 차량이 밀리지 않게 해줍니다.

HSA는 약 2초간 작동되나 가속페달을 밟으면 자동으로 해제됩니다. 내리막에서 변속 레버가 전진 기어에 있거나, 오르막에서 변속 레버가 R 모드에있는 경우에는 작동하지 않습니다.

스탑&스타트 장착 차량에서도 HSA 기능은 작동되며, 스톱&스타트 장착 차량은 기어가 물려 있고 내리막길로 향해 있을 때에도 원활한 엔진 재시동을 위해 HSA가 작동합니다.

참고

HSA기능은 약 2초간 작동되며 그 이후에는 자동으로 해제됩니다. 변속레버가 P 또는 N 모드에 있을 경우에는 HSA가 작동하지 않습니다.

⚠경고

경사로에서는 HSA 기능에 의존하지 말고 항상 브레이크 페달을 밟아 차량이 밀리는 것에 대비하여 주십시오. 그렇지 않을 경우 심각한 사고 등이 발생할 수 있습니다.

라이드 컨트롤 시스템**트랙션 컨트롤 시스템(TCS)**

트랙션 컨트롤 시스템(TCS)은 도로 표면 또는 타이어 그림의 형태와 상관없이 구동 휠이 헛도는 것을 방지하여 필요한 경우 주행 안정성을 향상시킵니다.

구동 휠이 헛돌기 시작하면, 엔진 출력이 줄어들고 가장 많이 헛도는 휠이 개별적으로 제동됩니다. 이는 미끄러운 노면에서 차량의 주행 안정성을 현저하게 향상시켜 줍니다.

계기판에 가 점멸하며 TCS가 작동 중임을 표시해 줍니다.

만약 가 점등하거나 DIC에 관련 메시지가 표시되면 당사 정비망에서 TCS를 점검하십시오.

차량 시동을 걸면 TCS가 자동으로 켜집니다. 특히 도로가 미끄러운 상황에서 바퀴가 겹도는 것을 제한하기 위해 이 시스템을 항상 켜 두어야 합니다.

주의

TCS를 꺼 놓은 상태에서 반복해서 브레이크 및 가속페달을 강하게 밟지 마십시오. 차량의 드라이브 라인이 손상될 수 있습니다.

차량이 모래, 진흙 또는 눈에 빠져 움직이지 못해 자동차의 탄력을 이용해야 할 경우에는, 이 시스템을 꺼야 할 필요가 있을 수 있습니다.

시스템을 끄려면 를 누르십시오.

이 켜져 TCS가 꺼졌음을 표시해 줍니다.

를 다시 눌러 시스템을 다시 켜십시오.

당사 순정부품 또는 액세서리가 아닌 것을 장착할 경우 차량 성능에 영향을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

⚠ 경고

TCS를 과신하여 위험한 주행을 하지 않도록 하십시오.

주행속도를 도로 제한속도에 맞추십시오.

차량 자세 제어 시스템(ESC)

차량 자세 제어 시스템(Electronic Stability Control, ESC)은 StabiliTrak 시스템이라고도 불리며, 도로 표면 또는 타이어 그립의 유형에 상관없이 필요할 때 주행 안정성을 향상시킵니다. 이는 또한 구동 휠이 헛도는 것을 방지합니다.

차량이 옆으로 미끄러지기 시작하면 (언더스티어/오버스티어) 엔진 출력이 감소하고 휠이 개별적으로 제동됩니다. 이는 미끄러운 노면에서 차량의 주행안정성을 현저하게 향상시킵니다.

ESC 작동하면 계기판에 이 점멸합니다. 소음이 들리거나 브레이크 페달에서 진동을 느낄 수 있습니다. 이런 현상은 정상입니다.

계기판에 가 점등하거나 DIC에 관련 메시지가 표시되면, ESC가 작동하지 않는 것이며 당사 정비망에서 ESC를 정비하십시오.

차량에 시동을 걸 때마다 ESC가 자동으로 켜집니다. 차량의 방향 제어를 지원하기 위해 이 시스템을 켜두어야 합니다.

필요 시, 계기판에 가 점등할 때까지 를 약 5초 이상 눌러 ESC를 끌 수 있습니다.

⚠ 경고

ESC를 과신하여 위험한 주행을 하지 않도록 하십시오.

주행속도를 도로의 제한속도에 맞추십시오.

△경고

차량자세 제어를 위해 ESC 시스템이 작동할 때에는 속도를 줄이고 도로에 보다 주의를 기울이십시오.

ESC 기능을 해제하면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판 및 선회주행이 어려울 수 있습니다.

ESC 시스템은 차량을 위한 보조 장치일 뿐입니다. 차량이 물리적 한계를 넘어서면 제어할 수 없습니다. 이 시스템에만 의존하지 마십시오. 주행은 항상 안전하게 하십시오.

참고

ESC 기능이 작동되었을 때 크루즈 컨트롤 기능을 사용 중인 경우 크루즈 컨트롤 기능은 자동적으로 작동 중지되며 도로 조건이 허용할 경우 다시 켜질 수 있습니다.

크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤은 가속페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜 장거리 운행시 운전자에게 도움을 주는 편의 장치입니다.

안전을 위해 반드시 기재된 내용을 숙지한 후 본 기능을 사용하십시오.

크루즈 컨트롤은 약 40 km/h 이상의 속도에서 작동되며 약 40 km/h 미만의 속도에서는 작동되지 않습니다.

크루즈 컨트롤 작동 중 TCS 또는 ESC가 작동되면 크루즈 컨트롤의 작동이 자동으로 해제됩니다.

또한 정면 충돌 경고(FCA) 시스템이 작동하거나 브레이크를 밟는 경우에도 크루즈 컨트롤 작동은 해제 됩니다.



크루즈 컨트롤 버튼은 스티어링 휠의 왼쪽에 있습니다.

Ⓢ(켜기/끄기): 이 버튼을 누르면 크루즈 컨트롤이 꺼지거나 켜집니다.

크루즈가 사용되면 계기판에 흰색 지시등이 켜집니다.

+RES (복귀/가속): 설정 속도가 메모리에 저장된 경우, 설정 속도로 복귀하려면 이를 짧게 누르고, 가속하려면 길게 누르고 있으십시오. 크루즈 컨트롤이 이미 작동되어 있으면, 주행 속도를 높이는데 사용합니다.

SET-(설정/감속): 속도를 설정하거나 크루즈 컨트롤을 작동하려면 이를 살짝 누르십시오. 크루즈 컨트롤이 이미 작동되어 있으면, 주행 속도를 낮추는데 사용합니다.

Ⓢ(취소): 선택된 설정 속도를 삭제하지 않고 크루즈 컨트롤을 해제하려면 이 버튼을 누르십시오.

주행 속도 설정

사용하지 않을 때 **Ⓢ** 기능을 켜면 **SET-** 또는 **+RES**이 눌러져서 원하지 않을 때 크루즈 기능에 작동될 수 있습니다. 크루즈 기능을 사용하지 않을 때는 **Ⓢ**을 꺼두십시오.

1. **Ⓢ**을 누르면 크루즈 컨트롤 시스템이 켜집니다.
2. 원하는 속도까지 주행합니다.
3. **SET-**을 눌렀다 놓습니다.
4. 가속 페달에서 발을 뺍니다.

크루즈 컨트롤이 원하는 속도로 설정되면 이후 계기판의 크루즈 컨트롤 지시등이 녹색으로 바뀝니다.

설정 속도 변경

크루즈 컨트롤 설정 후 속도 변경은 다음과 같이 하십시오.

- 속도 증가 : **+RES**를 짧게 눌러 속도를 **1 km/h** 씩 증가시키거나, **+RES**를 길게 눌러 원하는 속도에 도달할 때까지 속도를 점차적으로 증가하십시오.
- 속도 감소 : **SET-**을 짧게 눌러 속도를 **1 km/h**씩 감소시키거나, **SET-**을 길게 눌러 원하는 속도에 도달할 때까지 속도를 점차적으로 감소시키십시오.

설정 속도로 복귀

크루즈 컨트롤을 원하는 속도로 설정한 후에 브레이크를 밟거나 켜를 누르면 메모리에서 설정 속도가 없어지지 않고 크루즈 컨트롤이 해제됩니다.

일단 차량 속도가 **40km/h** 이상이 되면, **+RES**를 짧게 누르십시오. 차량은 이전 설정 속도로 복귀합니다.

주의

재설정 할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 확인 및 운전자가 이전의 설정 속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오

크루즈 컨트롤을 사용하는 동안 추월하기

가속 페달을 사용해 차량 속도를 높입니다. 페달에서 발을 떼면 이전에 설정한 크루즈 주행 속도로 감속됩니다.

액셀 페달을 밟고 있거나 또는 크루즈 컨트롤 기능을 해제한 직후 **SET-**을 살짝 누르면 크루즈 컨트롤은 현재의 주행 속도로 설정됩니다.

언덕에서 크루즈 컨트롤 사용

경사로에서 크루즈 컨트롤이 얼마나 잘 작동하는지는 차량 속도, 적재하중, 및 경사로의 경사도에 따라 달라집니다.

가파른 언덕을 오를 때는 차량 속도를 유지하기 위해 가속 페달을 밟아야 할 수도 있습니다. 언덕을 내려갈 때는 차량 속도를 낮게 유지하기 위해 브레이크를 밟거나 저단 기어로 변속해야 할 수도 있습니다.

브레이크 페달을 밟으면, 크루즈 컨트롤은 작동 해제됩니다.

크루즈 컨트롤 해제

크루즈 컨트롤을 종료하는 방법은 다음과 같습니다.

- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 버튼을 누르는 경우
- 기어를 N(중립) 위치로 옮길 경우
- 버튼을 눌러 크루즈 기능을 끄 경우

속도 메모리 삭제

버튼을 누르거나 차량 시동을 끄면 메모리에서 크루즈 컨트롤 설정 속도가 지워집니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)

어댑티브 크루즈 컨트롤(Adaptive Cruise Control, ACC)은 운전자가 크루즈 컨트롤 설정 속도 및 차간 간격을 선택할 수 있게 합니다. 그러므로 이 시스템을 사용하기 전에 이 단원의 내용 전체를 읽어보아야 합니다.

차간 간격은 동일한 방향으로 움직이는 사용자의 차량과 전방에서 직접 감지된 차량 사이의 시간입니다. 즉, 같은 간격을 설정해도 높은 속도에서는 전방 차량과의 거리가 더 멀게 되고 낮은 속도에서는 전방 차량과의 거리가 더 가깝게 됩니다.

주행로에 감지되는 차량이 없는 경우, ACC는 일반적인 크루즈 컨트롤의 기능을 수행합니다.

ACC는 차량 전방 그림의 레이더 센서를 사용합니다.

전방에서 차량이 감지되면 ACC는 선택된 차간 간격을 유지하기 위해 가속 또는 제한적인 완만한 제동을 실행하게 됩니다. ACC를 해제하려면 브레이크를 밟으십시오.

트랙션 컨트롤 시스템(TCS) 또는 차량 자세 제어 시스템(ESC)이 작동할 때 ACC가 차량의 속도를 제어하고 있다면 ACC는 자동으로 작동 해제될 수 있습니다. ACC를 안전하게 사용할 수 있는 도로 조건에서는 ACC를 다시 켤 수 있습니다.

TCS 또는 ESC가 비활성화 되었다면 ACC는 작동되지 않습니다. TCS 및 ESC 시스템 섹션을 참조하십시오.

△경고

전방의 차량이 급감속 하거나 급제동할 경우, 다른 차량이 앞에 끼어들기를 할 경우에는 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템(ACC)이 전방 차량과의 충돌을 방지하지 못할 수도 있습니다. 따라서, 운전중에는 긴급 상황에 즉각적인 대비를 할 수 있도록 최대한 주의를 기울이고 방어운전을 하시기 바랍니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템(ACC)은 안전 장치가 아닌, 운전자를 위한 편의 장치입니다.

△경고

ACC는 어린이, 보행자, 동물 또는 다른 대상을 감지하여 제동하지 않습니다.

또한 다음과 같은 경우에는 ACC 시스템 레이더 센서에 최적의 작동 환경이 보장되지 않으므로 ACC를 사용하지 마시기 바랍니다.

- 길이 구불구불하거나 경사가 심하거나 센서가 눈, 얼음 또는 먼지 등이 덮힌 경우. 시스템이 전방 차량을 감지하지 못할 수 있습니다. 차량의 전체 앞면을 깨끗하게 유지하십시오.
- 안개나 비 등에 의해 시야가 좋지 않은 경우. 이러한 조건에서는 ACC 성능이 저하될 수 있습니다.
- 접지력이 급격하게 변하여 휠 슬립이 과도해질 수 있는 미끄러운 도로 위를 주행할 경우.



어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템 버튼은 스티어링 휠의 왼쪽에 있습니다.

☞ (켜기/끄기): 누르면 시스템이 켜지거나 꺼집니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤의 흰색 지시등이 점등됩니다.

+RES (복귀/가속): 이전 설정 속도로 복귀하려면 이를 짧게 누르고 가속하려면 길게 누르십시오. ACC가 이미 작동 상태에 있으면, 주행 속도를 높이는데 사용됩니다.

SET- (설정/감속): 속도를 설정하고 ACC를 작동시키려면 이를 짧게 누르십시오. ACC가 이미 작동 상태에 있으면, 주행 속도를 낮추기 위해 이용합니다.

☞ (취소): 선택된 설정 속도를 삭제하지 않고 ACC를 해제하려면 누르십시오.

GAP (차간 거리): 원거리, 중거리, 근거리 중에서 차간 간격 설정을 선택하려면 누르십시오.

어댑티브 크루즈 컨트롤 설정

ACC 시스템을 사용하지 않을 때는 ACC 버튼을 끄십시오. 켜 놓을 경우의 도하지 않게 버튼이 눌러 ACC가 작동될 수 있습니다.

전방에 차량이 감지되지 않을 때 ACC는 약 25 km/h 부터 작동이됩니다.

ACC를 설정하려면 다음의 절차를 따르십시오.

1. ☞를 누릅니다.
2. 원하는 속도까지 주행합니다.
3. SET-을 눌렀다 놓습니다.
4. 가속 페달에서 발을 뺍니다.

ACC가 설정되고 선행 차량이 설정된 차간 간격보다 가까우면 바로 제동을 할 수 있습니다.



ACC 지시등은 계기판에서 표시됩니다. ACC가 활성화된 상태이면, 지시등은 녹색으로 바뀝니다.

설정 속도를 설정할 때는 속도 제한, 주변의 교통 속도 및 기후 조건을 고려하십시오.

설정 속도로 복귀

ACC를 원하는 속도로 설정한 후에 브레이크를 밟으면 메모리에서 설정 속도가 없어지지 않고 ACC가 해제됩니다.

ACC를 다시 작동하려면, +RES를 누르십시오. 차량이 이전에 설정한 속도로 되돌아갑니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 작동 중 가속

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 작동 중인 상태에서 가속하는 방법은 다음과 같습니다.

- 가속페달을 밟아 차량 속도를 높인 후 SET-을 눌러 속도를 설정하십시오. 가속페달을 밟으면 ACC의 제동기능이 작동하지 않으며 DIC에 관련 메시지가 나타납니다.
- DIC에 원하는 설정속도로 가속될 때까지 +RES를 길게 누르고 있다가 놓으십시오.
- +RES를 짧게 눌러 차량 속도를 1 km/h 씩 가속하십시오.

선행 차량이 없거나 차량이 설정된 차간 간격보다 멀리 있는것으로 판단되면 차량 속도는 설정된 속도로 증가합니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 작동 중 감속

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 작동 중인 상태에서 감속하는 방법은 다음과 같습니다.

- 브레이크를 밟아 속도를 낮춘 후 SET-을 누르십시오.
- DIC에 원하는 설정속도로 감속될 때까지 SET-을 길게 누르고 있다가 놓으십시오.
- SET-을 짧게 눌러 차량 속도를 1 km/h 씩 감속하십시오.

차간 간격 설정

선택한 차간 간격 안에서 느리게 이동 중인 차량이 감지되면 ACC가 차량의 속도를 제어하고 선택된 차간 간격을 유지하려고 시도합니다.

차간 간격을 변경하려면 운전대 위의 GAP 버튼을 누르십시오. 이를 누르면, 현재 간격 설정이 계기판에 표시됩니다.


그 다음 간격 버튼을 누르면 차례로 다음의 3가지 설정으로 전환됩니다. 원거리, 중거리, 근거리 간격 설정은 변경할 때까지 유지됩니다.

각 간격 설정은 간격 시간(원거리, 중거리, 근거리)에 해당하기 때문에, 차량 속도에 따라 달라집니다. 즉, 같은 간격을 설정해도 높은 속도에서는 전방 차량과의 거리가 더 멀게 되고 낮은 속도에서는 전방 차량과의 거리가 더 가깝게 됩니다.

차량 간격을 선택할 때는 교통 및 기후 조건을 고려하십시오.

선택 가능한 간격의 범위는 모든 운전자와 주행 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.

운전자 경고

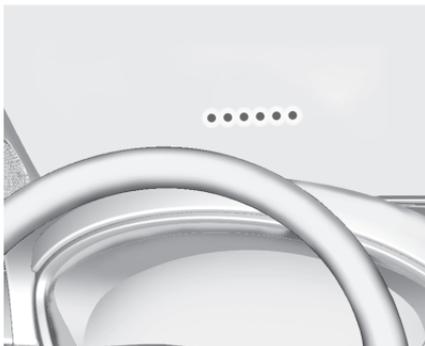

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 작동될 때 전방의 차량이 급감속 하거나 급제동 할 경우, 다른 차량이 앞에 끼어들기를 할 경우에는 ACC가 전방 차량과의 충돌을 방지하지 못할 수도 있습니다.

이런 상황이 발생하면, 헤드업 LED 경고등(RLAD)이 작동하여 앞유리에 6개의 적색등이 반사되어 점멸됨과 동시에 경고음이 동반됩니다.

선행 차량 감지



선행 차량 지시등이 DIC에 표시됩니다.

선행 차량 기호는 전방에 같은 방향으로 이동 중인 차량이 감지된 경우에 표시됩니다.

이 기호가 표시되지 않으면, 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템(ACC)은 앞의 차량에 대해 반응하거나 브레이크를 밟지 않습니다.

ACC는 자동으로 차량을 감속하며 앞차와 선택된 차간 간격을 유지하도록 차량 속도를 제어합니다.

차량 속도는 정면의 차량을 따라가도록 가속/감속되지만 설정된 속도를 초과하지는 않습니다.

필요한 경우 제한적인 제동을 적용할 수 있습니다.

브레이크가 작동되면 브레이크 등이 켜집니다. 자동 제동은 수동으로 브레이크를 밟았을 때와 다른 느낌이나 소리를 낼 수 있습니다. 이런 현상은 정상입니다.

△경고

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 전방의 멈춰있거나 느리게 움직이는 차량에 대한 감지 및 반응을 하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템은 움직임을 감지하지 못한 차량에 대해 브레이크를 밟지 않습니다. 이러한 경우는 정체 중 이거나 앞의 차량이 차선을 바꾸면서 갑자기 나타나는 경우에 발생할 수 있습니다. 이때는 차량이 멈추지 않거나 충돌할 수 있습니다.

ACC를 사용할 때는 주의해야 하며 운전 중에는 최대한 주의를 기울이며 조치를 취하고 브레이크를 밟을 준비가 되어 있어야 합니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 자동 해제

다음의 경우 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 자동으로 해제되며 차량을 감속하기 위해서는 운전자가 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

- 센서가 차단된 경우
- 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) 또는 차량자세 제어 시스템(ESC)이 작동되었거나 비활성화된 경우
- 감지되는 차량 또는 기타 물체가 없는 경우
- 시스템에 결함이 있는 경우

ACC가 해제되면 크루즈 컨트롤 기능이 해제됨을 알리는 메시지가 DIC에 표시되고 ACC 지시등은 표시되지 않습니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 복귀 알림

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 감지된 선행차량의 뒤에서 차간 간격을 유지하며 차량을 감속하고 선행차량 뒤에 정지합니다.

정지한 선행 차량이 멀어지고 ACC가 복귀되지 않으면, 운전자가 전방의 교통상황을 확인할 수 있도록 선행차량 지시등이 점멸하며 경고음이 3회 울립니다. 설정 관련하여 차량 맞춤 설정에서 충돌/감지 시스템의 알림기능을 참조하십시오.

선행 차량이 멀어지면 +RES를 누르거나 가속 페달을 밟아 크루즈 컨트롤을 다시 시작하십시오. 약 5분 이상 정지하거나, 운전석 안전벨트가 해제되고 운전석 도어가 열릴 경우 ACC는 자동으로 전기 주차 브레이크(EPB)를 작동시켜 차량을 주차시킵니다.

ACC를 복귀시키고 전기 주차 브레이크를 해제하려면, 가속 페달을 밟으십시오. 차량이 25 km/h 이상의 속도일 경우 ACC는 복귀될 수 있습니다.

차량에서 나가기 전에 DIC 경고 메시지가 표시되어 P(주차)로 변속할 것을 나타낼 수 있습니다.

⚠경고

ACC 작동 중 차량이 정지되고 ACC가 해제되거나 꺼지거나 혹은 취소되면 차량은 더이상 정지 상태가 아닙니다. 차량이 움직일 수 있습니다. ACC 작동 중 차량이 정지될 때는 항상 브레이크를 밟을 준비를 하십시오.

⚠경고

P(주차)로 변환하지 않고 차량을 떠나면 위험할 수 있습니다. ACC에 의해 정차하고 있는 동안 차량을 떠나지 마십시오. 차량을 떠나기 전에 항상 차량을 P(주차)에 위치시키고 시동 버튼을 OFF 모드로 전환하십시오.

어댑티브 크루즈 컨트롤 작동 중 가속페달 사용

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 중 가속 페달을 밟으면 DIC에 자동 제동기능 작동 불가에 대한 메시지가 표시되며, 가속 페달에서 발을 떼면 다시 ACC의 자동 제동기능이 정상적으로 작동합니다.

⚠경고

가속 페달을 계속 밟고 있는 동안에는 ACC가 자동으로 브레이크를 작동시키지 않습니다. 전방의 차량과 충돌할 수 있으니 전방을 주시하십시오.

커브길 어댑티브 크루즈 컨트롤 작동

△경고


커브에서는 어댑티브 크루즈 컨트롤 (ACC)이 같은 차선의 전방 차량을 감지하지 못할 수 있습니다. 특히 경사로에 진출 또는 진입하는 차량을 따라갈 때 통제력을 상실하거나 충돌할 수 있습니다.

진입로에 들어가거나 진입로를 나갈 때는 ACC를 사용하지 마십시오. 필요한 경우 항상 브레이크를 사용할 준비를 하십시오.


△경고

커브에서는 ACC가 다른 차선의 차량에 반응할 수도 있으며, 같은 차선의 차량에 반응할 시간이 없을 수도 있습니다. 전방의 차량과 충돌하거나 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다. 곡선에서는 좀 더 주의를 기울이고 필요한 경우 브레이크를 사용할 준비를 하십시오.

급한 커브에서는 ACC가 다르게 작동하여 차량 속도를 줄일 수 있습니다.

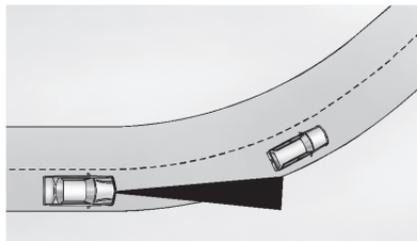


앞에 차량이 있으며 커브에 진입하는 경우, ACC가 전방의 차량을 감지하지 못하고 설정된 속도로 가속할 수 있습니다. 이런 경우, 선행 차량 기호가 표시되지 않습니다.

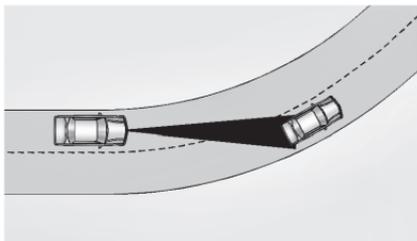

ACC가 다른 차선의 차량을 감지하고 브레이크를 작동할 수 있습니다.


ACC는 때때로 불필요하다고 생각되는 경보 또는 브레이크를 발생시킬 수 있습니다. 커브에 진입하거나 나가는 동안 ACC는 다른 차선의 차량, 표지판, 가드레일 및 다른 고정된 물체에 반응할 수 있습니다. 이런 현상은 정상이며 정비가 필요하지 않습니다.

차선 변경 차량 감지

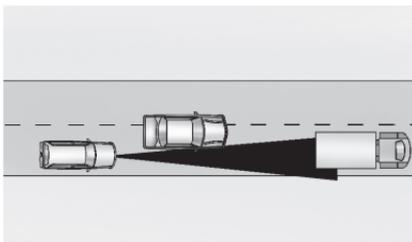

다른 차량이 차선 변경을 하여 같은 차선에 완전히 들어올 때까지 ACC는 차량을 감지하지 못합니다. 이 경우 브레이크를 수동으로 작동해야 할 수 있습니다.

언덕 주행

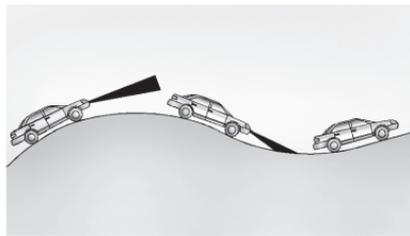

가파른 언덕을 주행할 경우에는 ACC를 사용하지 마십시오. ACC는 가파른 언덕에서 작동 중에는 차량을 감지하지 못합니다. 언덕 주행시에는 ACC 작동을 해제하십시오.

어댑티브 크루즈 컨트롤 작동 해제
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 해제 방법은 다음과 같습니다.

- 브레이크 페달을 밟습니다.
- 를 누릅니다.
- 를 누릅니다.
- 기어를 N(중립) 위치로 옮깁니다.

설정 속도 메모리 삭제

를 누르거나 차량 시동을 끄면 메모리에서 ACC 설정 속도가 지워집니다.

센서 시스템 청소

차량의 전방 그릴에 장착된 레이더 센서는 눈, 얼음, 먼지가 덮힐 경우 ACC가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 레이더 센서에 묻은 이물질을 깨끗이 제거하십시오.

시스템 작동은 눈, 폭우, 물보라가 있는 환경에서도 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 ACC를 사용하지 마십시오.

운전자 보조 시스템


주차 보조 시스템

후방 카메라(RVC), 후방 주차 보조 장치(RPA) 및 후측방 경고 시스템(RCTA)은 장애물을 감지하여 운전자에게 신호를 줌으로써 주차를 더욱 용이하게 합니다.


후방 감시 카메라 (RVC)

차량이 R(후진)로 변속되면 후방 감시 카메라(Rear Vision Camera, RVC)가 중앙 장착 디스플레이에 차량 후방의 영상을 이미지로 보여줍니다.

차량이 R(후진)에서 다른 기어로 바뀌면, 화면은 잠시 후에 이전 화면으로 돌아갑니다.

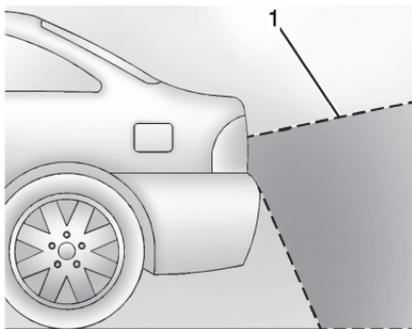

1. 카메라가 표시하는 부분

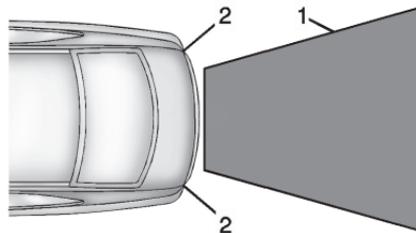

1. 카메라가 표시하는 부분
2. 후방 범퍼의 모서리

표시되는 영상은 실제 영상보다 더 멀거나 더 가깝게 보일 수 있습니다.

표시되는 영역은 제한적이며 범퍼 모서리에 가깝거나 범퍼 아래의 물체는 표시되지 않습니다.

후방 주차 보조장치(RPA)가 물체를 감지했음을 보여주기 위해 RVC 화면에 경고 삼각형이 표시될 수 있습니다.

이 삼각형은 장애물과 가까워 질수록 주황색에서 적색으로 변경되고 크기가 커집니다.

△경고

후방 감시 카메라는 주·정차 보조장치입니다. 후진 및 주·정차 카메라에 나타나지 않는 사각지대가 있을 수 있으므로 실외, 실내 미러 및 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오. 후방 감시 카메라의 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 재기능을 발휘 할 수 없으므로 항상 청결을 유지하시기 바랍니다.

후방 주차 보조 장치(RPA)

후방 주차 보조 장치(Rear Parking Assist, RPA)는 차량과 후방에 있는 장애물 사이의 거리를 측정하고 실내에서 음향 신호를 제공함으로써 주차를 더욱 용이하게 해줍니다. 그러나 주차에 대한 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

참고

감지 부위에 있는 부착물은 시스템 오작동을 유발할 수 있습니다.

작동

R(후진)로 변속할 경우 시스템은 자동으로 작동합니다.

장애물이 감지되면 경고음이 울리며, 차량이 장애물에 근접할 수록 경고음 간격은 짧아집니다.

△경고

특정 상황에서 물체 또는 옷의 다양한 반사 표면은 물론 외부적 소음원 등으로 인해서 시스템이 장애물을 감지하지 못하는 수도 있습니다.

⚠경고

주차 보조 장치는 범퍼 아래에 있거나 차량과 너무 가까이 있거나 혹은 차량과 너무 멀리 있는 물체를 감지하지 못합니다. 또한 약 8 km/h 이상의 속도에서도 물체를 감지하지 못합니다.

상해, 사망 또는 차량 손상을 방지하려면 항상 주변을 확인하고 모든 미러를 확인한 후 주차를 하십시오.



계기판에는 RPA를 위한 물체까지의 거리 및 물체 위치 정보를 보여주는 막대들을 포함한 주차 보조장치 디스플레이가 있습니다. 물체가 가까워질수록, 더 많은 막대가 점등되고 막대의 색상은 노란색에서 주황색 내지 빨간색으로 변합니다.

물체가 후방에서 최초 감지되면 삐 소리가 1회 울리며, 물체가 약 60cm 거리에 오면 삐 소리가 5회 울립니다.

후측방 경고 시스템 (RCTA)

후측방 경고 시스템(Rear Cross Traffic Alert, RCTA)는 RVC 화면에 좌측 또는 우측 화살표가 있는 경고 화살표를 표시하여 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량에 대해 경고합니다.

이 시스템은 차량의 좌우측의 최대 20m로부터 오는 물체를 감지합니다.

물체가 감지되면, 감지되는 차량의 방향에 따라서 좌측 또는 우측에서 삐 소리가 3회 울립니다.

주차 보조 장치 해제



인스트루먼트 패널에서 스티어링 휠의 좌측에 있는 **P**는 후방 주차 보조장치를 켜거나 끌 때 이용합니다.

기능이 사용 중이면 버튼의 작동 지시등이 켜지며 기능이 비활성화되면 꺼집니다.

주차 보조 장치 기호 또는 안내선을 켜거나 끄는 방법에 대해서는 차량 맞춤 설정의 "후방카메라"를 참조하십시오.

또한 **RCTA**는 차량 맞춤 설정을 통해 켜거나 끌 수 있습니다. 차량 맞춤 설정의 "충돌/감지 시스템"을 참조하십시오.

운전 보조 시스템

차량을 주행할 때 전방 충돌 경고 시스템(**FCA**), 차선이탈 경고 장치(**LDW**), 사각지대 경고 시스템(**SBZA**), 차선 변경 경고 시스템(**LCA**) 또는 전방 자동 제동 시스템(**FAB**)은 충돌을 피하거나 충돌 손상을 줄이도록 해줄 수 있습니다.

전방 충돌 경고 시스템(**FCA**)

전방 충돌 경고 시스템(**Forward Collision Alert, FCA**)은 전방 충돌사고로 인한 피해를 피하거나 줄이는데 도움을 주는 시스템입니다.

전방 차량이 감지된 상황에서 운전자의 차량이 감지된 전방차량으로 빠르게 접근할 경우, 윈드실드상에 적색등이 점멸하고 경고음이 울립니다. 전방 차량과의 거리가 가깝더라도 운전자의 차량과 전방 차량과의 속도 차이가 미미할 경우 경고가 발생하지 않을 수 있습니다. 또한, 경고가 발생하기 전 특정 범위 이상의 가속/브레이크 페달을 밟거나 핸들을 급격히 꺾는 경우, 차로의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 경우 경고가 발생하지 않을 수 있습니다. **FCA**는 전방의 차량을 너무 가깝게 따라가는 경우 전방 차량 표시등을 주황색으로 보이게 하여 경고를 표시합니다.

FCA는 약 60 m 이내의 차량을 감지하며 약 10 km/h 이상의 속도에서 작동합니다.

전방 차량 감지



FCA 경고는 FCA 시스템이 전방의 차량을 감지하지 않은 상태에서는 발생하지 않습니다. 차량이 감지되면 전방 차량 표시등이 녹색으로 표시됩니다. 커브, 고속도로 진출로 또는 경사로에서와 같이 시야가 좋지 않은 경우 혹은 선행 차량이 보행자나 다른 물체로 인해 부분적으로 차단된 경우 차량 감지가 안될 수 있습니다.

FCA는 다른 선행 차량이 주행 차선에 안전하게 들어서기 전까지는 그 차량을 감지하지 않습니다.

△경고

FCA는 경고 시스템이며 브레이크를 작동 시키지 않습니다.

전방의 서행 또는 정지 차량에 매우 급격히 다가갈 경우, 또는 전방 차량에 매우 근접하여 주행할 경우 FCA는 추돌을 방지하는 데 도움을 줄 수 있도록 충분한 시간을 두고 경고를 제공하지 않을 수 있습니다. 또한 전혀 경고를 제공하지 않을 수도 있습니다.

FCA는 보행자, 동물, 신호, 가드레일, 교량, 공사 표시 원통, 기타 물체에 대한 경고를 제공하지 않습니다.

교통상황, 날씨, 시야 등의 여러 운전 상황에 맞게 항상 앞차와의 적절한 안전 거리를 유지하며 안전운전 하시기 바랍니다. 또한, 주행 상황에 따라 적절한 시기에 브레이크 페달을 밟을 수 있도록 항상 대비하시기 바랍니다.


△경고

FCA가 차량을 감지하지 못할 경우, 충돌을 피하도록 도움을 주기 위해 경고를 제공할 수 없습니다.

FCA는 카메라 센서가 먼지, 눈, 얼음 등으로 가려져거나 앞유리가 손상된 경우 등에는 전방의 차량을 감지하지 못할 수도 있습니다. 언덕길, 커브길 또는 안개, 비, 눈 등에 의해 시야가 가릴때, 전조등 또는 앞유리가 더럽거나 손상된 경우 등에는 차량을 감지하지 못할 수 있습니다.

앞유리, 전조등, 및 FCA 센서를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오.

헤드업 LED 경고등(RLAD)

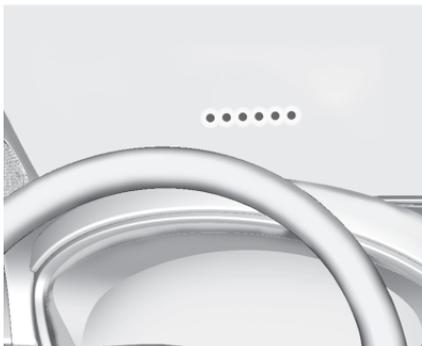

헤드업 LED 경고등(Reflected LED Alert Display, RLAD)은 차량이 선행 차량에 너무 빠르게 접근하는 경우 작동하며, 앞유리에 6개의 적색등이 반사되어 점멸하고 경고음이 울려 충돌 경고를 합니다.

필요에 따라 브레이크 페달을 밟으십시오.

충돌 경고가 발생하면 크루즈 컨트롤이 해제될 수 있습니다.

차간거리 유지 경고



감지된 선행 차량을 너무 가깝게 따라가는 경우 차량 전방 표시등이 주황색으로 표시됩니다.

경고 감도 선택



스티어링 휠 상의 충돌 경고 버튼  을 눌러 전방 충돌 경고 시스템(FCA)의 감도를 원거리, 중거리, 근거리 혹은 꺼짐으로 설정합니다. 버튼을 한 번 누르면 DIC에 현재 설정이 표시됩니다. 이어서 누를 때마다 이 설정이 변경됩니다.

선택된 설정은 변경될 때까지 유지되며 RLAD 및 차간거리 유지 경고 기능 모두에 적용됩니다. 두 가지 경고의 감도는 차량 속도에 따라 달라집니다.

즉, 차량 속도가 빠를 경우 더 먼거리에서 경고가 발생합니다.

경고 감도를 선택할 때는 교통 및 기후 조건을 고려하십시오. 선택 가능한 경고 감도의 범위는 모든 운전자와 주행 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.

부적절한 경고

전방충돌 경고시스템은 방향전환을 하고 있는 차량이나, 다른 차선에 있는 차량, 차량이 아닌 물체 또는 그림자 등에 대해 부적절한 경고를 발생할 수 있습니다. 이것은 정상적인 시스템 작동이며, 차량을 정비할 필요가 없습니다.

전방 자동 제동 시스템(FAB)

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 장착 차량에는 전방 자동 제동 시스템(Front Automatic Braking, FAB)이 장착되어 있습니다.

FAB는 주행중 전방의 동일 차선의 선행 차량을 감지하여 자동으로 제동을 시킴으로 심각한 충돌을 피하거나 완화시키도록 도움을 줍니다. 또한, 경고가 발생하기 전 또는 발생하는 도중에 특정 범위 이상으로 가속 또는 브레이크 페달을 밟거나, 스티어링 휠을 돌리거나, 차로외의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 경우에도 전방 충돌 경고가 발생하지 않거나, 자동 제동이 작동하지 않을 수 있습니다.

FAB는 차량이 감지된 경우에만 제동합니다. 전방 차량 감지는 DIC에 지시등이 켜짐으로써 알 수 있습니다.

상황에 따라 차량은 서서히 제동되거나 급제동 될 수도 있습니다.

FAB는 최대 약 60m 거리의 차량을 감지할 수 있으며, 전진 기어 약 10 km/h ~ 180 km/h의 속도로 주행 중일때 움직이는 선행 차량에 대해서 작동하며, 전진 기어 약 10 km/h ~ 55 km/h의 속도로 주행 중일때는 정지한 선행 차량에 대해서 작동합니다.

⚠경고

FAB는 비상 충돌 대비 기능이며 충돌 방지 기능이 아닙니다. 따라서, 차량 제동시 FAB에만 의존하지 마십시오. FAB는 작동 속도 범위 밖에서는 제동을 하지 않으며 감지된 차량에 대해서만 반응합니다.

FAB는 다음과 같은 경우에 작동되지 않을 수 있습니다.

- 구불구불하거나 경사진 도로에서 차량을 운행할 경우
- 모든 차량, 특히 트레일러 장착 차량, 트랙터, 진흙이 묻은 차량이 앞에 있을 경우.

⚠경고

- 안개, 비, 눈 등의 날씨로 인해 시야가 제한되는 경우
- 보행자 또는 다른 물체에 의해 부분적으로 차단된 경우

주행 중에는 충돌을 피하기 위해 최대한 주의를 기울여야 하며 브레이크를 밟거나 핸들을 돌릴 준비가 되어 있어야 합니다.

FAB는 충돌을 피하기 위해 차량을 감속하고 완전히 멈출 수 있습니다.

차량이 완전히 멈춘 직후 차량은 저속으로 다시 전진하기 시작합니다. FAB 작동 직후 전방 상황에 따라 브레이크 페달을 밟으십시오.

△경고

예상하지 못했거나 의도하지 않은 상황에서 FAB는 자동으로 차량을 갑자기 제동시킬 수 있습니다.

전방의 회전하는 차량, 가드레일, 표지판 및 기타 움직이지 않는 대상에 대해 반응할 수 있습니다.

FAB를 무시하고 주행하려면 전방에 충돌 위험이 없을 경우 가속 페달을 강하게 밟으십시오.

FAB는 차량 맞춤 설정을 통해 비활성화할 수 있습니다.

△경고

트레일러를 견인하는 도중에 FAB를 사용하면 차량 통제력을 잃고 충돌할 수 있습니다. 트레일러를 견인 중인 경우에는 시스템을 끄십시오.

사각지대 경고 시스템(SBZA)

사각지대 경고 시스템(Side Blind Zone Alert, SBZA)은 사각지대에 다른 차량을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주행보조장치입니다. 사각 지대에 차량이 감지되면 실외미러에 경고등이 점등됩니다.

방향 지시등이 켜져 있고 같은 쪽에서 차량이 감지되면 실외미러 디스플레이에 차선을 변경하지 말라는 의미로 경고등이 점멸합니다. 이 시스템은 차선 변경 경고 시스템의 일부이므로 이 기능을 사용하기 전에 전체 차선 변경 경고 시스템 부분을 참조하십시오.

⚠경고

사각지대 경고 시스템은 운전자의 시야를 대신 할 수 없으며, 운전중 운전자 부주의에 의한 사고 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

다음의 경우 사각지대 경고 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 상대 차량의 속도가 매우 빨라 짧은 시간에 차량이 접근하여 추월하는 경우
- 보행자, 자전거 및 동물


차선을 변경하기 전에는 항상 모든 미러를 이용하여 물체 유무를 확인하고 방향지시등을 사용하십시오.

차선 변경 경고 시스템(LCA)

차선 변경 경고 시스템은(Lane Change Alert, LCA) 측면 사각지대에서 움직이는 차량 또는 뒤에서 측면 사각지대로 빠르게 접근하는 차량과 발생할 수 있는 차선 변경 충돌을 피할 수 있도록 운전자에게 알려줍니다.

해당 실외 미러의 LCA 경고등이 점등되고 방향 지시등이 켜져 있을 경우에는 LCA 경고등이 점멸합니다.

LCA 감지 영역

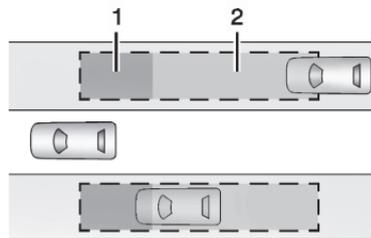

1. SBZA 감지 영역

2. LCA 감지 영역

LCA 센서는 차량 양쪽의 대략 한개의 차선구역(약 3.5m)를 감지할 수 있습니다. 해당 영역의 높이는 대략 지상 0.5 m ~ 2 m 입니다.

사각 지대 경고(SBZA) 영역은 차량의 중간 정도에서 약 5 m 뒤까지이며, 차량 후방 최대 25 m의 거리에서 빠르게 접근하는 차량에 대해서도 경고합니다.

시스템 작동 방식

시스템이 옆 차선의 측면 사각지대에서 이동 중인 차량 또는 후방에서 빠르게 접근하는 차량을 발견하면 해당 실외 미러에 LCA 경고등이 점등됩니다.

LCA 경고등이 점등되면 차선 변경시 사고의 위험이 있습니다.

차선을 변경하기 전에 LCA 디스플레이와 모든 미러를 이용하여 물체 유무를 확인하고 방향지시등을 사용하십시오.

좌측 실외 미러 디스플레이



우측 실외 미러 디스플레이



시동을 걸면 양쪽 실외 미러에 LCA가 잠시 켜집니다.

차량이 주행 중일 때, 옆 차선의 사각지대에서 이동하는 차량이나 사각지대로 빠르게 접근하는 차량이 감지되면 좌측 또는 우측 미러 경고등이 점등됩니다.

감지된 차량 방향의 방향지시등이 작동된 경우, 차선을 변경하지 말라는 추가 경고로서 이 경고등이 점멸합니다.

차량 맞춤 설정을 통해 LCA를 비활성화할 수 있습니다.

운전자가 LCA를 비활성화하면 LCA 경고등은 나타나지 않습니다.

시스템 미작동 및 오작동

LCA 시스템은 교통량이 있고 도로 측면에 장애물(예 : 가드레일, 보호대 등)이 있는 직선 고속도로에서 주행하는 경우에 시스템의 정확성을 위해 자체 교정을 시행할 수 있습니다. 이때 차량이 약 24 km/h의 속도에 도달하기 전까지 LCA 시스템이 작동하지 않습니다.

LCA는 다음과 같은 경우에 작동하지 않을 수도 있습니다.

- 정지해 있는 차량 옆을 빠르게 지나갈 경우
- 트레일러를 견인할 경우
- 급커브를 주행할 경우
- 비오는날 주행할 경우
- 범퍼에 있는 LCA 센서에 진흙, 먼지, 눈, 얼음과 같은 이물질이 묻을 경우

또한 LCA는 다음과 같은 경우에 오작동 할 수 있습니다.

- 자전거와 같이 차량 밖에 나오게 물건을 실을 경우
- 도로 표지판, 나무 등과 같이 정지한 물체 옆을 지날 경우

위의 경우와 같은 시스템 미작동 및 오작동은 정상적인 현상이며 따로 정비할 필요가 없습니다.

차선이탈 경고 장치(LDW)

차선이탈 경고 장치(Lane Departure Warning)는 운전자가 의도하지 않은 차량의 차선이탈에 대해 경고를 통해 운전자의 주의를 환기시키는 시스템입니다.

△경고

LDW는 차량의 방향을 자동으로 바꾸지 않습니다. 차선 이탈을 방지하기 위한 보조 경고 시스템입니다.

LDW는 다음과 같은 경우, 경고음이 울리지 않거나 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 차선 변경 시, 차량의 충돌을 피할 수 있는 충분한 시간을 제공하지 않습니다.

- 과도한 음향기기 소리 속에서 경고를 들을 수 있을 만큼 커다란 신호음을 제공하지 않습니다.

⚠경고

- 나쁜 날씨 조건에서 또는 앞 유리가 더러울 경우 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차선 표시 및 도로 가장자리를 감지 못 할 수 있습니다.
- LDW가 차선표시를 감지하지 못할 경우, 차량이 차선 표시를 넘어가고 있음을 경고하지 못할 수 있습니다.
- 차선이 여러개 겹쳐 있거나, 차선이 복잡한 구간의 경우 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠경고

LDW는 도로 한쪽의 차선 표시만 감지할 경우에도 작동합니다. 차량이 차선 표시를 감지하지 못한 쪽에서 차선을 이탈할 경우 경고하지 않습니다. 차량이 차선을 이탈하지 않도록 해야 하며, 그렇지 못할 경우 차량 손상, 상해 또는 사망이 발생할 수 있습니다. LDW를 장착한 경우에도, 항상 전방을 주시하고 차량이 차선을 이탈하지 않도록 주의하여 운전하십시오. 항상 앞유리를 깨끗하게 하고, LDW를 나쁜 날씨 조건에서 사용하지 마십시오.

시스템 작동 방식

LDW 카메라 센서는 실내 미러 앞쪽 앞유리에 있습니다.

LDW를 켜거나 끄려면, 인스트루먼트 패널에서 스티어링 휠의 좌측에 있는 를 누르십시오. LDW가 켜지면 버튼의 작동 지시등이 점등합니다.



LDW 시스템은 약 56 km/h 이상의 속도에서 작동합니다. LDW가 켜져 있을 경우, 시스템이 좌측 또는 우측 차선 표시를 감지할 경우 LDW 지시등이 녹색으로 점등됩니다. 이 지시등은 차량이 방향 지시등을 사용하지 않고 감지된 차선 표시를 넘어갈 경우 주황색으로 점등 및 점멸하며 세 번의 신호음이 울립니다.

시스템 미작동 및 오작동

다음과 같은 경우 시스템이 차선을 감지하지 못할 수도 있습니다.

- 전방 차량이 가까이 있을 경우
- 터널 진입과 같은 갑작스런 밝기 변화가 있을 경우
- 비탈진 도로를 주행할 경우
- 도로의 차선 표시가 희미할 경우
- 카메라 센서에 눈, 먼지, 얼음 등에 의해 가려질 경우
- 앞유리가 손상된 경우
- 안개, 폭우 혹은 폭설 등으로 시야가 안좋을 경우

또한 도로위의 타르 자국, 그림자, 균열 임시 차선 등과 같이 도로의 상태가 불량할 경우 차선을 잘 못 감지할 수 있습니다.

위와 같은 시스템의 미작동 및 오작동은 정상적인 현상이며, 따로 차량을 정비할 필요는 없습니다.

연료

연료

적절한 차량 정비를 위해서 옥탄가 **91 RON** 이상의 일반 무연 휘발유를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 노킹 소음이 발생할 수 있습니다. 옥탄가가 **91 RON** 이상인 휘발유를 사용할 때에도 노킹 소음이 심하게 나면 엔진을 정비해야 합니다.

반드시 차량에 맞는 규정된 연료를 사용하십시오. 불량연료나 부적절한 연료 첨가제 또는 유사휘발유의 사용은 엔진과 연료계통 그리고 배출가스 관련장치 등을 손상시킬 수 있습니다.

연료 첨가제

휘발유에는 엔진과 연료 시스템의 침전물 형성을 방지하는 데 도움이 되는 세정 첨가제가 함유되어야 합니다. 연료 인젝터와 흡기 밸브를 깨끗하게 유지하면 배기 제어 시스템이 올바르게 작동합니다. 일부 휘발유에는 연료 인젝터와 흡기 밸브를 깨끗하게 유지하기에 충분한 양의 세정 첨가제가 들어 있지 않습니다. 이러한 세척력 부족을 보충하려면 당사가 승인한 제품을 사용하고, 엔진 오일을 교환할 때 또는 매 **15,000 km** 중 먼저 도래하는 시점에 연료 탱크에 주입하십시오.

주유

주의

부적합한 유형의 연료를 사용하거나 부적절한 연료 첨가제를 연료 탱크에 넣을 경우, 엔진 및 촉매 변환 장치가 심각한 손상을 입을 수 있습니다.

주유할 때는 반드시 차량에 맞는 올바른 연료를 사용하십시오. 휘발유 차량에 경유를 주유할 경우, 차량이 심각한 손상을 입을 수 있습니다

⚠경고

안전을 위해서 연료 탱크, 펌프 및 호스는 반드시 적절하게 접지하여야 합니다. 정전기는 휘발유 증기를 발화시킬 수 있습니다. 화상을 입거나 차량 손상이 발생할 수 있습니다.

⚠경고

주유하기 전에 엔진 그리고 연소실을 가진 외부히터를 끄십시오. 핸드폰도 끄십시오. 휴대폰을 사용해야 한다면 주유소에서 멀리 떨어져서 사용하십시오. 휴대폰의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수 있습니다.


연료는 가연성이며 폭발할 수 있습니다. 주유소 주변에서 담배를 피우거나 화염 및 스파크를 유발할 수 있는 행동을 하지마십시오.

△경고

주유전, 주유중 주유소의 작동 및 안전 지침을 지키십시오. 연료주유기 또는 연료캡 등을 만지거나 열 경우, 주유기에 설치된 정전기 패드나 정전기를 해소할 수 있는 금속부 (가능한 주유구로부터 먼곳) 등에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

주유중 차량에 승하차 하는 등 정전기가 발생할 수 있는 일체의 행동도 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수 있습니다.

차량 안에서 연료냄새가 나면 즉시 당사 정비망에서 그 원인에 대한 조치를 취하십시오.

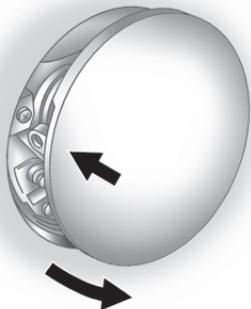

연료 주입구는 조수석 뒤쪽 연료 도어 뒤에 위치해 있습니다.

스마트 키 또는 차량 실내에서 을 누르거나 키를 지니고 도어 핸들의 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금을 해제하고 연료 도어를 눌렀다 놓아 연 후 연료 캡을 반시계 방향으로 돌려서 열고 주유하십시오.

주의

연료주입을 위해 캡을 빨리 열면 연료가 분출할 수 있으니 캡을 천천히 열어 주십시오.

차량 시동이 걸린 상태로 주유할 경우 차량에 화재가 발생할 가능성이 높으므로 반드시 주유중에는 시동을 꺼주시기 바랍니다.

△경고

주유 중에 화재가 발생하면 노즐을 제거해서는 안 됩니다. 펌프를 잠그거나 주유소 직원에게 알려서 연료 흐름을 차단해야 합니다. 현장에서 즉시 대피하십시오.

주유 후에는 연료 캡을 시계방향으로 돌려 딸각 하는 소리가 날 때까지 돌려서 닫고 연료 주입구 도어를 밀어서 닫으십시오.

주의

넘친 연료는 즉시 닦아 내십시오.

연료 캡을 딸각 소리가 날 때까지 닫지 않으면 경고등이 들어올 수 있습니다.