


보관

보관함3-1
 부가 보관 기능3-4
 적재 정보3-4

보관함


인스트루먼트 판넬 보관함

운전석 쪽 보관함

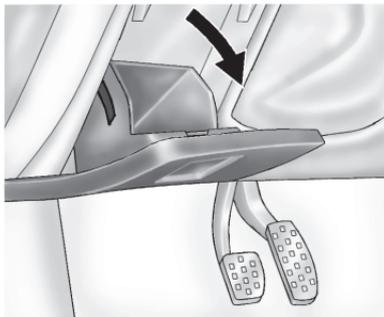

2385912

운전석쪽 보관함은 스티어링 칼럼 왼쪽, 라이트 스위치 아래에 있습니다. 그 리프를 당기면 열립니다.

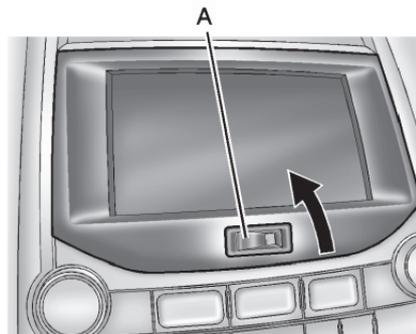

2637467

차량의 라디오 디스플레이 뒤에 보관함이 있을 수 있습니다. 버튼(A)을 오른쪽으로 밀면 도어가 자동으로 열립니다.

참고

차량을 사용하지 않을 때 보관공간은 닫혀있어야 합니다.

닫으려면 도어를 끝까지 내리면 버튼이 잠깁니다.


글로브박스

그립을 당기면 열립니다.

△경고

사고나 급정거 시 위험을 줄이려면
주행 중에는 항상 글로브 박스를 닫아 두십시오.

컵홀더

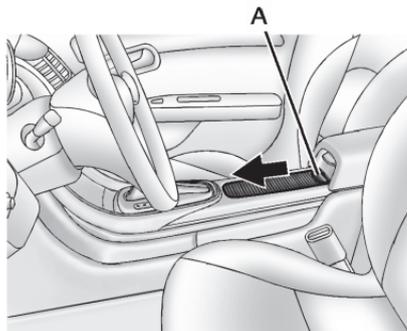

2616498

센터 콘솔에는 분리형 컵홀더가 있습니다. 커버(A)를 살짝 누르고 밀어서 열면 그 안에 컵홀더가 있습니다. 뒷좌석 암레스트에도 컵홀더가 있습니다.

차량 사양에 따라 센터 콘솔의 위치와 형상이 다를 수 있습니다.

△경고

주행 중에는 컵홀더에 뜨거운 액체가 든 컵을 두지 마십시오. 뜨거운 액체가 옆질러질 경우 화상을 입을 수 있습니다. 운전자가 화상을 입을 경우 차량을 제어하지 못하는 상태가 될 수 있습니다. 급정거나 충돌이 발생할 경우 부상의 위험을 줄이려면 주행 시 컵홀더에 덮개가 없거나 안전하지 않은 용기나 컵 또는 캔 등을 두지 마십시오.

선글라스 보관함




2629451

커버를 눌렀다 놓으면 보관함이 열립니다.

센터 콘솔 보관함

<타입 1>

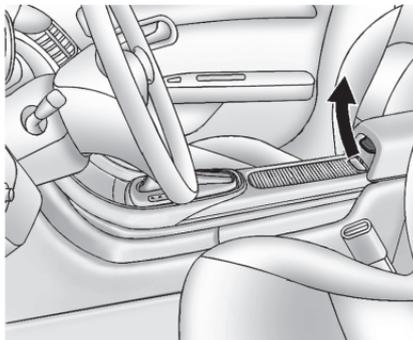

2616503

래버를 위로 당겨 들어올리면 열립니다.

센터 콘솔의 암레스트 아래에 보관함이 있습니다. USB 포트와 전원 소켓이 있을 수 있습니다.

암레스트는 뒤쪽, 가운데 및 앞쪽 위치로 조정할 수 있습니다. 암레스트의 앞쪽을 당기거나 밀어 원하는 위치로 조정할 수 있습니다.

<타입 2>



V4D2001A


버튼을 누르고 위로 당겨 들어올리면 열립니다.

센터 콘솔의 암레스트 아래에 보관함이 있습니다. USB 포트와 전원 소켓이 있습니다.

이 타입의 암레스트는 위치 조정을 할 수 없습니다.

부가 보관 기능

정리망 고리

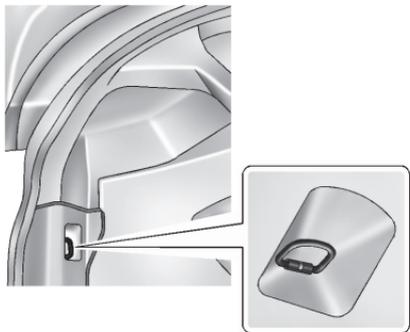

2637502

트렁크에는 두 개의 정리망 고리가 있습니다. 정리망 고리는 작은 짐 또는 정리망을 고정하는 데 사용될 수 있습니다.

비상 삼각표지판

비상 삼각표지판은 차량출고시 트렁크 내부에 보관되어 지급됩니다.

적재 정보

적재 정보

△경고

차량에는 라이터 또는 기타 인화성/폭발성 물체를 보관하지 마십시오. 이러한 물체는 차량이 고온에 오랜 시간 노출될 경우 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.

- 물건들은 가능한한 트렁크에 넣어두고, 무게가 균등하게 배분되도록 배치하십시오.
- 트렁크에서 무거운 물건은 좌석의 등받이에 기대어 적재하여야 합니다. 등받이가 확실하게 고정되어 있어야 합니다. 화물을 겹쳐서 적재할 수 있는 경우 더 무거운 화물을 바닥에 놓아야 합니다.
- 차량에 싣는 물건들은 항상 고정시켜서 미끄러지는 것을 방지하십시오.

△경고

- 트렁크에 물건을 운송할 때는 뒷 좌석의 등받이를 전방으로 기울이면 안 됩니다.
- 실내에 물건을 실을 경우, 무거운 물건을 시트 등받이보다 높게 싣지 마십시오.
- 필요하지 않은 경우, 좌석을 접힌 상태로 방치하지 마십시오.
- 트렁크 위 또는 계기판 위에는 물체를 두지 마십시오. 계기판 위의 센서를 덮으면 안 됩니다.
- 화물이 페달, 주차 브레이크 및 변속 레버의 작동을 방해하거나 운전자의 자유로운 움직임을 방해해서는 안 됩니다. 차내에 고정되지 않은 물체는 어떤 것도 두지 마십시오.
- 트렁크를 연 채로 운전하지 마십시오.

주의

화물을 최대 적재중량이 초과하도록 차량에 탑재하지 마십시오. 과도한 적재는 차량의 부품 또는 시스템을 손상시킬 수 있으며, 이로 인해 불의의 사고를 유발할 수 있습니다. 또한, 차량의 수명을 단축시킬 수 있습니다.

