

키, 도어 및 유리창

키 및 잠금장치	5
키	5
리모트 키 시스템	7
리모트 키 시스템 작동	8
원격 차량 시동	11
도어 잠금 장치	13
파워 도어 잠금장치	14
자연 잠금	14
자동 도어 잠금 장치	14
잠금 보호	15
안전 잠금 장치	15
도어	16
테일게이트	16
차량 보안	16
차량 보안	16
차량 경보 시스템	16
이모빌라이저 작동	18

실외 미러	19
볼록 미러	19
파워 미러	19
열선 미러	20
사각 지역 미러	20
실내 미러	21
실내 미러	21
눈부심 자동 방지 백미러	21
유리창	21
유리창	21
파워 윈도우	22
뒷유리	24
선바이저	24

키 및 잠금장치

키

⚠경고

리모트 키가 있는 차에 어린이를 남겨 두고 내리면 매우 위험합니다. 어린이 또는 다른 사람들이 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다.

어린이가 리모트 키를 만져 전동식 유리창 또는 기타 조절장치가 작동되거나, 차가 굴러갈 수 있습니다.

차내에 리모트 키가 있으면 유리창이 작동됩니다. 유리창이 닫힐 때 어린이나 물건 등이 끼일 수 있습니다.

차내에 리모트 키와 함께 어린이를 남겨두지 마십시오.



△경고

차량이 작동하는 동안 시동 키를 우발적으로 돌린 경우, 시동 키가 RUN(주행) 위치에서 빠질 수도 있습니다. 시동 키 고리에 무거운 물건이 달려 있거나 운전자 또는 스티어링 휠과 닿을 수 있는 크거나 긴 물건이 시동 키 고리에 달려 있을 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 시동 키가 RUN(주행) 위치에서 빠져 나올 경우, 엔진 시동이 꺼지고, 제동력 보조 장치와 조향력 보조장치가 영향을 받을 수 있고, 에어백이 전개되지 않을 수 있습니다. 시동 키가 우발적으로 돌게 되는 위험을 줄이려면, 제공된 시동 키 고리에 시동 키와 리모트 키(장착된 경우)가 연결되어 있는 방식을 변경하지 마십시오.

시동 키와 시동 키 고리, 그리고 리모트 키(장착된 경우)는 시동 키가 RUN(주행) 위치에서 우발적으로 빠질 위험을 줄이기 위해 하나의 시스템으로 작동하도록 고안되었습니다. 시동 키에는 제공된 시동 키 고리를 끼울 수 있는 구멍이 있습니다. 모든 대체 시동 키에는 작은 구멍이 있어야 합니다. 대체 키가 필요한 경우 당사 정비망에 문의하십시오.

시동 키와 함께 제공되는 고리의 조합과 크기는 차량에 맞게 선택되었습니다. 시동 키 고리는 시동 키가 RUN(주행) 위치에서 우발적으로 빠질 위험을 줄이기 위해 사슬의 두 고리처럼 시동 키에 연결되어 있습니다. 시동 키에 달린 고리에 다른 물건을 끼우지 마십시오. 두 번째 고리에만 물건을 끼우십시오. 두세 개의 반드시 필요한 열쇠 또는 리모트 키보다 길지 않은 작고 가벼운 물건만 고리에 끼울 수 있습니다.


주의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 반드시 키를 지참하시고, 만일의 경우에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.



라디오 주파수 식별(RFID) 태그의 간섭으로 인해 키로 차량을 시동하지 못할 수 있습니다. 차량을 시동할 때는 RFID 태그를 키와 떨어뜨려 놓으십시오.

키는 시동과 모든 도어 잠금장치에 사용됩니다.

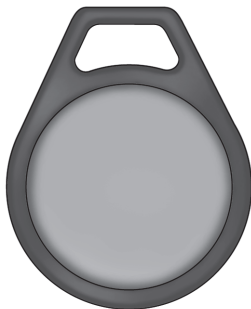

리모트 키 시스템

리모트 키를 임의로 변경하지 마십시오. 임의로 변경 시 리모트 키 사용 권한이 상실될 수 있습니다.

리모트 키의 작동 범위가 감소하거나 작동이 원활하지 않은 경우에는 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 리모트 키가 차량으로부터 너무 멀리 떨어져 작동 범위를 벗어난 경우
- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 경우
- 무전기, 무선 충전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 리모트 키를 지니고 있는 경우
- 근처에 다른 차량이나 물체가 신호를 차단하고 있는 경우
- 리모트 키의 배터리 전압이 너무 낮거나 방전된 경우

이런 경우에는 리모트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동을 걸거나 리모트 키를 지정된 위치에 두고 시동을 거십시오.

주의

리모트키(스마트키)의 정상적인 작동을 위해서는 리모트키(스마트키)를 떨어뜨리거나, 리모트키(스마트키) 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한, 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에 말려주십시오.

주의

리모트키(스마트키)에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등) 눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

주의

리모트키(스마트키)내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오 작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

리모트 키 시스템 작동

리모트 키는 차량과의 거리가 최대 60 m 떨어진 거리에서도 작동할 수 있습니다.



🔑: 장착된 경우 🔑는 차량 외부에 서 리모트 키를 사용하여 엔진을 시동하는 데 사용됩니다. 원격 차량 시동을 참조하십시오.

🔒: 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

방향 지시등이 깜박이고 그리고/또는 경적이 울려 잠금 상태를 알려줄 수도 있습니다.

을 누를 때 조수석 도어가 열려 있는 경우, 모든 도어가 잠깁니다.

을 눌렀을 때 운전석 도어가 열려 있으면 모든 도어가 잠기며, 차량 개인 설정에 따라 활성화 시킨 경우 운전석 도어가 즉시 잠깁니다.

을 누르면 경보 장치가 활성화될 수도 있습니다. 차량 경보 시스템을 참조하십시오.

: 누르면 운전석 도어의 잠금이 해제됩니다. 5초 이내에 잠금 해제 버튼을 다시 누르면 모든 도어의 잠금이 해제됩니다. 리모트 키를 버튼을 처음 누를 때 모든 도어의 잠금을 해제하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

방향 지시등이 깜박이거나 경적이 울려 잠금 해제 상태를 알려줄 수도 있습니다. 차량 맞춤 설정을 참조하십시오. 또한 를 눌러 연료 도어를 잠금해제합니다.

을 누르면 경보 장치가 해제됩니다. 차량 경보 시스템을 참조하십시오.

: 이 버튼을 한번 눌렀다가 놓으면 차량 위치 추적이 시작됩니다. 방향 지시등이 점멸하고 경음기가 3 회 울립니다.

를 최소 3초 동안 누르고 있으면 비상 경보가 울립니다. 방향 지시등이 점멸하고 경음기가 30 초 동안 반복하여 울립니다. 시동이 켜지거나  버튼을 다시 누르면 경보가 꺼집니다. 비상 경보가 작동하려면 시동을 꺼야 합니다.

차량에 리모트 키 프로그래밍

이 차량에 프로그램 된 리모트 키 만이 작동 됩니다. 리모트 키를 분실 또는 도난 당한 경우, 당사 정비망을 통해 교환품을 구입하여 프로그래밍할 수 있습니다. 각 차량에 대해 최대 8개의 리모트 키를 프로그래밍 시킬 수 있습니다. 리모트 키 프로그래밍은 당사 정비망에 문의하십시오.

배터리 교체

DIC에 스마트키 배터리를 교체하세요 라는 메시지가 표시되는 즉시 리모트 키의 배터리를 교체하십시오.

△경고

절대로 어린이가 리모트 키를 갖고 놀게 하지 마십시오. 리모트 키에는 질식 위험을 유발할 수 있는 소형 배터리가 들어 있습니다. 삼킬 경우, 내부 화상이 발생하여 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

주의

배터리를 교환할 때, 리모트 키의 회로 부분을 건드리지 마십시오. 몸에서 발생하는 정전기가 리모트 키를 손상시킬 수 있습니다.

주의

배터리를 교환할 때는 항상 올바른 종류를 사용하도록 주의합니다. 배터리를 잘못된 종류로 교체하면 배터리 폭발 위험이 발생할 수 있습니다. 사용한 배터리는 해당 지침과 현지 법에 따라 폐기하십시오. 사용한 배터리를 소각, 파쇄 또는 절단하려 하지 말고 극한 저기압 환경 또는 고온 환경에 노출시키지 마십시오.

배터리 교환 :



1. 리모트 키의 뒤쪽 커버를 동전과 같은 일자형의 얇은 물체로 조심스럽게 분리한 후 제거하십시오.



2. 배터리를 눌러 키 고리 방향으로 리모트 키 포켓 쪽으로 밀어 내리십시오. 금속성 물건은 이용하지 마십시오.
3. 배터리를 제거하십시오.
4. 새 배터리를 양극(+) 면이 위를 향하게 하여 끼우십시오. CR2032 또는 상응하는 배터리로 교환하십시오.

5. 리모트 키 뒤쪽 커버 상단쪽을 먼저 함께 밀고 아래쪽을 키 고리쪽으로 미십시오.

주의

리모트 키의 뒤쪽 커버를 분리할 경우에 뒤쪽 커버가 파손되지 않도록 주의하십시오.

원격 차량 시동

이 기능이 있을 경우, 차량 외부에서 시동을 걸 수 있습니다. 온도조절 시스템과 뒷유리 열선도 켜질 수 있습니다.

차량에 열선 시트가 장착되어 있고 차량 맞춤 설정에서 열선 기능을 켜면, 외부 온도가 낮을 때 열선 시트가 켜지고 시동을 켜면 열선 시트가 꺼집니다. 앞좌석 시트 열선을 참조하십시오.

일부 지역에서는 원격 시동 기능 사용을 제한하는 법이 시행됩니다. 차량 원격 시동에 대한 요건이 있는지 현지 법규를 확인하십시오.

차량 연료가 부족한 경우, 원격 시동 기능을 사용하지 마십시오. 차량 연료가 바닥날 수 있습니다.

다음과 같은 경우 차량을 원격 시동할 수 없습니다.

- 키가 점화 스위치에 끼워져 있음.
- 후드가 닫혀져 있지 않음.

- 배출관리 시스템 오작동이 발생하고 엔진정비지시등이 켜져 있음.
- 비상 경고등이 점멸됨.
- 두 번의 원격 차량 시동 또는 시간이 연장된 단일 원격 차량 시동이 이미 사용되었음.
- 차량이 P(주차) 위치에 있지 않음.

다음과 같은 경우 차량 원격 시동 시 엔진이 꺼집니다.

- 냉각수 온도가 너무 높음.
- 오일 압력이 낮아짐.

차량이 주행 중일 때에는 리모트 키 신호 범위가 줄어들 수도 있습니다.

기타 다른 조건에 따라 리모트 키의 성능이 달라질 수 있습니다. 리모트 키 시스템 또는 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

원격 시동 기능을 사용하여 엔진 시동 걸기

1. 를 눌렀다 놓으십시오.
2. 단계 1을 완료한 직후에 방향 지시기 램프가 점멸할 때까지 또는 4초 이상 를 길게 누릅니다.

차량에 시동이 걸리면, 주차등이 켜집니다. 도어가 잠금 상태가 되고 온도 조절 시스템이 켜질 수 있습니다.

엔진이 15분 동안 계속 작동합니다. 위의 단계들을 15분 동안 추가로 반복하십시오. 시동을 켜서 차량을 작동하십시오.

엔진 작동 시간 연장

처음 15분간 엔진이 여전히 작동하고 있는 동안에 단계 1과 2를 반복하면 엔진 작동 시간을 15분 연장하여 총 30분 동안 연장할 수 있습니다. 시동 30초 후 연장을 요청할 수 있습니다.

점화 사이클 사이에 최대 2회의 원격 시동 또는 연장된 단일 시동이 가능합니다.

원격 시동을 다시 이용하려면, 점화 스위치 위치를 ON(켜짐)으로 했다가 다시 OFF(꺼짐)로 전환해야 합니다.

원격 차량 시동 취소

원격 시동을 취소하려면 다음 중 하나를 실시하십시오.

- 주차 등이 꺼질 때까지 를 길게 누르십시오.
- 비상 경고등을 켜십시오.
- 시동을 껐다가 끄십시오.

도어 잠금 장치

△경고

잠금이 해제된 도어는 위험할 수 있습니다.

- 도어를 쉽게 열 수 있어 승객, 특히 어린이가 달리는 차량에서 떨어질 수 있습니다. 차량이 움직이는 동안에도 도어를 잠금해제하고 열 수 있습니다. 도어가 잠겨있지 않은 경우 차량 충돌 시 차량에서 몸이 빠져나갈 확률이 증가합니다. 따라서, 모든 승객은 안전벨트를 올바르게 착용하고 차량이 움직일 때 항상 모든 도어가 잠겨 있는지 확인해야 합니다.


△경고

- 잠겨 있지 않은 차에 들어간 어린이가 밖으로 빠져나올 수 없을 수도 있습니다. 어린이는 과도한 열로 인해 치명적인 부상을 당하거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다. 차에서 나온 후에는 항상 잠그십시오.
- 차량을 서행하거나 멈출 때 잠겨 있지 않은 도어를 통해 외부인이 쉽게 차량으로 침입할 수 있습니다. 도어를 잠그면 이와 같은 일을 미연에 방지할 수 있습니다.

차량 외부에서 도어를 잠그거나 잠금 해제하려면, 리모트 키의  또는  버튼을 누르거나 운전석 도어의 키를 사용하십시오.

내부에서 도어를 잠그려면, 도어 잠금 노브를 누르십시오. 잠금을 해제하려면, 도어 핸들을 한 번 당겨 도어 잠금을 해제하고 다시 당겨 도어 래치를 잠금 해제합니다.

파워 도어 잠금장치

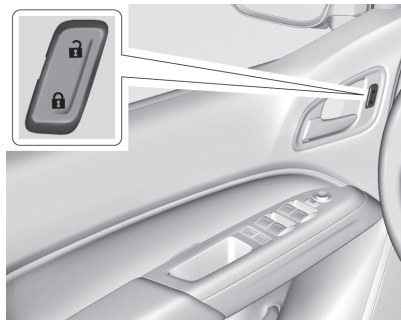

파워 도어록이 장착된 경우:

🔒: 이 버튼을 누르면 도어들이 잠깁니다.

🔓: 이 버튼을 누르면 도어들이 잠금 해제됩니다.

지연 잠금

이 기능은 모든 도어가 닫힌 후 5초가 지날 때까지 실제 도어 잠금을 지연시킵니다.

지연 잠금은 열린 도어 잠금 방지 기능이 해제된 경우에만 설정할 수 있습니다.

파워 도어록 스위치의 **🔒**을 누를 때 도어가 열려 있는 경우, 지연 잠금 기능이 작동됨을 표시하는 경고음이 3회 울립니다.

모든 도어가 닫힌 후 5초가 지나면 도어가 자동으로 잠깁니다. 5초가 경과하기 전에 도어가 다시 열리면, 모든 도어가 다시 닫히면 5초 타이머가 재설정됩니다.

도어가 즉시 잠기게 하려면 도어 잠금 장치 스위치의 **🔒**을 다시 누르거나 리모트 키의 **🔒**을 눌러 이 기능을 취소하고 도어를 즉시 잠그십시오.

잠금 지연을 프로그램 할 수 있습니다. 차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

자동 도어 잠금 장치

장착된 경우, 모든 도어가 닫히고 시동이 켜지고 자동 변속기의 경우 변속 레버를 **P(주차)**에서 변속하거나 수동 변속기의 경우 차량 속도가 **13 km/h**를 초과할 경우 도어가 자동으로 잠깁니다.

도어 잠금 해제 방법:

- 파워 도어록 스위치의 **🔓**을 누릅니다.
- 자동 변속기가 장착된 경우 변속기를 **P(주차)**로 변속합니다.
- 차량 도어가 잠금 해제된 상태에서 열었다 닫고, 브레이크에서 발을 떼거나 차량 속도가 **13km/h** 이상일 때 도어는 잠깁니다.

차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

잠금 보호

운전석측 도어가 열려있고 점화스위치에 키가 삽입된 상태에서 잠금이 요청되면, 모든 도어가 잠기고 운전석측 도어는 잠금해제됩니다. 파워 도어 록 스위치의  을 한참 눌러 수동으로 무시할 수 있습니다.


열린 도어 잠금 방지

문이 열린 상태에서 잠금 방지 기능이 작동되어 있고 차량 시동이 꺼져 있고 운전석 도어가 열려 있고 잠금이 요청될 경우, 모든 도어가 잠기고 운전석 도어만 잠금 해제된 상태로 남습니다. 열린 도어 잠금 방지 기능은 켜거나 끌 수 있습니다.

차량 맞춤 설정을 참조하십시오.

안전 잠금 장치

장착된 경우, 뒷좌석 도어 안전 잠금 장치는 승객이 차량 안에서 뒷좌석 도어를 열지 못하게 하는 장치입니다.

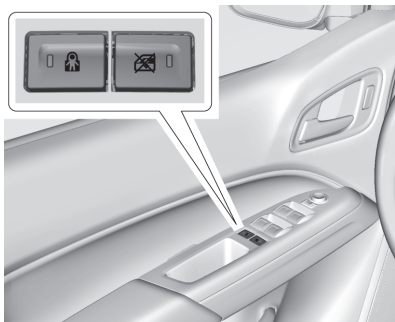

 를 누르면 뒷좌석 도어의 어린이 안전 잠금 장치가 작동됩니다. 작동되면 이 지시등이 켜집니다. 시동 스위치가 ON 위치에 있거나 ACC/ACCESSORY 위치에 있거나 유보 액세스리 전원(RAP) 위치에 있어야 합니다.

지시등이 깜빡거릴 경우, 이 기능이 정상적으로 작동하지 않는 것일 수 있습니다.

도어

테일게이트

⚠경고

차량이 저속으로 주행 중일 때조차 테일게이트에 올라타는 것은 극히 위험합니다. 테일게이트에 올라 타는 사람들은 차량 거동 시 쉽게 균형을 잃어 떨어질 수 있습니다. 움직이는 차량에서 떨어지면 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 사람들이 테일게이트 올라 타게 하지 마십시오. 차량의 모든 사람이 시트에 앉아 있고 안전 벨트를 착용했는지 확인하십시오.

테일게이트를 아래로 당기면서 테일게이트 핸들을 들어 올려 테일게이트를 엽니다.

테일게이트를 닫으려면, 래치가 잠길 때까지 세게 밀어 올립니다.

테일게이트를 닫기 전에, 뒤로 당겨 래치가 단단히 잠겼는지 확인합니다.


차량 보안

차량 보안

이 차량에는 도난 방지 기능이 설치되어 있지만, 도난 사고를 완전히 예방할 수는 없습니다.

차량 경보 시스템

도난방지 경고 시스템이 장착된 경우, 윈드실드 가까이에 있는 계기판의 지시등이 시스템의 상태를 나타냅니다.

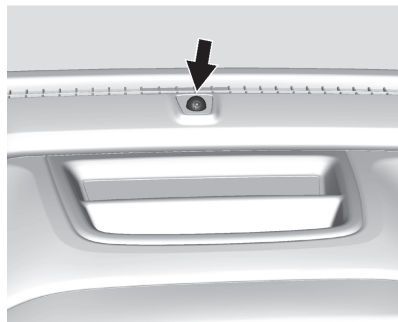

꺼짐 : 경보 시스템이 비활성화되어 있습니다.

계속 켜져 있음 : 시스템을 활성화시키기 위한 지연 시간 동안 차량 보안이 유지됩니다.

빠른 점멸 : 차량 보안이 해제되어 있습니다. 도어 또는 후드가 열려 있습니다.

느린 점멸 : 경보 시스템이 활성화되어 있습니다.

경보 시스템 활성화

1. 시동을 끕니다.
2. 다음과 같은 방법으로 차량을 잠급니다.
 - 리모트 키를 사용하십시오.
 - 도어를 열어 놓고 도어 안쪽의  버튼을 누릅니다.
3. 30초 후 경보 시스템이 활성화하고 지시등이 느리게 점멸하기 시작하여 경보 시스템이 작동하고 있음을 나타냅니다. 리모트 키의 를 한 번 더 누르면 30초 지연 시간을 건너뛰고 경보 시스템이 즉시 활성화됩니다.

도난 방지 경보 시스템은 도어를 키로 잠근 경우 활성화되지 않습니다.

리모트 키로 도어를 잠금 해제하지 않은 상태에서 운전석 도어가 열릴 경우, 경음기가 울고 라이트가 점멸하여 사전 경보를 나타냅니다. 시동을 걸지 않은 경우 또는 도어가 10초 간의 사전 경보 시간 동안 리모트 키의  버튼을 눌러 잠금 해제되지 않은 경우, 경보가 작동됩니다.

도난 방지 경고 시스템을 비활성화시키지 않은 상태에서 도어 또는 후드를 열면 방향 지시등이 깜빡거리고 경음기가 약 30초간 울립니다. 그런 다음 경보 시스템은 그 다음의 비승인 이벤트를 모니터링하기 위해서 재활성화합니다.

경보 시스템 비활성화

경보 시스템을 비활성화하거나, 경보 시스템이 작동된 경우 경보를 끄는 방법:

- 리모트 키의 를 누릅니다.
- 차량을 시동합니다.

의도하지 않은 경보 작동을 방지하려면:

- 모든 탑승자가 차량에서 하차하고 모든 도어가 닫힌 후 차량을 잠금니다.
- 항상 리모트 키를 사용하여 도어를 잠금 해제합니다.

운전석 도어를 키로 잠금 해제하면 시스템이 비활성화되지 않거나 경보가 꺼지지 않습니다.

도난 시도 감지 방법

리모트 키의  버튼을 누르고 경음기가 세 번 울리면, 알람 시스템이 활성화된 상태에서 알람이 이전에 작동된 것입니다.

이모빌라이저 작동



이 차량에는 수동 도난 방지 시스템이 장착되어 있습니다.

이 시스템은 수동으로 활성화 혹은 비활성화시킬 필요가 없습니다.

차량 전원이 꺼지면 차량이 자동으로 고정 상태가 됩니다.

시동을 껐다가 켜면 시스템이 자동으로 해제됩니다.

도난 방지 시스템의 작동 준비 또는 작동 준비 해제 기능에 문제가 발생하면 계기판의 보안 램프가 점등합니다.

차량에 시동을 걸려고 하는 경우, 점화 스위치를 ON 위치로 할 때 잠시 동안 보안등이 켜집니다.

엔진에 시동이 걸리지 않고 보안등이 계속 켜지면 시스템에 문제가 있는 것입니다. 시동을 끄고 다시 시도해 보십시오.

리모트 키가 손상되지 않은 것으로 보일 경우, 다른 리모트 키를 사용해보십시오.

다른 리모트 키를 사용하여 시동이 걸리지 않으면, 차량 정비를 받아야 합니다.

도난 방지 시스템 수리 및 새 리모트 키를 차량에 프로그래밍은 당사 정비망에 문의하십시오.

도난 방지 시스템을 작동 준비 상태에서 해제 시키거나 작동 중지시킬 수 있는 리모트 키 또는 장치를 차량 내부에 두지 마십시오.

실외 미러


블록 미러

⚠경고

블록한 거울은 다른 차량과 같은 사물이 실제 거리보다 더욱 멀리 떨어져 있는 것처럼 보이게 합니다. 너무 급하게 우측 차선으로 진입하면, 우측 차선의 차량과 부딪칠 수 있습니다. 따라서 차선 변경 시에는 항상 그 전에 실내 미러로 확인하거나 잠깐 고개를 돌려 차선을 확인하십시오.

승객석 쪽 미러는 블록입니다. 블록 거울 표면은 곡선으로 운전석에서 볼 때 시야가 더 넓습니다.

파워 미러

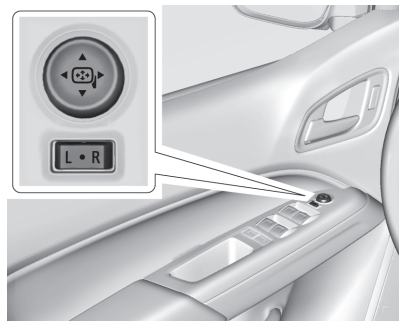

장착된 경우, 파워 미러를 조정합니다.

1. 스위치를 L(좌측) 또는 R(우측)으로 밀면 운전석 미러 또는 조수석 미러를 선택할 수 있습니다.
2. 스위치 패드의 화살표 버튼을 누르면 각 미러가 원하는 방향으로 움직입니다.
3. 스위치를 중앙 위치로 돌려 놓습니다.

열선 미러


장착된 경우, 리어 윈도우 디포거도 외부 미러를 가열합니다.

☞ 누르면 실외 미러가 가열됩니다. 온도조절 시스템의 뒷유리 열선을 참조하십시오.

사각 지역 미러

사각 지대 미러(운전석 스포터 미러)는 운전석 아웃사이드 미러의 좌측 상단에 장착된 작은 볼록 미러입니다. 사각지대 미러는 차량의 사각 지대에 있을 수 있는 사물을 볼 수 있습니다.

사각 지대 미러를 이용하여 주행하기

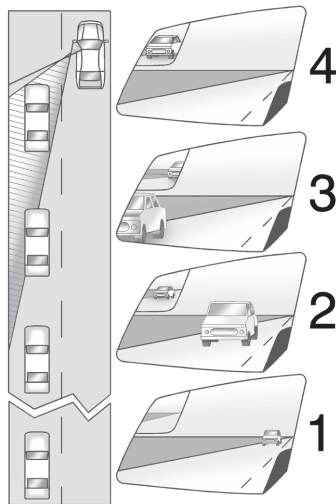

실제 미러 시야

1. 접근하는 차량이 멀리 떨어져 있을 때, 메인 미러의 이미지는 작고 미러의 안쪽 가장자리 근처에 있습니다.
2. 차량이 더 가까워짐에 따라, 메인 미러의 이미지는 더 커진 후, 메인 미러의 바깥쪽으로 이동합니다.
3. 차량이 사각 지대에 들어감에 따라, 이미지가 메인 미러에서 사각 지대 미러로 이동합니다.
4. 차량이 사각 지대에 있는 경우, 이미지는 사각 지대 미러에만 나타납니다.

사각지대 미러와 함께 아웃사이드 미러 사용하기

1. 메인 미러는 차량 측면만 겨우 보이도록 설정하고 사각 지대 미러는 막힘이 없도록 설정합니다.
2. 교통 상황을 확인하거나 차선을 변경하기 전에, 메인 운전석/동승석 아웃사이드 미러를 보고 차량 뒤쪽의 옆차선에 통행 차량이 있는지 확인합니다. 사각 지대에 차량이 있는지 사각 지대 미러를 확인하고, 옆차선으로 천천히 이동하기 전에 어깨 너머로 짚간 고개를 돌려 한 번 더 옆차선을 살피십시오.

실내 미러

실내 미러

차량 후방이 잘 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.

미러에 유리 세척제를 직접 분사하지 마십시오. 물에 적신 부드러운 타올을 사용하십시오.

눈부심 자동 방지 백미러

장착되어 있다면, 차량은 뒤따라 오는 차량의 전조등에 의한 눈부심을 자동으로 감소시켜 줍니다. 밝기 조절 기능은 차량의 시동이 걸릴 때마다 작동됩니다.

유리창

유리창

⚠경고

따뜻하거나 무더운 날씨에 유리창이 달혀 있는 상태에서 어린이, 거동이 힘든 어른 또는 애완동물을 절대 내버려 두지 마십시오. 과도한 열로 인해 치명적인 부상을 당하거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다.




차량 공기 역학은 연비를 향상시키기 위해 고안되었습니다. 이 때문에 뒷좌석 유리창이 내려가 있고 앞좌석 유리창이 올라가 있으면 진동 소음이 발생할 수 있습니다. 소음을 줄이려면, 앞좌석 유리창 또는 쉐루프(장착된 경우)를 여십시오.

파워 윈도우

△경고

유리창이 닫힐 때 끼일 경우 심각한 부상을 입거나 심지어 사망하게 될 수도 있습니다. 차에 어린이가 있을 때는 키를 놔두고 내리지 마십시오. 뒷좌석에 어린이가 앉아 있는 경우, 유리창 잠금 버튼을 사용하여 유리창이 작동되지 않도록 하십시오.

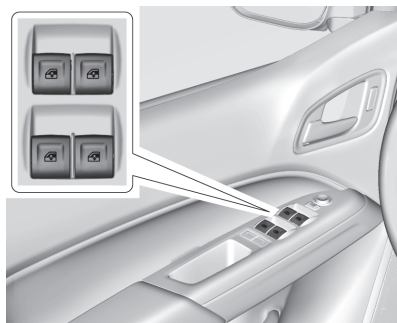


파워 윈도우는, 시동버튼이 **ON**에 있을 때 또는 **ACC/ACCESSOR**인 상태이거나, 또는 유지 액세스리 전원(**RAP**)이 활성화 상태에 있을 때 작동합니다. 유보 액세스리 전원(**RAP**)을 참조하십시오.

윈도우 스위치를 사용하여 유리창을 열려면 누르고 닫으려면 당기십시오.

윈도우 스위치를 짧은 시간 안에 반복하여 사용하면 유리창이 일시적으로 작동 정지됩니다.

뒷좌석 윈도우 잠금

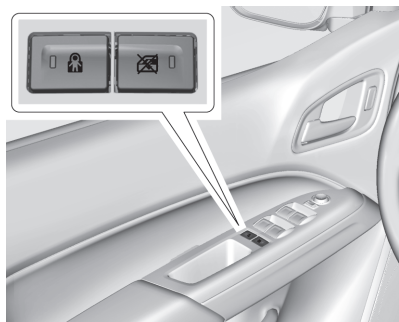

이 기능은 뒷좌석 윈도우의 작동을 중지시킵니다.

- 을 누르면 뒷좌석 윈도우 잠금 기능이 작동합니다. 작동하면 지시등이 켜집니다.
- 을 다시 누르면 작동 해제됩니다.

윈도우 원터치 동작

모든 유리창을 열 때 윈도우 스위치를 계속 누르고 있지 않아도 됩니다. 스위치를 완전히 누른 후 놓으면 유리창이 고속으로 열립니다.

장착된 경우 윈도우 스위치를 완전히 위로 당긴 후 놓으면 유리창이 고속으로 닫힙니다.

유리창의 고속 이동을 정지하려면 윈도우 스위치를 같은 방향으로 짧게 누르거나 당깁니다.

원터치 윈도우 장애물 감지

원터치 닫기 기능은 장애물이 있을 경우 윈도우를 역방향으로 작동시킵니다. 극히 좁거나 얼음이 있을 경우에도 윈도우가 자동으로 역방향으로 작동할 수 있습니다. 장애물 또는 해당 조건이 사라지면 윈도우가 정상으로 작동합니다.

장애물 감지 무시

⚠경고

장애물 감지 무시 기능이 활성화 상태라면, 유리창은 자동으로 역방향으로 작동하지 않습니다. 인명 부상이 발생할 수 있으며 윈도우가 손상될 수 있습니다. 장애물 감지 무시 기능을 사용하기 전에, 반드시 유리창 경로에 사람이거나 장애물이 없도록 하십시오.

엔진 운행 상태에서, 유리창을 닫을 수 없는 상황이 나타나면 윈도우 스위치를 길게 당겨 자동 장애물 감지를 무시합니다.


파워 윈도우 프로그래밍

차량 배터리가 분리되었거나 방전된 경우 프로그래밍이 필요할 수 있습니다. 윈도우를 원 터치로 올릴 수 없을 경우, 윈도우를 각각 고속-단기 프로그래밍하십시오.

1. 모든 도어를 닫습니다.
2. 점화 스위치를 켜거나 **ACC/ACCESSORY** 위치로 하십시오.
3. 프로그래밍할 유리창을 일부 여십시오. 유리창이 완전히 닫은 후 스위치를 잠깐 계속 당깁니다.
4. 유리창을 완전히 연 다음 스위치를 잠깐 계속 누릅니다.

뒷유리


슬라이딩 뒷좌석 윈도우

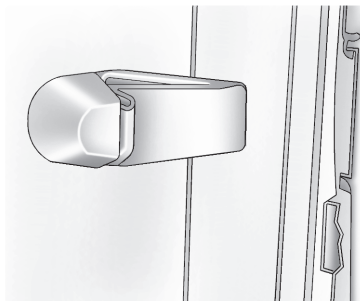

차량이 이 기능이 있으면 윈도우 중앙의 래치를 잡고 유리를 밀어 엽니다.

윈도우가 닫히면 래치가 잠겼는지 확인합니다.

선바이저

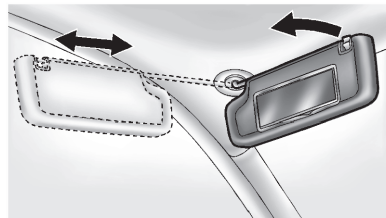

햇빛을 차단하려면 선바이저를 아래로 잡아당깁니다. 선바이저를 측면 유리창 쪽으로 돌리고, 장착된 경우 로드를 따라 펼치려면 중앙 마운트에서 선바이저를 떼어 냅니다.