

키, 도어 및 유리창

키 및 잠금 장치	1-1
도어	1-10
차량 보안	1-13
실외 미러	1-14
실내 미러	1-16
유리창	1-16

키 및 잠금 장치

키

⚠경고

시동 키를 꼽아둔 채로 차 안에 어린이를 남겨두면 여러 가지 이유로 매우 위험합니다. 어린이 또는 다른 사람들이 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다. 어린이가 리모키를 만져 파워 윈도우 또는 기타 조절장치가 작동되거나, 차가 굴러갈 수도 있습니다. 유리창은 파워버튼 ON 상태에서만 작동하며, 유리창이 닫힐 때 어린이가 끼인 경우 심각한 부상을 입거나 사망하게 될 수도 있습니다. 차에 어린이가 있을 때는 키를 놔두고 내리지 마십시오.

무선 리모키의 일부인 키는 차량의 시동과 모든 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.

⚠경고

스마트 키가 있는 차에 어린이들을 남겨 두고 내리면 매우 위험합니다. 여러가지 부주의한 행동으로 인해 어린이 또는 다른 사람들이 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다. 차내에 스마트 키가 있을 경우 버튼을 누르면 시동이 걸릴 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차내에 남겨 두면 예기치 못한 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 차량을 떠날 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오.

주의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 반드시 키를 지참하시고, 만일의 경우에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.

접이식 키



- 버튼을 눌러서 키를 펴십시오.
- 다시 키를 접으려면 먼저 버튼을 누르십시오.

새 키가 필요한 경우 당사 정비망에 문의하십시오.

무선 리모키 시스템

당사 정비망이 아닌 다른 곳에서 이 시스템을 변경하거나 수정하면 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 무선 리모키의 작동 범위가 감소하거나 작동이 원활하지 않은 경우에는 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 리모키가 차량으로부터 너무 멀리 떨어져 작동 범위를 벗어난 경우
- 다른 차량이나 물체가 신호를 차단하고 있는 경우
- 리모키의 배터리 전압이 너무 낮거나 방전된 경우

그래도 리모키가 올바르게 작동하지 않으면, 당사 정비망에서 수리를 받으십시오.

무선 리모키 시스템 작동

리모키의 최대 작동 거리는 차량으로부터 약 60미터까지입니다. 기타 다른 조건에 따라 리모키의 성능이 달라 질 수 있습니다.



사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.

🔒 (잠금 해제): 해당 버튼을 한 번 누르면 운전석 도어가 잠금 해제됩니다. 해당 버튼을 두 번 누르면 모든 도어의 잠금이 해제됩니다.

비상 경고등이 2회 깜빡이고 도난 방지 장치의 작동이 멈춥니다

🔒 (잠금): 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 비상 경고등이 깜빡이고 도난방지 장치가 작동됩니다.

🔒을 누를 때, 운전석 도어가 열려 있는 경우 도어가 잠기지 않습니다.

본 기능의 설정은 차량 맞춤 설정에서 변경할 수 있습니다.

➡ (차량위치/비상경보): 누른 상태에서 한 번 손을 떼면 차량의 위치를 알려줍니다. 외부 램프가 깜박이고 경적이 울립니다.

비상 경보장치를 작동시키려면 버튼을 3초 이상 누르십시오. 약 30초동안 경적 울림과 방향 지시등이 작동합니다. 다시 버튼을 누르시거나 시동을 걸면 비상 경보장치의 작동은 해제됩니다.

🔔 (리모트 예비시동): 리모키의 🔒 버튼을 누른 후 약 1~2초 이내에 🔔 버튼을 약 3초 이상 누르면 리모트 예비시동을 할 수 있습니다.

충전 정지



DC(직류) 충전 중인 경우, 해당 버튼을 누르고 있으면 차량의 충전은 정지됩니다.


차량에 리모키 프로그래밍

프로그램을 통해 차량에 인식된 스마트 키만 작동합니다. 스마트 키를 분실 또는 도난당한 경우, 당사 정비장을 통해 새 스마트 키를 구입 및 프로그래밍할 수 있습니다. 분실 또는 도난당한 스마트 키가 더 이상 작동하지 못하도록 차량을 다시 프로그래밍할 수 있으며, 분실 혹은 도난당한 것 이외의 나머지 스마트 키도 다시 프로그래밍해야 합니다. 일단 새로운 스마트 키가 프로그래밍 되면, 분실한 스마트 키를 다시 찾았다 하더라도 해당 차량에는 동작되지 않습니다. 각 차량에 최대 8개의 스마트 키를 인식시킬 수 있습니다.

배터리가 부족한 스마트 키로 차량 시동 걸기


리모키의 배터리가 약한 경우, 차량에 시동을 걸려고 할 때 주행정보 표시창(DIC)에 '리모트 키 감지 안됨' 이 표시되거나 '리모트 키 배터리 교체' 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이때에는 다음의 순서로 시동을 거십시오.

1. 스티어링 칼럼의 고무 캡을 여십시오.

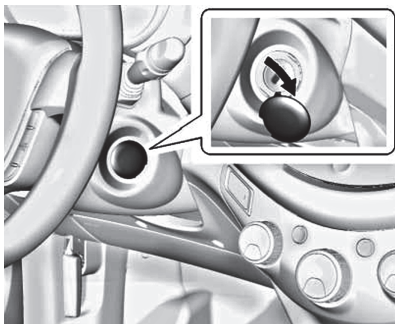

2. 접이식 키를 펴서 키 슬롯에 삽입합니다.
3. 차량 변속레버를 P 위치에 놓은 상태에서, 브레이크 페달을 밟고 파워 버튼을 누르십시오.
가능하면 빨리 스마트 키 배터리를 교체하십시오.

배터리 교환

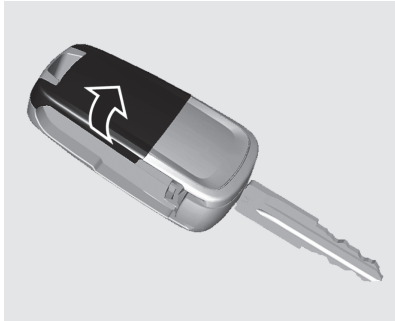

주의

배터리를 교환할 경우를 제외하고는 리모키를 분해하거나 관련 부품을 만지지 마십시오.

또한 불필요하게 리모키 버튼을 누를 경우 배터리 수명단축 및 리모키 고장의 원인이 됩니다.

배터리 교체:

1. 접이식 키를 펴고 리모키 뒷면의 배터리 커버를 올려 여십시오.
2. 사용한 배터리를 제거하십시오. 배터리 회로 보드 및 다른 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.
3. 새 배터리를 양극(+)면이 아래로 향하게 하여 새 배터리를 끼우십시오.
4. 리모키를 다시 조립하십시오.
5. 리모키가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

참고

리모키의 정상적인 작동을 위해서는 리모키를 떨어뜨리거나, 리모키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에서 말려주십시오.




리모트 예비시동


차량 충전 중에 무선 리모키를 사용하여 예비시동을 켜 경우, 냉방 및 난방의 온도 조절 시스템은 전기 콘센트의 전력을 최대한 이용하게 됩니다. 차량이 켜진 이후, 차량의 시스템은 정상적으로 작동하게 됩니다.

㉠(리모트 예비시동): 해당 버튼을 누르면 리모트 예비시동을 할 수 있습니다.

리모트 예비시동을 할 경우 온도조절 시스템은 이전 설정으로 작동합니다. 뒷유리 열선은 외부 온도의 상태에 따라 작동합니다. 리모트 예비시동으로 켜진 상태에서는 뒷유리 열선 표시등은 표시되지 않습니다.

리모트 예비시동


1. 무선 리모키를 차량 쪽으로 향합니다.
2.  버튼을 누르고 손을 뺍니다.
3. 즉시  버튼을 약 3초 이상 누르고 있거나 또는 방향 지시등이 깜빡일 때까지 누릅니다.
4. 리모키로 예비시동을 한번 더 연장하지 않거나 또는 차량 내 중앙 스택  POWER 버튼을 누르지 않으면 약 20분이 지나고 자동으로 차량의 예비시동이 정지 됩니다.

리모키로 예비시동 후 차량에 탑승하여 중앙 스택  POWER 버튼과 함께 브레이크 페달을 밟으면 차량은 정상 작동하게 됩니다.


리모트 예비시동 연장

리모키로 예비시동 건 후 리모트 예비시동을 한번 더 연장 하실 수 있습니다. 연장 가능한 시간은 약 20분 정도입니다. 리모트 예비시동 연장을 원할 경우 ‘리모트 예비시동’ 순서 1-3을 따라 하시기 바랍니다. 이 차량은 약40분의 시동 시간을 제공합니다.

두 번의 리모트 예비시동과 또는 한번의 예비시동은 시동 사이클에 따라 허용됩니다.

추가적인 리모트 예비시동을 위해서는, 먼저  POWER 버튼을 누르시기 바랍니다.

리모트 예비시동 취소

- 무선 리모키를 차량 쪽으로 향한 후 차폭등이 꺼질 때까지  버튼을 누릅니다.
- 비상 경고등이 켜집니다.
- 차량의 브레이크 페달을 밟고 POWER 버튼을 눌러 차량의 시동을 걸은 후 시동 OFF 시킵니다.

리모트 예비시동이 작동하지 않는 경우

- 차량의 후드가 닫혀 있지 않은 경우
- 비상 경고등이 켜져 있는 경우
- 차량의 경고등이 켜져 있는 경우
- 전기차 구동기 냉각수의 온도가 높을 경우
- 두번의 리모트 예비시동을 이미 사용한 경우
- 변속레버가 P위치에 있지 않을 경우

주의

리모트키(스마트키)의 정상적인 작동을 위해서는 리모트키(스마트키)를 떨어뜨리거나, 리모트키(스마트키) 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한, 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에 말려주십시오.

주의

리모트키(스마트키)에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등) 눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

주의

리모트키(스마트키)내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오 작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

도어 잠금 장치**△경고**

잠금이 해제된 도어는 위험할 수 있습니다.

- 승객, 특히 어린이는 도어를 쉽게 열어 달리는 차량에서 떨어질 수 있습니다. 도어가 잠기지 않은 경우 차량 충돌 시 차량에서 몸이 빠져나갈 수 있습니다. 따라서, 모든 승객은 안전 벨트를 올바르게 착용하고 차량이 움직일 때 항상 모든 도어가 잠겨 있는지 확인하십시오.



⚠경고

- 잠겨 있지 않은 차에 들어간 어린이가 밖으로 빠져나올 수 없을 수도 있습니다. 어린이는 과도한 열로 인해 영구적인 부상을 당하거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다. 차에서 나온 후에는 항상 도어를 잠그십시오.
- 여름철에 모든 유리창을 닫은 상태에서 어린이, 장애인, 애완동물 등을 차량 안에 두고 절대로 떠나지 마십시오. 차량 실내온도가 실외보다 더 높게 상승하기 때문에 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있습니다.
- 어린이가 탑승한 상태에서 리모키를 차량에 두고 자리를 비우면 어린이가 파워윈도우나 다른 장치를 작동시켜 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있으니, 반드시 키를 휴대하십시오.

⚠경고

- 1회용ライター 등 가연성 폭발 물질을 실내에 두고 내릴 경우, 여름철에 차량 실내의 온도 상승으로 인해 폭발하여 화재가 발생할 수 있으니 가연성 폭발 물질을 실내에 두거나 보관하지 마십시오.
- 도어를 여/닫을시 주의를 하지 않으면 도어와 차체 사이에 손가락 등의 신체가 끼어 다칠 수 있습니다.

차량 외부에서 도어를 잠그거나 잠금을 해제:

- 리모키의 키를 이용하여 운전석도어에서 도어를 잠그거나 잠금을 해제 할 수 있습니다.
- 리모키의  또는  버튼을 눌러 도어를 잠그거나 잠금을 해제 할 수 있습니다.



차량 내부에서 도어를 잠그거나 잠금을 해제:

-  또는  버튼을 누르십시오.

중앙 잠금 시스템

이 시스템은 리모키 또는 키를 이용하여 모든 도어와 테일게이트를 잠그거나 잠금을 해제 할 수 있습니다.


도어 열림 경고

파워버튼이 ON 상태에서 도어 가운데 하나가 완전히 닫히지 않은 경우 또는 테일게이트가 열려 있는 경우 계기판의 도어 열림 경고등은 도어가 닫힐 때까지 계속 점등 유지됩니다.

지연 잠금

파워 도어 잠금 장치 스위치로 사용하여 차량을 잠글 때 도어가 열려 있으면 차임 벨 소리가 세 번 울리면서 지연 잠금 기능이 활성화 상태를 알려줍니다.

모든 도어가 닫히고 나서 5초 후에 모든 도어가 자동으로 잠깁니다. 만약 5초 안에 도어를 다시 열 경우 지연 잠금 기능은 멈추게 됩니다. 다시 모든 도어가 닫히면 지연 잠금 기능이 활성화됩니다.

지연을 취소하고 도어를 즉시 잠그려면 무선 리모키의  을 누르거나 파워 도어 잠금 장치 버튼을 누르십시오.

자동 도어 잠금 장치


변속레버를 P에서 다른 위치로 이동하면 모든 도어, 트렁크가 자동으로 자동으로 잠기게 됩니다.

파워도어 잠금 장치의 잠금 해제 버튼을 누르거나, 변속레버를 P 위치에 놓으면 모든 도어의 잠김이 해제됩니다.

⚠경고

주행 중 강제로 잠금 상태를 해제하지 마십시오. 이때 탑승자가 우연히 도어를 열 경우 불의의 사고를 당해 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다. 만약 잠금 상태를 수동으로 해제했을 경우에는 탑승자의 안전을 위해 파워 도어 잠금 장치를 이용하여 도어를 다시 잠금 상태로 유지 하시기 바랍니다.

어린이 안전 잠금 장치

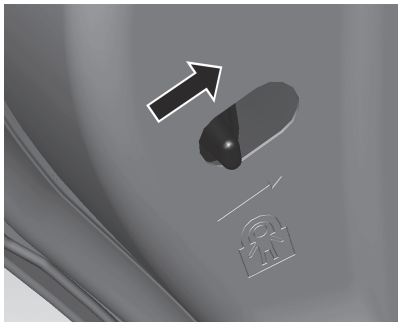

⚠경고

어린이가 뒷좌석에 타고 있을 때에는 항상 어린이 안전 잠금 장치를 사용하십시오.


주의

어린이 안전 잠금 장치가 잠겨있는 위치에 있을 때에는 실내 도어 손잡이를 당기지 마십시오. 실내 도어 손잡이가 손상될 수 있습니다.

뒤쪽 도어의 어린이 안전 잠금 장치를 위쪽으로 올려 잠그십시오. 도어는 실내에서 열 수 없습니다. 기능을 해제하려면 실외 열림 레버로 뒤쪽 도어를 열고 안전 잠금 장치를 해제 방향으로 내리십시오.

도어

도어

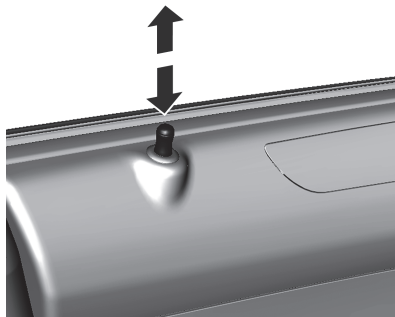



도어 잠금

실내에서 도어를 잠그기 위해서는 잠금 버튼을 아래쪽으로 눌러주시고 잠금을 풀려면 잠금 버튼을 위쪽으로 잡아당겨 주십시오.

앞 좌석 도어가 열린 상태에서는 앞 좌석 도어의 잠금 버튼이 눌러지지 않습니다.

참고

중앙 도어 잠금 장치가 장착된 차량은 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 해제하면 모든 도어가 동시에 잠기거나 잠금이 해제됩니다.

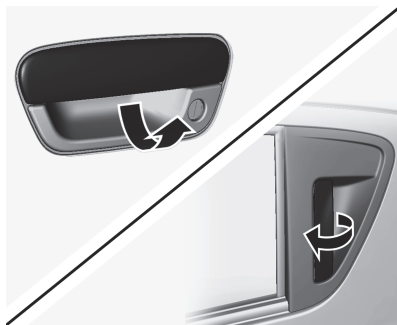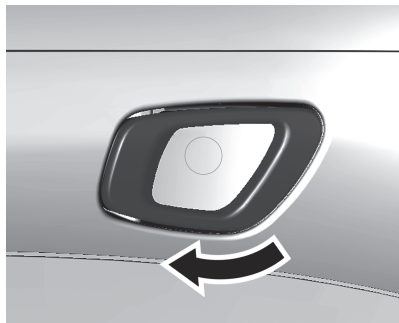**도어 열림**

도어가 잠금 해제 된 상태에서 실내 또는 차량 밖에서 도어 열림 레버를 당기면 해당 도어가 열립니다.

참고

키 또는 무선 리모키 버튼을 이용하여 도어를 열거나 잠글 경우 차량 안 또는 바깥의 도어 열림 레버를 조작하면 해당 도어의 열림 또는 잠금 상태가 변경되지 않을 수 있습니다.

참고

도어의 키 홈이 결빙되어 열리지 않을 경우에는 살짝 두드리거나 키를 뜨겁게 만든 후 여시기 바랍니다.


주의

차량을 주차 또는 정차시키고 떠날 때에는 모든 도어를 잠그고 키를 소지하십시오. 그렇게 하지 않으면 차량을 도난당 할 수 있습니다.

테일게이트

열기

리모키의 키 또는 리모키 버튼을 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 잠금이 해제됩니다.

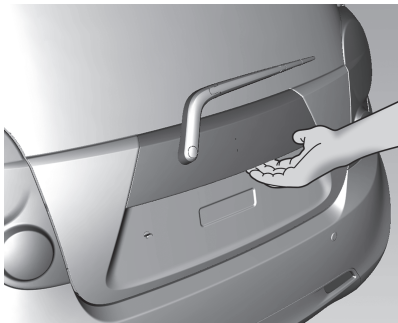

잠금 해제 된 상태에서 테일게이트 손잡이의 레버를 당기면 테일게이트가 열립니다.



테일게이트에 키를 사용하여 반시계방향으로 돌려 잠금상태를 해제한 후 레버를 당기면 테일게이트가 열립니다.

⚠ 경고

부피가 큰 물체 등을 운송할 때 테일게이트가 열린 채로 운전하지 마십시오.

참고

무거운 액세서리를 테일게이트에 장착하면 도어가 열린 상태를 유지하는데 어려움이 있을 수 있습니다.

닫기

닫을 때는 테일게이트를 적당한 힘으로 누르십시오.

테일게이트에 키를 사용하여 시계방향으로 돌려 잠그실 수 있습니다.

차량 보안



차량 보안


이 차량에는 도난 방지 기능이 설치되어 있지만, 도난 사고를 완전히 예방할 수는 없습니다.

도난 방지 경고 시스템

이 차량에는 도난 방지 경고 시스템이 장착되어 있습니다.

작동


1. 시스템을 작동하려면 무선 리모키의 를 누르십시오. 약 30초 후 경고 시스템이 자동으로 활성화됩니다.
2. 리모키의 를 2번 누르면 경고 시스템이 즉시 작동합니다.

리모키의 를 누르지 않고 도어나 테일게이트를 열려고 시도 할 경우, 경고 시스템은 활성화 됩니다. 약 30초 동안 외부 램프가 점멸하며 경적이 울립니다.

해제

리모키를 이용하여 차량의 도어를 열거나 차량이 출발할 경우, 경고 시스템은 해제됩니다.

사고에 의해 경고 시스템이 꺼지는 것을 방지하기 위해서는, 차량의 모든 승객이 떠나고 모든 도어가 닫히고 난 이후에 리모키를 이용하여 차량을 잠그십시오.

사고에 의해 알람 시스템이 활성화 된 경우, 리모키의 를 누르거나 차량이 출발 할 경우 경고 시스템은 꺼집니다. 약 30초 후에 알람 시스템은 멈추게 되며 활성화 된 도난방지 경고 시스템 모드는 리셋 됩니다.

위와 같이 시스템이 작동하지 않는 경우, 가까운 당사 정비망에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

이모빌라이저 작동

이 차량에는 수동 도난 방지 시스템이 장착되어 있습니다.

이 시스템은 수동으로 비활성화할 수 없습니다.

리모키가 차량에서 벗어나면 차량의 이모빌라이저가 자동으로 작동합니다.

시동 버튼을 눌렀을 때 차량에 유효한 스마트 키가 있음이 감지되면, 이모빌라이저 시스템이 해제됩니다.



도난 방지 시스템의 작동 준비 또는 작동 준비 해제 기능에 문제가 발생하면 계기판에 위치한 이모빌라이저 지시등이 점등됩니다.

이 시스템은 한 개 또는 그 이상의 리모키가 일치 된 이모빌라이저 컨트롤 유닛을 가지고 있습니다. 차량 시동은 정확한 키를 사용하거나 이모빌라이저 시스템과 올바르게 일치하는 스마트 키로만 걸 수 있습니다. 무선 리모키가 손상되면 차량에 시동을 걸지 못할 수도 있습니다.

차량에 시동을 걸 때 잠시 동안 이모빌라이저 지시등이 켜집니다.

시동이 걸리지 않고 이모빌라이저 지시등이 계속 점등하거나 점멸하면 시스템에 문제가 있는 것입니다. 파워 버튼을 끄고 약 30초 후에 다시 시도해 보십시오.

리모키가 손상되어 있지 않은 경우, 다른 스마트 키를 사용하여 시도 해보거나 스티어링 칼럼의 키 슬롯에 삽입합니다.

다른 리모키를 사용하거나 리모키를 스티어링 칼럼의 키 슬롯에 넣어도 시동이 걸리지 않으면, 차량 정비를 받아야 합니다. 도난 방지 시스템 수리 및 새 리모키를 차량에 프로그래밍 하려면 당사 정비망에 문의하십시오.

도난 방지 시스템을 작동시킬 수 있는 키 또는 장치를 차량 내부에 두지 마십시오.

실외 미러

블록면 미러

⚠경고

블록면 미러는 다른 차량들과 마찬가지로 사물을 실제 모습보다 더 멀리 보이게 합니다. 오른쪽 차선으로 너무 급격하게 변경하면 우측의 차량을 추돌할 수 있습니다. 차선을 변경하기 전에 실내 미러를 확인하거나 어깨 너머로 살펴보십시오.

조수석 쪽 미러는 블록면입니다. 블록 거울 표면은 곡선으로 운전석에서 볼 때 시야가 더 넓습니다.

파워 미러



1. 조절장치를 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽)으로 움직여 운전석 또는 조수석 미러를 선택하십시오.
2. 조절장치를 왼쪽, 오른쪽, 위 또는 아래로 움직여 미러를 조정하십시오. 각각의 실외미러를 조절하여 차체 일부와 그 후방이 잘 보일 수 있도록 하십시오.
3. 미러 조정이 끝난 후 조절장치를 센터 위치에 놓습니다.

△경고

미러는 항상 제대로 조절하여 운전 중 물체나 주변 차량에 대해 시야를 보다 잘 확보할 수 있도록 하십시오.

접이식 미러

수동 접이식 미러

이 차량은 접이식 미러 기능을 가지고 있습니다. 접이식 미러는 자동차 세차기에서 세차 할 경우, 차량 미러의 손상을 방지합니다.

실외 미러는 좁은 공간을 통과하거나 주차 시에 유용하도록 접을 수 있습니다. 미러 하우징에 약간의 압력을 가하여 접고 펴십시오.

△경고

미러는 항상 제대로 조절하여 운전 중 물체나 주변 차량에 대해 시야를 보다 잘 확보할 수 있도록 하십시오. 실외 미러 중 하나라도 접힌 상태에서는 운전을 하지 마십시오.

실내 미러

실내 백 미러

차량 뒷 부분을 가장 잘 볼 수 있는 위치로 조정하십시오.

미러에 유리 세척제를 직접 분사하지 마십시오. 물을 적신 부드러운 타월을 사용하십시오.

수동 백미러

야간 주행시 미러 하우징 하단의 레버를 실내 쪽으로 당기면 눈부심을 감소시킬 수 있습니다.

⚠경고

야간 주행시 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심으로 실내 백미러 조정레버를 이용할 때에는 특별히 주의하여 주십시오. 실내 백미러에 의한 눈부심은 감소되나, 선명함은 다소 떨어집니다. 주행 중 백미러가 선명하지 않으면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

유리창

유리창

⚠경고

유리창이 달혀 있는 차량에 어린이, 거동이 힘든 어른 또는 애완동물을 방치하면 매우 위험합니다. 과도한 열로 인해 부상을 입거나 열사병으로 사망에 이를 수도 있습니다. 따뜻하거나 무더운 날씨에 유리창이 달혀 있는 상태에서 어린이, 거동이 힘든 어른 또는 애완동물을 절대 차에 남겨 두지 마십시오.

파워 윈도우



운전석 도어에 위치한 파워 윈도우 스위치는 4개 유리창을 모두 제어할 수 있습니다. 조수석 및 뒷좌석 각 도어마다 해당 유리창을 조절하는 유리창 스위치가 있습니다.

유리창을 열려면 스위치를 아래로 누르고 유리창을 닫으려면 스위치 앞부분을 위로 당기십시오.

파워 윈도우는 파워버튼이 ON/RUN 또는 액세서리 전원일 경우에 동작합니다.

⚠경고

파워 윈도우를 작동할 때는 주의를 기울이십시오. 특히 어린이들의 부상 위험이 있습니다. 뒷좌석에 어린이가 있을 경우 도어 유리창 잠금 버튼을 작동 시키십시오. 유리창을 닫을 때 주의를 기울이십시오. 유리창이 움직일 때 아무 것도 끼지 않도록 주의를 기울이십시오.

⚠경고

운전석 스위치로 뒷좌석 유리창을 닫을 때는 만일의 안전사고를 방지하기 위해 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리 등의 신체 일부가 끼어 있는지를 반드시 확인한 후에 작동하십시오.

⚠경고

차량 외부로 신체의 일부가 노출되면 지나가는 물체에 치일 수 있습니다. 신체의 어떤 부위도 차량 밖으로 노출되지 않도록 하십시오.

유리창 잠금



운전석 파워 윈도우 스위치에는 도어 유리창 잠금버튼이 있습니다. 잠금버튼을 누르면 뒷좌석 도어 유리창은 운전석 파워 윈도우 스위치로만 작동합니다.

- 스위치 버튼을 누르면 잠금 기능이 활성화됩니다.
- 버튼을 다시 누르면 잠금 기능이 해제됩니다.

선바이저

눈부심을 방지하기 위해 선바이저를 앞으로 당기거나 혹은 옆 쪽으로 옮겨 햇빛을 차단하십시오.

선바이저의 거울커버가 있는 경우 운전 중에는 거울 커버가 닫혀 있어야 합니다.

⚠경고

선바이저를 사용할 때는 전방시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 운전 중 시야가 충분히 확보되지 못한 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.