


조명

외부 조명	5-1
실내 조명	5-4
조명 기능	5-5

외부 조명

라이트 스위치

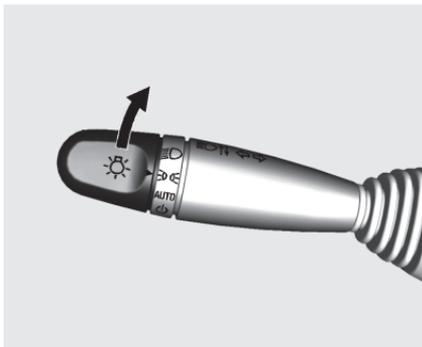

MB4E6001A

자동 라이트 기능이 켜져 있으면 시스템이 조명 상태에 따라 자동으로 전조등 및 차폭등을 켭니다.

☞ 외부 조명이 꺼집니다. 레버를 놓으면 레버는 **AUTO** 위치로 원위치 됩니다. 다시 꺼짐 위치로 돌리면 **AUTO** 모드가 다시 작동합니다.

AUTO: 외부밝기 상태에 따라 외부 조명이 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

☞ (1단): 계기판, 차폭등, 번호판등이 점등.

☞ (2단): 파워버튼 **ON** 모드에서 작동하며 1단위치에서 점등된 램프류에 전조등까지 점등됩니다.

주의

센서 위에는 절대로 물건을 놓지 마십시오.

실차의 조도는 날씨 및 주위 환경에 따라 달라지므로 점등 및 소등되는 시간이 달라질 수 있습니다.

광 차단 코팅 및 씬팅을 할 경우, 센서에서 측정되는 실내 조도 값이 달라지게 되어 오작동 할 수 있습니다.

외부 램프 켜짐 알림 기능

파워버튼이 꺼져 있고 도어의 문이 열려있는 경우, 헤드램프 및 주차 표시등이 수동으로 켜져 있는 경우, 경고음이 울립니다. 경고음을 해제하기 위해서는 라이트를 끄시기 바랍니다.

상향등

상향등을 켜려면, 전조등이 켜져있는 상태에서 방향 지시등 레버를 밀고 놓으십시오. 다시 하향등으로 전환하려면, 레버를 다시 밀거나, 또는 당기고 놓으십시오.



1971512

상향등이 켜지면 계기판에 지시등이 점등합니다.

⚠경고


마주오는 차량이나 앞서가는 차량이 있을 때에는 항상 상향등을 하향등으로 전환하십시오. 상향등은 다른 운전자의 시야를 일시적으로 방해하여 각종 사고를 유발할 수 있습니다.

추월신호

방향 지시등 레버를 당겼다 놓으면 상향등이 켜졌다 꺼집니다.

자동전조등 시스템

조명 스위치를 AUTO 위치로 맞추고, 외부 밝기가 어두워지면 전조등이 자동으로 켜집니다.

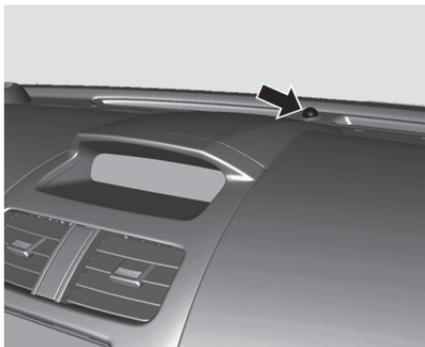

M4N6001A

센서는 인스트루먼트 판넬 상단 중앙에 위치해 있습니다. 센서가 가려지지 않도록 하십시오. 센서가 가려지면 불필요한 상황에서도 전조등이 켜질 수 있습니다.

또한, 시스템은 터널 등을 통과할 때 상황에 따라 전조등이 점등합니다.

실외가 충분히 밝아지면 전조등은 꺼집니다.

자동 전조등 시스템은 외부 조명 스위치를 \downarrow 로 돌려 AUTO 기능을 끄거나, 또는 파워버튼을 끄면 작동하지 않습니다.

조명 점등 및 와이퍼

조명 스위치의 위치가 AUTO인 상태에서 주간에 와이퍼가 수회 연속 작동시 전조등,번호판,외부 램프가 점등 될 수 있습니다.


비상 경고등



M3N6004A

\triangle 버튼을 눌러서 작동합니다. 버튼을 누르면 전방 및 후방 방향 지시등이 점멸하고 버튼을 다시 누르면 꺼집니다.

회전 및 차선 변경 신호

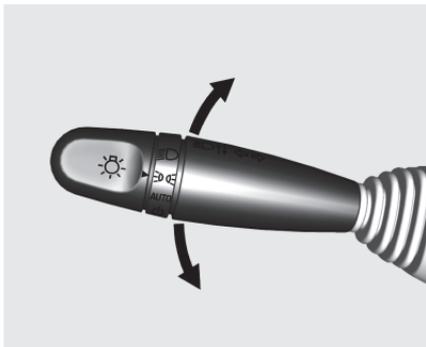

MB4E6002A

회전 방향을 지시하려면, 레버를 위 또는 아래로 완전히 이동시키십시오.

계기판에 방향 지시등인 화살표가 회전 또는 차선 변경 방향으로 점멸합니다.

차선을 변경할 때에는 차선 변경을 완료할 때까지 레버 상태를 그대로 유지하십시오. 레버를 가볍게 눌렀다가 놓으면, 방향 지시등은 3회 점멸합니다.

회전 및 차선 변경 신호를 수동으로 끄려면 레버를 원위치로 복귀시키십시오.

회전 또는 차선 변경을 지시한 후에 방향 지시등이 빠르게 점멸하거나 점등되지 않으면, 전구의 필라멘트가 단선 됐을 수 있습니다.

전구를 교환하십시오. 전구의 필라멘트가 단선되지 않았다면 퓨즈를 점검하십시오.

실내 조명

밝기 조절



MB4N6001A

인스트루먼트판넬 및 인포테인먼트 화면 디스플레이 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다. 스티어링 휠 왼쪽 외부조명 스위치 옆에 위치한 조절 휠을 이용하십시오.

 조절 휠을 위 또는 아래로 움직여 밝게 또는 어둡게 조절할 수 있습니다.

커티시 램프

임의의 도어를 열 때 자동으로 실내등이 켜집니다. 실내등의 스위치가  에서 작동 합니다.

실내등



MD077

스위치 작동:

 = 도어 열리면 점등,
도어 닫으면 소등.

|누름 = 항상 켜짐.

○누름 = 항상 꺼짐.

조명 기능

하차조명

파워버튼을 끈 후 도어를 열면 외부 조명과 실내 조명이 자동으로 켜집니다. 도어를 닫은 후 외부 조명과 실내 조명은 설정된 시간 후 자동으로 꺼집니다.

운전석 도어가 닫히지 않으면 조명은 2분 후에 꺼집니다.

운전석 도어가 열려 있는 동안 방향지시등 레버를 당기면 조명은 즉시 꺼집니다.

이 기능의 작동 또는 해제는 4장 차량맞춤 설정 부분에서 변경할 수 있습니다.

배터리 방전 보호

이 기능은 차량의 12V 배터리가 방전되는 것을 보호하기 위한 것입니다. 외부 조 명이나 실내 조명이 켜진 상태에서 파워버튼을 끄면, 약 몇 분 후 배터리 방전 보호 시스템이 자동으로 작동되어 모든 조명이 꺼집니다.