

운전 및 작동

운행에 관한 유의 사항	273
차량 제어	273
폭설시 행동 요령	279
시동 및 작동	280
신차 길들이기	280
점화 스위치 위치	280
엔진 시동	283
주차	286
엔진 배기	287
엔진 배기	287
자동 변속기	287
자동 변속기	287
변속 레버	289
고장	292
전원 공급 제한	292
수동 변속기	293
수동 변속기	293

브레이크	294
브레이크	294
ABS (안티록 브레이크 시스템)	296
주차 브레이크	297
브레이크 보조장치	298
경사로 밀림방지(HSA)	298
라이드 컨트롤 시스템	299
트랙션 컨트롤 시스템 (TCS)	299
차량자세 제어 시스템(ESC)	300
크루즈 컨트롤	301
크루즈 컨트롤	301
주차 보조 시스템	305
주차 보조장치	305
후방 감시 카메라	307
연료	307
주유	307

운행에 관한 유의 사항

차량 제어

절대로 엔진이 가동되지 않는 상태에서 운행하지 마십시오.

엔진이 가동되지 않은 상황에서는 많은 시스템(예: 브레이크 서보 유닛 등)이 작동하지 않습니다. 이런 상황에서 주행하게 되면 운전자나 탑승자에게 위험이 초래됩니다.

페달

페달 이동이 방해 받지 않게 하려면 페달 주변에 매트나 고정되지 않은 물체 등이 없어야 합니다.

비상 시 조치

건널목에서 엔진이 멈출 경우

수동변속 차량에서는 변속 레버를 2단 기어 위치에 놓고 스타터 모터를 작동 하면서 클러치 페달을 천천히 놓으면 스타터 모터의 힘으로 차량이 움직일 수 있습니다.

주의

한 번에 10초 이상 스타터 모터를 작동하지 마십시오. 스타터 모터가 손상되거나 배터리가 방전될 수 있습니다.

자동변속 차량은 위의 방법으로 움직일 수 없습니다. 변속기를 "N" 위치에 놓고 차량을 밀어 움직이십시오.

주행 중 타이어가 펑크난 경우

주행 중 타이어가 펑크가 나면 비상 경고등을 켜고 스티어링 휠을 꼭 잡은 후 발을 가속 페달에서 떼면서 차량 속도를 천천히 줄이고 브레이크 페달을 부드럽게 밟아 안전한 장소로 차량을 이동한 후 타이어를 수리하십시오.

⚠경고

타이어가 펑크난 상태에서 절대 급제동을 하지 마십시오. 급제동은 차량을 한쪽으로 쏠리게 하여 예상치 못한 사고를 유발할 수 있습니다.

주행 중 고장이 발생한 경우

주행 중 차량에 고장이 발생하면 비상 경고등을 켜고 차량을 도로변 안전한 곳에 주차시키십시오.

비상 삼각표지판을 낮에는 차량 뒤쪽으로 100 m 지점에, 밤에는 200 m 지점에 설치하십시오.

도로 교통법에 따라, 비상 삼각표지판은 항상 차에 비치해 두어야 합니다. 그렇지 않을 경우 처벌을 받습니다.

비상 삼각표지판은 차량이 인도될 때 테일게이트 또는 트렁크에 넣어 제공됩니다.

점검 후 차량이 주행 가능한 경우, 가까운 당사 정비망에서 차량 점검을 받으시거나 당사의 긴급 출동 서비스를 이용하십시오.

△경고

안전에 관한 문제를 인지하는 경우 차량 운행을 중단하시고 차량을 가까운 서비스 센터로 이동하시길 바랍니다. 그렇지 않으면 심각한 부상을 입을 가능성이 있습니다.

엔진 시동이 걸리지 않을 때

시동을 걸었을 때 스타터 모터가 작동하지 않으면 배터리가 방전되었는지, 배터리 단자가 제대로 연결되어 있는지, 관련 퓨즈가 단선되지 않았는지 점검하십시오.

스타터 모터가 작동하지만 엔진이 시동되지 않으면 오일 레벨, 연료 필터, 연료 펌프, 관련 배선 및 타이밍 벨트를 점검하십시오.

연료 펌프의 작동 상태는 점화 스위치를 켜었을 때 소리를 들어 확인할 수 있습니다.

계속 차량 시동이 걸리지 않으면 당사의 긴급 출동 서비스를 이용하십시오.

엔진 과열시 취할 조치

주행 중 출력이 갑자기 떨어지거나 냉각수 온도 경고등이 점등되면 안전한 곳에 차량을 주차하고 다음과 같이 조치를 취하십시오.

- 엔진을 공회전 상태로 두고 변속 레버를 자동 변속기 차량의 경우에는 P 위치에, 수동 변속기 차량의 경우에는 중립 위치에 놓으십시오.
- 주차 브레이크 레버를 당기십시오.
- 에어컨을 끄십시오.
- 엔진 후드를 열어 엔진룸이 환기되도록 하십시오.

△경고

수증기나 냉각수가 엔진에서 새어 나오면 후드를 열지 마십시오.

뜨거운 수증기나 냉각수에 화상을 입을 수 있습니다.

- 정상 온도에 도달하면 엔진을 끄고 냉각수 레벨을 확인하십시오. 과열된 엔진을 식히기 위해 차량을 끄지 말고 공회전 상태로 두십시오. 냉각수 레벨이 공회전 상태에서도 내려가지 않으면 엔진을 끈 후 냉각시키십시오. 냉각팬이 작동하지 않으면 엔진을 끄고 냉각시키십시오.
- 냉각수 레벨이 낮은 경우에는 냉각수 보조 탱크의 캡을 연 후 냉각수를 조금씩 천천히 넣어 채우십시오.

주의

과열된 엔진에 찬물을 갑자기 넣으면 엔진이 손상될 수 있습니다.

△경고

엔진이 뜨거울 때 냉각수 탱크 뚜껑을 열면 뜨거운 수증기나 냉각수가 뿜어져 나와 얼굴이나 기타 신체 부위에 화상을 입을 수 있습니다. 냉각수 탱크 캡을 열려면, 엔진이 충분히 식을 때까지 기다린 후 천을 사용하여 먼저 조금만 (1/3~1/2 정도만 돌림) 열어, 압력이 빠진 다음 완전히 여십시오.

- 임시 조치를 취한 다음에는 당사 정비망에서 즉시 차량 점검을 받으십시오.

물이 고인 길을 지날 경우

깊은 물 웅덩이 또는 30 cm 이상 깊이로 물이 차 있는 도로에서는 절대 운행하지 마십시오.

운행 시 에어 클리너가 젖거나 엔진 내부로 물이 유입되어 엔진 손상이 발생할 수도 있으며 이로 인해 발생하는 차량 고장 등에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

화재가 발생할 경우

전기 및 연료 시스템에 승인되지 않은 변경을 하거나 사고가 나면 화재가 발생할 수 있으므로 차량에 소화기를 비치하십시오.

차량 인도 시에 소화기는 제공하지 않습니다. 소화기를 취급하는 근처 상점에서 구입할 수 있습니다.

화재가 발생할 경우에는 놀라지 말고 엔진을 끈 후 소화기를 사용하여 화재를 초기 진압하십시오.

소화기 옆쪽에 부착된 사용법을 읽어 보고 소화기의 사용 및 취급 방법을 숙지하십시오.

초기 진압 등의 응급처치가 불가능할 경우, 소방서 및 경찰서에 연락을 취하십시오.


△경고

차량에는 각종 유류, 천 및 플라스틱 계열제품이 많아 화재 발생시 순식간에 다른 부위로 번질 수 있으므로 모든 탑승자들은 즉시 내려 안전한 곳으로 이동하십시오.

절대로 전기 및 연료장치에 대해 임의로 개조하지 마십시오. 차량의 전기 및 연료장치 개조는 화재발생의 원인이 될 수 있습니다. 만일 개조로 인해 화재가 발생할 경우 당사는 책임이 없음을 알려드립니다.

고속도로에서 사고·고장 시 행동요령

사고 또는 고장으로 정차 시 2차사고 예방을 위해 다음 조치를 취하십시오.

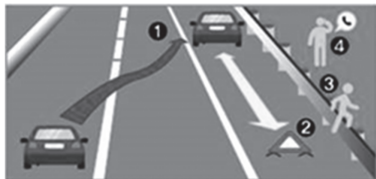

1. 신속히 비상등을 켜고 차량은 갓길로 이동 시킵니다.
2. 차량 후방에 안전삼각대를 설치합니다.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피합니다.
4. 경찰(112), 소방(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락하여 도움을 요청합니다.

폭설시 행동 요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 **1588-2504**를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가하십시오.
- 부득이 이석시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

고속도로 안내전화 : **1588-2504** (지역번호 없이)

교통정보 제보 접수 : **080-701-0404**

- 재난시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(TBC)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
TBS(TBN)		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동요령


시동 및 작동

신차 길들이기

차량 출력 및 경제성을 개선하고 수명을 더하기 위해 처음 몇 백 킬로미터를 운행하는 동안은 다음과 같은 조치를 따르십시오.

- 출발 시 가속 페달은 너무 세게 밟지 마십시오.
- 긴급한 상황을 제외하고는 급제동을 피하십시오.
- 엔진 손상을 피하고 연료소비를 줄이기 위해 급출발, 급가속 및 장시간 고속 주행을 피하십시오.
- 낮은 기어에서 급가속을 피하십시오.
- 속도에 알맞은 변속을 하십시오.
- 엔진을 장기간 공회전 시키지 마십시오.
- 다른 차량을 견인하지 마십시오.

점화 스위치 위치

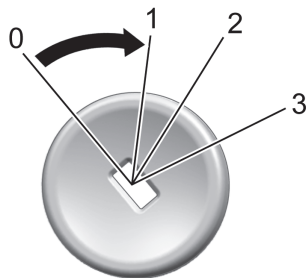


0(LOCK) : 점화장치 꺼짐

1(ACC) : 점화장치 꺼짐, 스티어링 휠 잠금 해제

0 위치에서 1 위치로 키를 돌릴 때 핸들이 잠겨 키가 움직이지 않으면, 핸들을 좌우로 부드럽게 돌려주면서 키를 돌리면 잠금이 풀리면서 쉽게 1 위치로 돌아갑니다.

2(ON) : 점화장치 켜짐

3(START) : 시동

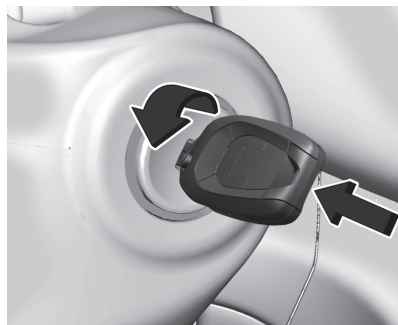

키를 2 위치에서 1 위치로 돌릴 때 안쪽으로 누른 상태에서 돌립니다.

주의

시동이 걸린 상태에서 재시동하면 시동모터가 손상될 수 있으니 시동이 걸린 상태에서는 절대로 재시동하지 마십시오.

주의

엔진이 가동되고 있지 않을 때에는 키를 오랜 시간 동안 1 또는 2 위치에 두지 마십시오. 배터리가 방전됩니다.

△위험

주행 중에는 키를 0~1 위치로 돌리지 마십시오. 운전자가 차량 제어를 못하고 제동력 보조 기능이 작동하지 않아 차량 손상, 탑승자 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

△경고


핸들 가운데 공간에 팔을 집어 넣은 상태로 키를 조작하지 마십시오. 외적인 요인 등에 의해 핸들이 갑자기 돌아가게 되면 손가락이나 손 또는 팔 등이 부상당할 수 있습니다.

주의

차량 시동키 고리에 무게가 나가는 물체 또는 지갑형 키 고리 등을 부착하지 마십시오.

시동키 고리에 무거운 물체를 부착하고 운행시에는 물체의 중량에 의해 운행 중 시동키가 OFF로 돌아가서 차량의 시동이 꺼지는 등의 예상치 못한 현상이 발생할 위험이 있습니다.

시동 버튼 위치

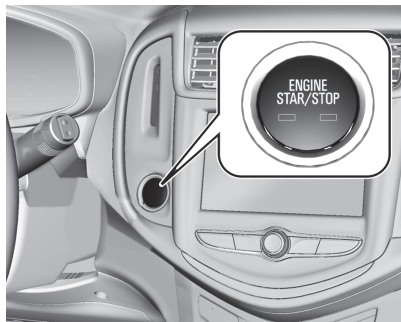

시동 버튼을 누르면 **ACC**, **ON** 및 **OFF** 세가지 모드로 선택할 수 있습니다.

시스템 작동을 위해 스마트 키가 반드시 차량 실내에 있어야 합니다.

P에서 변속하려면, **ON** 모드에서 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

OFF (LED 꺼짐): 엔진 가동 중에, 시동 버튼을 한 번 누르면 시동이 꺼집니다.

이때 유보 액세스리 전원(**RAP**)이 작동합니다.

주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 차량 제어, 제동 및 에어백 시스템 등이 작동하지 않습니다.

ACC (황색 LED): 이 모드에서는 엔진이 꺼진 상태에서 일부 액세스리 전원을 사용할 수 있습니다. 시동이 꺼진 **OFF** 모드에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 한 번 누르면 **ACC** 모드가 됩니다.

ACC 모드에서 시동을 걸지 않고 **ON** 모드로 변경하려면, 버튼을 한 번 눌러 시동을 **OFF** 모드로 변경 후에 **ON** 모드로 전환시키십시오.

ON (녹색 LED): 이 모드는 시동과 주행용입니다. 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러서 엔진 크랭킹이 시작되면 버튼을 놓으십시오. 엔진 크랭킹은 시동이 걸릴 때까지 계속됩니다.

시동을 걸지 않고, 시동이 꺼진 상태에서 **ON** 모드로 전환시키려면 브레이크 페달을 밟지 말고 시동 버튼을 5초 이상 누르십시오.

주의

시동을 걸지 않은 상태로 **ON** 모드를 장시간 유지하게 되면, 배터리가 방전되어 시동을 걸지 못할 수도 있습니다.

△위험

주행 중에는 절대 시동 버튼을 누르지 마십시오. 운전자가 차량 제어를 못하고 제동력 보조 기능 등이 작동하지 않아 차량 손상, 탑승자 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

유보 액세스리 전원(RAP)


이 차량 액세스리는 ACC 또는 ON 모드에서 엔진을 끈 다음 최대 10분간 사용할 수 있습니다.

- 오디오 시스템
- 전동식 유리창
- 선루프

차량 전원은 배터리 충전 상태에 따라 최대 10분간 혹은 운전석을 열 때까지 유지됩니다.

엔진 시동

점화 스위치를 이용한 엔진 시동 걸기

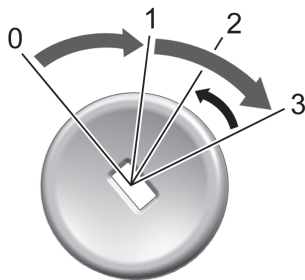

- 위치 1로 키를 돌리십시오. 스티어링 휠 잠금을 해제하기 위해서 스티어링 휠을 살짝 움직이십시오.
- 수동 변속기: 기어를 중립에 놓고 클러치 페달을 밟으십시오.
- 자동 변속기: 변속 레버를 P위치로 옮기십시오.
- 가속하지 마십시오.

- 클러치 및 브레이크 페달(자동변속기: 브레이크 페달)을 밟은 상태에서 키를 3 위치로 돌린 후 엔진 시동이 걸리면 놓으십시오.

재시동 또는 엔진을 끄기 위해서는 키를 0으로 다시 돌리십시오.

주의

시동모터의 손상 방지를 위해 1회에 10초 이상 시동모터를 작동시키지 마십시오. 시동이 걸리지 않으면 키를 0 위치 또는 1 위치로 돌렸다가 약 10초 후 재시동 하십시오.

시동 후 정차 상태에서 가속 페달을 밟아 높은 엔진 회전수를 유지하면 엔진 내부 구성 부품의 손상 또는 높은 열로 인해 배출가스 관련부품이 손상될 수 있습니다.

자동변속차량은 반드시 브레이크 페달을 밟은 채로 시동을 걸고, 출발을 위해서 변속레버를 D 또는 R 위치로 이동시킬 때도 반드시 브레이크 페달을 밟으십시오.

△위험


환기가 잘되지 않은 차고나 실내에서는 엔진 시동을 건 상태로 오래 머무르지 마십시오. 배출가스에 중독되어 심각한 부상을 입거나 사망을 초래할 수 있습니다.

자동변속차량은 P 또는 N 위치에서 시동을 걸 수 있습니다. 그러나 안전을 위해서 반드시 P위치에서 시동을 거십시오. N위치에서는 무의식적인 오조작으로 변속레버가 쉽게 주행 위치로 움직일 수 있습니다. 이 경우 브레이크 페달에서 발을 떼는 순간 차량이 움직이게 되고 이때 운전자가 당황하여 차량을 잘못 조작하게 되면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

주의

엔진 노킹은 언덕길 주행 및 가속 시에 엔진 연소실 안에서 연료와 공기의 연소 과정 중에 엔진에 가해지는 압력 부하에 따라 엔진의 성능 및 연비를 좋게 하는 과정에서 간헐적으로 발생할 수 있으나, 기능 및 안전에는 전혀 문제가 발생하지 않으므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

시동 버튼으로 엔진 시동 걸기

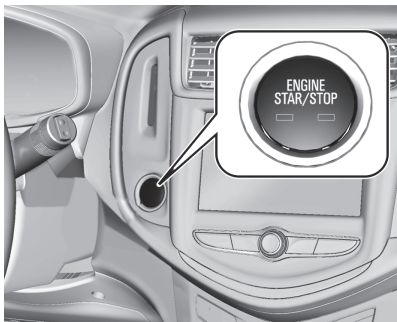

- 스마트 키는 차량 내부에 두거나 운전자가 직접 가지고 있어야 합니다.
- 수동 변속기 : 클러치를 밟으십시오
- 자동 변속기 : 브레이크를 밟고 변속레버가 P 위치에 있는지 확인하십시오.
- 시동 버튼을 누르십시오. 엔진 시동이 걸리면 녹색 LED가 표시됩니다.
- 가속하지 마십시오.

엔진을 정지하려면 브레이크 페달을 밟은 후 변속레버를 P 위치로 놓고 버튼을 누르십시오.

상세한 시동 버튼의 엔진시동 관련 내용은 "스마트 키 시스템"을 참고하십시오.

△위험

환기가 잘되지 않은 차고나 실내에서는 엔진 시동을 건 상태로 오래 머무르지 마십시오. 배출가스에 중독되어 심각한 부상을 입거나 사망을 초래할 수 있습니다.

자동변속차량은 P 또는 N 위치에서 시동을 걸 수 있습니다. 그러나 안전을 위해서 반드시 P위치에서 시동을 거십시오. N위치에서는 무의식적인 오조작으로 변속레버가 쉽게 주행 위치로 움직일 수 있습니다. 이 경우 브레이크 페달에서 발을 떼는 순간 차량이 움직이게 되고 이때 운전자가 당황하여 차량을 잘못 조작하게 되면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

주의

엔진 노킹은 언덕길 주행 및 가속 시에 엔진 연소실 안에서 연료와 공기의 연소 과정 중에 엔진에 가해지는 압력 부하에 따라 엔진의 성능 및 연비를 좋게 하는 과정에서 간헐적으로 발생할 수 있으나, 기능 및 안전에는 전혀 문제가 발생하지 않으므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

주차

- 쉽게 불이 붙을 수 있는 장소에 차량을 주차하지 마십시오. 배기 장치의 고온으로 인해서 불이 붙을 수 있습니다.
- 주차 브레이크는 항상 릴리스 버튼을 누르지 않은 상태에서 체결하십시오. 내리막이나 오르막길에서는 가능한 단단하게 체결하십시오. 작동력을 감소시키려면 동시에 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 엔진 및 점화장치를 끄십시오. 스티어링 휠을 잠길 때까지 돌려서 고정시키십시오.
- 수동변속기 차량 주차
오르막길 : 가능한 주차 브레이크를 단단히 체결하고 차량의 정차를 확인 후 1단 기어를 넣으십시오.
내리막길 : 가능한 주차 브레이크를 단단히 체결하고 차량의 정차를 확인 후 후진기어를 넣으십시오.

- 자동 변속기 차량 주차
변속레버를 P위치에 놓으시고 가능한 주차 브레이크를 단단히 체결하고 차량의 정차를 확인하십시오.
- 차량 방향
오르막길 주차 시 앞바퀴를 연석에서 나가는 방향으로 돌려 놓으십시오.
내리막길 주차 시 앞바퀴를 연석 방향으로 돌려 놓으십시오.
- 차량을 잠고그 도난 방지 경고 시스템을 작동하십시오.

△경고

주차에 대한 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

차량 주차를 완료한 후에는 반드시 변속 레버를 P(주차) 위치에 놓으십시오.

변속 레버가 N 위치에 있는 중립 주차를 할 경우에는 차량의 휠이 잠기지 않아 지면의 기울기 정도, 바람, 빗물 등과 같은 환경적인 요인 또는 사람, 기타 물체 등으로부터 차량에 가해지는 힘에 의해 차량이 움직여서 인명 및 물리적인 피해등을 유발할 수 있습니다. 이로 인한 사고는 당사의 보증에 포함되지 않습니다.

엔진 배기

엔진 배기

△위험

엔진 배기가스에는 독성이 있는 일산화탄소가 포함되어 있습니다.

일산화탄소는 무색무취이며 흡입하였을 경우 치명적일 수 있습니다.

배기가스가 차량의 내부로 들어왔을 경우 유리창을 여십시오. 당사 정비망에서 고장 원인을 바로잡으십시오.

테일게이트 또는 트렁크를 연 채 운전하지 마십시오. 배기가스가 차량 안으로 들어올 수 있습니다.

배기구 및 배기구 주변은 고온이므로 관련 부품을 만지면 심한 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

자동 변속기

자동 변속기

시동을 걸고 P 위치에서 다른 위치로 변속하려면 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 레버를 이동하십시오.

본 차량은 BISI (Brake Transmission Shift Interlock) 시스템이 장착되어 있어, 점화 스위치 2 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않으면 변속 레버가 P 위치에서 움직이지 않습니다.

시동이 걸려 있을 때, 변속 레버가 P 또는 N 이외의 위치에 있게 되면 가속 페달을 밟지 않아도 차량이 서서히 움직이게 됩니다.

주차 및 서행시에는 급가속되지 않도록 가속페달을 밟지 말고 위의 현상을 이용하여 차량을 서서히 이동시키십시오.

주의

차량 출발시 급격하게 가속 페달을 밟거나, 가속 페달을 밟은 상태에서 주행상태로 변속하면 자동 변속기에 무리가 갈 뿐만 아니라 차량이 갑자기 빠른 속도로 움직여 차량 제어가 불가능할 수 있습니다.

차량 출발 전에 P 위치에서 엔진 회전수를 확인하십시오. 엔진 회전수가 정상보다 높은 경우에는 초기 출발시 정상 속도보다 빠른 속도로 차량이 움직일 수 있습니다.

전/후진을 할 때에는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 해당 변속 위치로 변속하고 엔진 회전수가 안정되어 있는지 확인 후 출발하십시오.

주의

주/정차시에는 브레이크를 밟아 완전히 차량을 정지한 후에 브레이크를 밟은 상태에서 변속 레버를 "P" 위치로 변속하고 주차 브레이크 레버를 당기십시오.

차량이 정상적으로 전진 운행중일때는 변속 레버를 P, R, N 상태로 변속하지 마십시오.

오르막길에서 정차시 브레이크를 밟지 않은 상태에서 가속 페달을 살짝 밟아 정차 상태를 유지하지 마시고, 브레이크 페달을 밟아 정차 상태를 유지하십시오.

전진에서 후진 또는 후진에서 전진으로 변속할 경우에는 브레이크 페달을 밟아 차량을 완전히 멈춘 후에 변속을 실시하십시오.

주의

엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가십시오.


경사가 심한 장소에서는 가급적 주/정차시키지 마십시오.

언덕길에서의 주/정차시 안전을 위해 주차 브레이크를 채우시고, 출발시에 차량이 뒤로 밀리지만 정상적인 현상입니다.

주차 브레이크를 채운 후 가속 페달을 밟으면서 주차 브레이크 레버를 풀면서 출발하면 부드러운 출발이 가능합니다.

여름철에는 잠시 에어컨을 끄고 경사로를 출발하면 엔진에 무리가 되지 않고 연비도 좋아집니다.

변속 레버

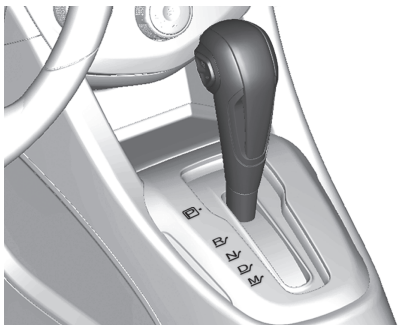

P(주차): 주/정차 및 시동을 거는 위치

R(후진): 후진시키는 위치


N(중립): 시동이 가능한 위치

D(주행): 주행 위치


(1단에서 6단까지 자동변속됩니다.)

M: 수동 모드

변속 레버 위치 이동

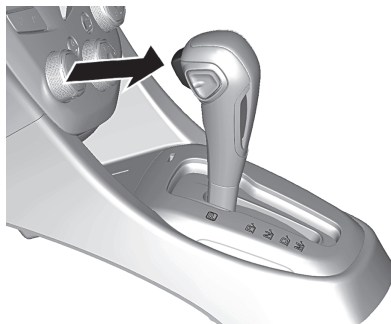

일부 위치에서는 변속 레버에 있는 릴리스 버튼을 눌러야 변속이 가능합니다.

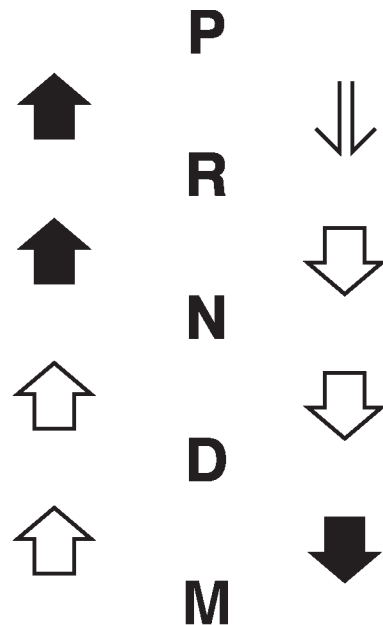



릴리스 버튼을 누르고 레버를 이동합니다.




브레이크 페달을 밟은 상태에서 릴리스 버튼을 누르고 레버를 이동합니다.



변속 레버를 누르지 않고 레버를 이동합니다.

수동 모드

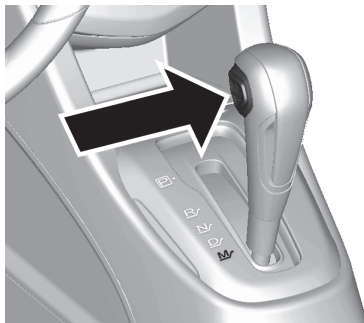

변속 레버를 M위치로 이동시켜 수동 모드로 전환이 가능합니다.

측면버튼을 누르면 다음과 같이 기어변속이 가능합니다.

+ (up) = 한번 조작할 때마다 1단씩 고단으로 변속

- (down) = 한번 조작할 때마다 1단씩 저단으로 변속

- 주행성능을 확보하기 위해 운행 속도에 따라 + (up)로 조작하여도 변속되지 않을 수 있습니다.
- 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위해 운행 속도에 따라 - (down)로 조작하여도 변속되지 않을 수 있습니다.
- 수동 모드에서 주행 중 차량의 속도가 내려가면 자동으로 저단으로 변속되며, 정차 시 1단으로 자동 변속됩니다.
- 가파른 언덕에서 정차 대기 시 수동 모드로 변속하고, 출발 후 D위치로 변속하십시오.

주의

도로 상태에 알맞게 변속하시고, 엔진 회전수가 적색 범위 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.

엔진 브레이크

내리막길에서 엔진 브레이크를 사용하면 브레이크의 수명이 길어집니다.

엔진 브레이크를 사용하려면 변속레버 M 위치로 이동하여 수동 모드로 전환한 뒤 측면버튼을 사용하여 3단이나 2, 1단으로 변속하십시오.


자동차 탄력 이용

자동차 탄력 이용은 차량이 모래, 진흙, 눈 또는 구덩이에 빠졌을 경우에만 사용합니다. 변속 레버를 D와 R사이에서 반복적인 패턴으로 움직이십시오. 엔진을 고속으로 작동하지 말고 갑작스런 가속을 하지 마십시오.

주차

브레이크 페달을 밟아 차량을 완전히 정차시킨 다음 변속레버를 P 위치로 하고 주차 브레이크를 당긴 후 키를 제거하십시오.

킥다운

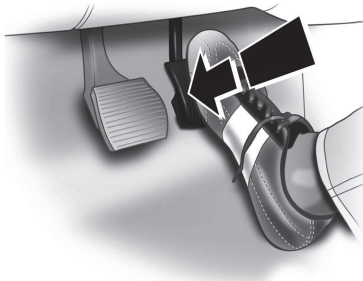

운행중 가속 페달을 끝까지 밟으면 엔진 속도에 따라 변속기가 저단으로 기어변속을 합니다.

고장

고장인 경우 엔진 정비지시등이 점등됩니다.

당사 정비망에서 고장 원인에 대한 조치를 취하십시오.

전원 공급 제한

전원 공급 제한이 발생하면 변속 레버를 P 위치에서 움직일 수 없습니다.

배터리가 방전되었을 경우 점퍼 케이블을 이용해서 차량의 시동을 거십시오.


문제의 원인이 배터리가 아닐 경우에는 변속 레버 잠금을 해제하고 점화장치에서 키를 제거하십시오.

변속 레버 잠금 해제

1. 주차 브레이크를 당기십시오.



2. 변속레버 오른쪽에 있는 덮개를 일자 드라이버 등의 끝이 얇은 도구로 여십시오.

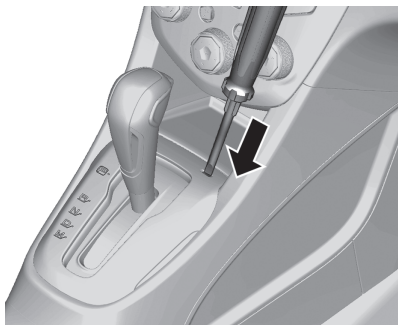

3. 구멍에 일자 드라이버나 시동키를 최대한 밀어 넣은 후 변속 레버를 P 위치에서 움직이십시오. 변속레버를 다시 P위치로 이동하면 변속 레버가 잠깁니다.
4. 덮개를 닫으십시오.
필요시 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

수동 변속기

수동 변속기



후진 기어로 변속할 때는 변속레버의 버튼록을 위로 당긴 후 변속하십시오.

기어가 물리지 않을 경우 레버를 중립으로 하고 클러치 페달에서 발을 떼었다가 다시 밟습니다. 그런 다음 기어 선택을 반복합니다.

클러치가 마모되기 때문에 불필요한 경우에는 밟지 마십시오.

작동시에는 클러치 페달을 끝까지 밟으십시오. 페달을 발받침으로 사용하지 마십시오.

⚠경고

변속후 클러치 페달을 너무 빨리 놓으면 시동이 꺼져 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

운행중 변속레버를 전진상태에서 후진 기어로, 후진상태에서 전진 기어로 변속하면 변속기가 손상될 수 있습니다.

주의

엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가십시오.

경사가 심한 장소에서는 가급적 주/정차시키지 마십시오.

참고

여름철에는 잠시 에어컨을 끄고 경사로를 출발하면 엔진에 무리가 가지 않고 출발이 가능하며 연비도 좋아집니다.

브레이크

브레이크

⚠경고

평소보다 브레이크 페달이 깊게 밟히거나 브레이크 페달이 무겁게 느껴지면 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오. 그 상태로 계속 운행하시면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

△경고

긴 내리막길을 내려갈 때는 가능한 엔진 브레이크를 사용하십시오. 계속해서 브레이크를 사용하게 되면 디스크나 드럼의 과열로 인해 브레이크 성능이 저하되어 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

엔진이 정지한 상태에서는 절대로 브레이크 페달을 계속해서 밟지 마십시오. 엔진이 정지한 상태에서는 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 길어지기 때문에 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

주의

브레이크 마찰재(패드, 라이닝)를 교환했을 경우, 제동 성능이 충분히 발휘되지 않을 수 있으므로 처음 **100 km** 이내의 주행거리는 가능한 급브레이크를 삼가시고 운행에 주의하십시오.

브레이크 페달을 밟은 채 주행을 하게 되면 브레이크 및 **ABS**가 정상적으로 작동하지 않을 수 있을 뿐만 아니라 브레이크 부품들을 빨리 마모시키고 제동등이 계속 점등되어 있으면 뒤 차량 주행에 방해가 됩니다.

젖은 길 주행이나 세차 후에는 브레이크가 물에 젖어 제동력이 저하될 수 있습니다. 저속으로 주행하면서 브레이크 페달을 가볍게 여러번 밟아 브레이크 성능을 점검한 후 운행하십시오.

주의

브레이크 패드가 마모 한계에 도달하면 주행중 또는 제동시 브레이크 쪽에서 이음이 발생할 수 있습니다. 이음이 발생하면 즉시 당사 정비망에서 점검을 받으시고 필요시 패드를 교환하십시오.

ABS (안티록 브레이크 시스템)

급브레이크를 밟거나 미끄러운 도로에서 제동을 하면 노면과 타이어 사이의 마찰력이 브레이크 제동력보다 작은 관계로 차바퀴가 고정되어 차량이 미끄러지게 됩니다.

ABS는 이러한 현상을 방지하기 위하여 순간적으로 브레이크의 작동과 해제를 반복함으로써 차량의 제동력을 유지시키고 핸들에 의한 차량 조작을 가능하게 합니다.

ABS 제어는 브레이크 페달의 진동 및 조절과정의 소음을 통해서 알 수 있습니다.

최적의 제동을 위해서는 페달이 진동하더라도 제동 과정 전체를 통해서 브레이크 페달을 완전히 밟은 상태를 유지하십시오. 페달 밟는 힘을 감소시키지 마십시오.

시동 후 초기 출발시 "드르륵" 과 같은 기계적인 소리가 1회 발생되는데, 이는 ABS 장치가 작동준비를 완료하는 소리로 정상적인 현상입니다.

ABS 장치에 결함이 발생하여 ABS가 정상적으로 작동되지 않더라도 일반 브레이크와 동일하게 기능하도록 되어 있습니다.

과속방지턱이나 비포장도로 주행중 가볍게 브레이크 페달을 밟은 경우에도 ABS가 작동할 수 있습니다. 이는 노면 특성에 따른 각 바퀴의 속도차에 의한 것이며, 정상적인 현상입니다.

급제동 경보 시스템(ESS)

급제동 경보 시스템(Emergency Stop Signal)은 차량 주행 중에 급제동을 하여 ABS가 작동하면, 브레이크 램프가 빠르게 점멸되어 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

급제동 경보 시스템은 시속 50 km/h 이상 주행 조건에서 작동되며 1초에 약 4회 정도 브레이크 등이 점멸합니다.

주의


ABS 장착차량이라도 일반 브레이크 장착차량과 비슷한 제동거리가 필요하므로 앞차와의 안전거리를 충분히 유지하십시오.

타이어 주위의 세차나 청소시에는 ABS 관련장치 및 배선이 손상되지 않도록 주의하십시오.

△위험

ABS 장착차량에서 주차 브레이크 레버를 당기지 않았는데도 주행중 브레이크 경고등이 ABS 경고등과 함께 점등되면, ABS 기능이 상실되어 급제동시 매우 위험하므로 급제동을 삼가시고 즉시 차량속도를 줄여 서행하여 신속히 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

주차 브레이크

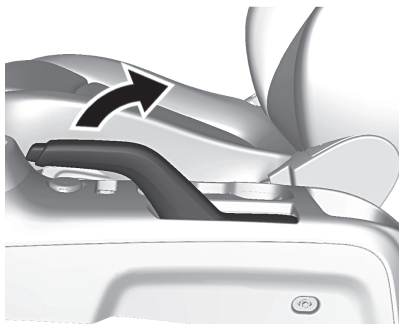

주차 브레이크는 항상 릴리스 버튼을 누르지 않은 상태에서 단단히 채우십시오. 내리막길이나 오르막길에서는 가능한 단단히 채워야 합니다.

주차 브레이크를 해제하려면 레버를 살짝 위로 당긴 다음 릴리스 버튼을 누르고 나서 레버를 완전히 아래로 내리십시오.

본 차량의 주차브레이크의 규정 노치수는 4~6 (20 kgf 작동시)노치입니다.

주의

엔진 시동 후 출발하기 전에 반드시 주차 브레이크를 풀어주십시오. 주차 브레이크가 당겨진 상태로 운행하면 뒷브레이크 라이닝이 소착되거나 파열될 수 있습니다.

젖은 길 주행 또는 세차 후 뒷바퀴가 젖은 상태에서 주차할 경우 주차 브레이크가 고착될 수 있으므로 충분히 건조시킨 후 주차하십시오.

△경고

주차 브레이크를 확실하게 작동시키지 않으면 경사진 곳에서 차량이 스스로 움직여 불의의 사고를 일으킬 수 있습니다. 경사진 곳에는 주차 브레이크를 당긴 후 바퀴를 고임목으로 받쳐 불의의 사고를 예방하십시오.

브레이크 보조장치

브레이크 페달을 강한 힘으로 빨리 밟았을 때 최대 제동력이 자동으로 적용됩니다.

급제동이 필요한 시간만큼 브레이크 페달에 일정한 압력을 유지하십시오. 브레이크 페달에서 발을 떼었을 때 최대 제동력은 자동적으로 감소됩니다.

브레이크 보조장치는 차량자세 제어 시스템의 일부입니다.

경사로 밀림방지(HSA)

경사로 밀림 방지(Hill Start Assist) 기능은 차량이 출발 할 때, 경사로에서 차량이 밀리는 현상을 방지합니다. 차량을 완전히 멈춘 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발을 위해 가속 페달을 밟는 동안에, HSA가 자동으로 브레이크를 잡아주어 차량이 밀리지 않게 해줍니다.

HSA는 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟으면 자동으로 해제됩니다. 내리막에서 변속 레버가 D 모드에 있거나, 오르막에서 변속 레버가 R 모드에 있는 경우에는 작동하지 않습니다.

경사로 밀림 방지(HSA)는 차량자세제어 시스템(ESC)의 일부입니다.

참고

HSA 기능은 약 2초간 작동되며 그 이후에는 자동으로 해제됩니다.

변속레버가 P 또는 N 모드에 있을 경우에는 HSA가 작동하지 않습니다.

△경고

경사로에서는 HSA 기능에 의존하지 마시고 항상 브레이크 페달을 밟아 차량이 밀리는 것에 대비하여 주십시오. 그렇지 않을 경우 심각한 사고 등이 발생할 수 있습니다.

라이드 컨트롤 시스템

트랙션 컨트롤 시스템 (TCS)

트랙션 컨트롤 시스템(TCS)은 도로 표면 또는 타이어 그립의 형태와 상관없이 구동 휠이 헛도는 것을 방지하여 필요한 경우 주행 안정성을 향상시킵니다.

구동 휠이 헛돌기 시작하면, 엔진 출력이 줄어들고 가장 많이 헛도는 휠이 개별적으로 제동됩니다. 이는 미끄러운 노면에서 차량의 주행 안정성을 현저하게 향상시켜 줍니다.

TCS는 지시등  이 꺼지면 작동가능 상태가 됩니다.


TCS 가 작동 정지되면  가 점멸됩니다.

⚠경고

TCS를 과신하여 위험한 주행을 하지 않도록 하십시오.

주행속도를 제한속도에 맞추십시오.

해제

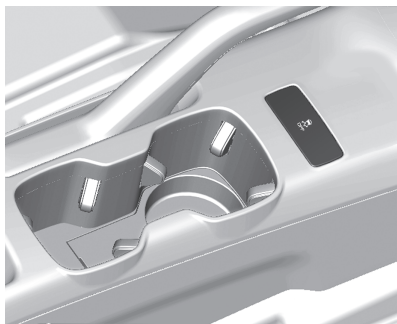

차량이 모래, 진흙 또는 눈에 빠져 움직이지 못해 자동차의 탄력을 이용해야 할 경우에는 TCS를 끌 수 있습니다.

 버튼을 약 2초 동안 누르십시오. 지시등  이 점멸됩니다.

 버튼을 다시 누르면 TCS가 다시 작동됩니다.

TCS를 끄더라도 재시동 시 TCS는 자동으로 다시 작동됩니다.

차량자세 제어 시스템(ESC)

차량자세 제어 시스템(ESC)은 도로 표면 또는 타이어 그립의 유형에 상관없이 필요할 때 주행 안정성을 향상시킵니다. 이는 또한 구동 휠이 헛도는 것을 방지합니다.

차량이 옆으로 미끄러지기 시작하면 (언더스티어/오버스티어) 엔진 출력이 감소하고 휠이 개별적으로 제동됩니다.

이는 미끄러운 노면에서 차량의 주행 안정성을 현저하게 향상시킵니다.

ESC는 지시등 이 꺼지면 작동가능 상태가 됩니다.


ESC 가 작동되면 가 점멸됩니다.

⚠경고

ESC를 과신하여 위험한 주행을 하지 않도록 하십시오.

주행속도를 도로의 제한속도에 맞추십시오.

해제

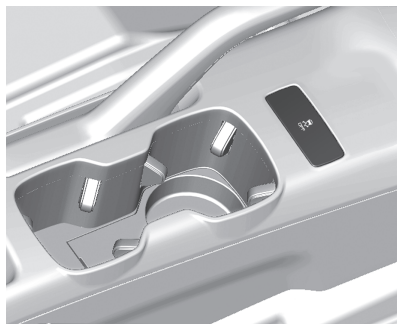

차량 검사시나 높은 출력의 주행을 위해 ESC를 해제할 수 있습니다.

계기판에 가 점등될 때까지 길게  버튼을 누르십시오.

 버튼을 다시 누르면 ESC가 다시 작동 됩니다.

ESC를 끄더라도 재시동 시 ESC는 자동으로 다시 작동됩니다.

△경고

차량자세 제어를 위해 ESC 시스템이 작동될 때에는 속도를 줄이고 도로에 보다 주의를 기울이십시오.

ESC 기능을 해제하면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판 및 선회주행이 어려울 수 있습니다.

ESC 시스템은 차량을 위한 보조 장치일 뿐입니다. 차량이 물리적 한계를 넘어서면 제어할 수 없습니다. 이 시스템에 의존하지 마십시오.

주행은 항상 안전하게 하십시오.


크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤은 가속페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜 주는 기능입니다.

장거리 운행 시 운전자에게 도움을 주는 편의 장치입니다.

안전을 위해 반드시 취급설명서에 기재된 내용을 숙지한 후 본 기능을 사용하시기 바랍니다.

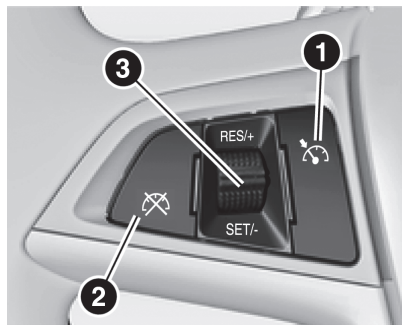

1. ON/OFF 버튼
2. 해제 버튼
3. 조정 휠

주행속도 설정

1. ON/OFF 버튼을 눌러 기능을 ON 하십시오. 이 때 계기판에 크루즈 표시등이 흰색으로 점등됩니다.
2. 원하는 속도까지 가속페달을 밟으십시오. 단, 차량 속도는 **28 km/h** 이상에서만 설정이 가능합니다.
3. 원하는 속도에 도달했을 때 조정 휠을 SET/-로 돌리십시오. 계기판에 크루즈 표시등이 녹색으로 점등되면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
4. 가속페달에서 발을 떼십시오. 가속페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.

주의

급격한 오르막/내리막에서는 속도가 감소/증가 할 수 있습니다.

설정 속도 증가

- 조정 휠을 RES/+로 짧게 돌릴 때마다 **1~2 km/h**씩 속도가 증가합니다.
- RES/+로 돌린 상태를 계속 유지하면 점차적으로 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 도달하면 손을 떼십시오.

설정 속도 감소

- 조정 휠을 SET/-로 짧게 돌릴 때마다 **1~2 km/h**씩 속도가 감소합니다.
- SET/-로 돌린 상태를 계속 유지하면 점차적으로 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 도달하면 손을 떼십시오.

일시적인 속도 증가

크루즈 컨트롤 기능이 작동된 상태에서 일시적으로 속도를 올리하고자 할 때는 가속페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.

설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속페달에서 발을 떼십시오.

올라간 속도에서 다시 조정 휠을 SET/-로 돌리면 증가된 현재 속도로 재설정됩니다.

일시 해제

크루즈 컨트롤의 설정 속도는 일시적으로 해제될 수 있습니다. 이 때 크루즈 표시등이 흰색으로 점등됩니다.

- 해제 버튼을 누른 경우
- 브레이크 페달을 밟은 경우
- 클러치 페달을 수 초 이상 밟은 경우 (수동기어 장착 차량인 경우)
- 속도가 28 km/h 이하로 낮아진 경우

재설정

일시적인 기능 해제 후, 다시 크루즈 컨트롤 기능을 사용하고자 할 때는 조정 휠을 RES/+로 짧게 돌리십시오. 직전에 설정되었던 속도로 다시 정속 주행을 하게 됩니다.

단, 차량 속도가 28 km/h 미만일 경우 및 기능이 해지된 경우(계기판에 크루즈 표시등이 소등된 경우)에는 작동하지 않습니다.

주의

재설정 할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 확인 및 운전자가 이전의 설정 속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

기능 해제

기능을 해제하고자 할 때는 ON/OFF 버튼을 누르십시오. 계기판의 크루즈 표시등이 소등되면서 기능이 해제됩니다.

△경고

- 오 조작으로 주행속도가 설정되는 것을 방지하기 위하여 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 해지시키십시오. 계기판의 크루즈 표시등이 소등되는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.

△경고


- 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.
고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
정체된 고속도로
비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
급커브길
경사가 급한 내리막길이나 오르막길
기상 상태가 좋지 않거나 시야확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
바람이 많이 부는 도로

△경고

- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있습니다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의장치입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고 발생의 위험성이 있습니다.

주차 보조 시스템

주차 보조장치

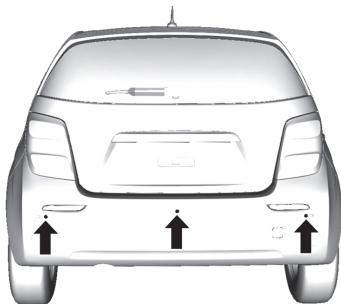

주차 보조장치는 차량과 후방에 있는 장애물 사이의 거리를 측정하고 실내에서 음향 신호를 제공함으로써 주차를 더욱 용이하게 해줍니다. 그러나 주차에 대한 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

시스템은 뒤쪽 범퍼에 설치된 4개의 초음파 주차 센서로 구성되어 있습니다.

참고

감지 부위에 있는 부착물은 시스템 오작동을 유발할 수 있습니다.

작동

후진 기어가 물리면 시스템은 자동으로 작동합니다.

장애물이 감지되면 경고음이 울립니다. 차량이 장애물에 근접할수록 경고음 간격이 짧아집니다. 거리가 **40 cm** 미만인 경우 경고음이 계속 울립니다.

⚠경고

특정 상황에서 물체 또는 옷의 다양한 반사 표면은 물론 외부적 소음원 등으로 인해서 시스템이 장애물을 감지하지 못하는 수도 있습니다.

해제

다음과 같은 경우 시스템 작동이 자동으로 해제됩니다.

- 차량 속도가 10 km/h 이상인 경우
- 차량이 주차된 경우
- 시스템 결함이 발생한 경우

고장

시스템 결함이 발생한 경우, P_{MA} 이 점등됩니다.

이외에도 센서가 눈에 덮이는 등 일시적 상태로 인해 시스템이 작동하지 않는 경우, P_{MA} 이 점등됩니다.

주의

얼음, 눈, 진흙, 오물, 코팅/페인트 등이 센서 표면에 막을 형성하는 경우 등 외부적인 요인으로 인해 센서의 감도가 저하될 수 있습니다.

센서는 다른 차량의 주차 보조 시스템 등과 같은 외부적인 음향 장애로 인하여 존재하지 않는 물체를 감지하는 현상인 "에코 장애"를 일으킬 수도 있습니다.

주의


센서는 세차, 폭우, 강풍, 우박 등과 같은 외부적인 물리적 자극으로 인하여 존재하지 않는 물체를 감지하는 현상인 "에코 장애"를 일으킬 수 있습니다.

차량을 사용함에 따라 온도의 변화, 타이어 교환, 화물 적재, 차량의 높이 조절/튜닝 등으로 인해 낮아진 충격 완충기 등 차량의 외부적인 변화에 따른 센서 위치의 변경으로 인해서 주차 보조 시스템의 성능이 떨어질 수 있습니다.

특정 조건은 오프로드 차량, 미니밴, 운송용 차량 등과 같이 차고가 높은 차량에 적용됩니다. 차량 상부의 물체 파악에 대한 성능은 보장할 수 없습니다.

극단적으로 작은 반사 단면을 가진 물체는 시스템에 의해 감지되지 않을 수 있습니다.

후방 감시 카메라

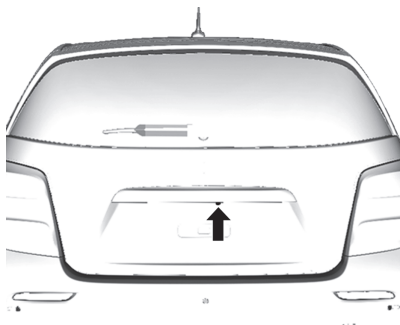

점화 스위치 **ON** 위치에서 변속레버를 **R**위치로 놓는 경우에 작동됩니다.

후진시에 차량의 후방상태를 **AV**모니터 화면에 보여주는 주·정차 보조 장치입니다.

△경고

후방 감시 카메라는 주·정차 보조장치입니다. 후진 및 주·정차 카메라에 나타나지 않는 사각지대가 있을 수 있으므로 실외, 실내 미러 및 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오. 후방 감시 카메라의 렌즈 표면에 이물 질이 묻으면 카메라의 재기능을 발휘 할 수 없으므로 항상 청결을 유지하시기 바랍니다.

연료

주유

주의

부적합한 유형의 연료를 사용하거나 부적절한 연료 첨가제를 연료 탱크에 넣을 경우, 엔진 및 촉매 변환 장치가 심각한 손상을 입을 수 있습니다.

주유할 때는 반드시 차량에 맞는 알맞은 연료를 사용하십시오. 휘발유 차량에 경유를 주유할 경우, 차량이 심각한 손상을 입을 수 있습니다.

△경고

안전을 위해서 연료 콘테이너, 주유기의 펌프 및 호스는 반드시 적절하게 접지하여야 합니다. 정전기는 휘발유 증기를 발화시킬 수 있습니다. 화상을 입거나 차량 손상이 발생할 수 있습니다.

△위험

주유하기 전에 엔진 그리고 연소실을 가진 외부히터를 끄십시오.

휴대폰도 끄십시오. 휴대폰을 사용해야 한다면 주유소에서 멀리 떨어져서 사용하십시오. 휴대폰의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수 있습니다.

연료는 가연성이며 폭발할 수 있습니다. 주유소 주변에서 담배를 피우거나 화염 및 스파크를 유발할 수 있는 행동을 하지 마십시오.

△위험

주유 전, 주유 중 주유소의 작동 및 안전 지침을 지키십시오. 연료주유기 또는 연료캡 등을 만지거나 열 경우, 먼저 정전기를 해소할 수 있는 금속부 (가능한 주유구로부터 먼곳) 등에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

주유 중 차량에 승하차 하는 등 정전기가 발생할 수 있는 일체의 행동도 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수 있습니다.

차량 안에서 연료냄새가 나면 즉시 당사 정비망에서 그 원인에 대한 조치를 취하십시오.



인스트루먼트 패널 위의 해당버튼 또는 무선 리모키의  버튼을 누르면 연료주입구 도어의 잠금이 해제됩니다.




연료주입구 도어를 열고 캡을 반시계방향으로 돌려서 열고 연료를 주입하십시오.

결빙 등으로 인해 연료주입구 도어가 열리지 않을 경우, 연료주입구 도어를 손으로 몇차례 가볍게 두드린 후 열림 레버를 당겨 주십시오.

주의

연료주입을 위해 캡을 빨리 열면 연료가 분출할 수 있으니 캡을 천천히 여십시오.

차량 시동이 걸린 상태로 주유할 경우 차량에 화재가 발생할 가능성이 높으므로 주유 중에는 반드시 시동을 끄십시오.

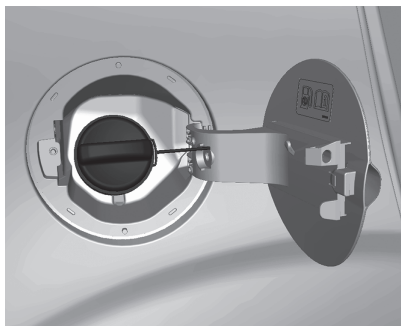

연료를 주입한 후에는 캡을 시계방향으로 "딸깍" 하는 소리가 날 때까지 돌려서 닫고, 연료 주입구 도어를 밀어서 닫으십시오.

주의

캡을 연 후 차체에 연료가 묻지 않도록 주의하십시오.

넘친 연료는 즉시 닦아 내십시오.