

키, 도어 및 유리창

키 및 잠금장치	5
키	5
리모트 키 시스템	7
스마트 키 시스템	10
중앙 잠금 장치	13
자동 도어 잠금 장치	18
도어	20
도어	20
테일게이트	22
차량 보안	24
도난방지 경고 시스템	24
이모빌라이저	26
실외 미러	27
볼록면 미러	27
전동식 미러	28
접이식 미러	28
열선 미러	29

실내 미러	29
수동 실내 미러	29
눈부심 자동 방지 실내 미러	30
유리창	41
전동식 유리창	41
뒷유리 열선	44
선바이저	45
루프	45
선루프	45

키 및 잠금장치

키

⚠ 위험

키가 있는 차 안에 어린이를 남겨 두고 내리면 매우 위험합니다. 어린이 또는 다른 사람들이 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다.

어린이가 키를 만져 전동식 유리창 또는 기타 조절장치가 작동되거나, 차가 움직일 수 있습니다.

차 안에 키와 함께 어린이를 남겨두지 마십시오.



주의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 반드시 키를 지참하시고, 만일의 경우에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.

리모트 키



버튼을 눌러서 키를 펴십시오.

키를 접으려면 버튼을 누르고 키를 접으십시오.

스마트 키



버튼을 눌러서 키를 빼십시오.

주의

취급에 주의하십시오. 습기 및 고온으로부터 보호하고 불필요하게 작동하지 마십시오.

참고

차량 사양에 따라 키 타입이 다를 수 있습니다.

키 교체 및 추가

키 분실 등의 이유로 새로운 키로 교체하거나 추가 할 경우 코딩 작업이 필요합니다. 키 코딩 시 새 키 뿐만 아니라 기존의 키 또한 코딩이 필요하므로 키 교체 및 추가 시 기존 키를 지참하고 당사 정비망에 방문하시기 바랍니다.

리모트 키 시스템



리모트 키 버튼을 통해 아래와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 중앙 잠금 시스템
- 도난 방지 경고 시스템

리모트 키의 작동 범위는 약 **30m**이며, 외부 영향에 따라서 달라질 수 있습니다.

주의

배터리를 교환할 때, 스마트 키의 회로 부분을 건드리지 마십시오. 몸에서 발생하는 정전기가 스마트 키를 손상시킬 수 있습니다.

주의

배터리를 교환할 때는 항상 올바른 종류를 사용하도록 주의합니다. 배터리를 잘못된 종류로 교체하면 배터리 폭발 위험이 발생할 수 있습니다. 사용한 배터리는 해당 지침과 현지 법에 따라 폐기하십시오. 사용한 배터리를 소각, 파쇄 또는 절단하려 하지 말고 극한 저기압 환경 또는 고온 환경에 노출시키지 마십시오.

주의

스마트 키/리모트 키를 올바르게 재조립하지 않으면 액체가 하우징에 들어가고 회로가 손상되어 스마트 키/리모트 키의 송신장치 오작동 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 손상을 방지하려면 설명서의 스마트 키/리모트 키의 재조립 절차에 따라 스마트 키/리모트 키가 열릴 때마다 올바르게 밀봉되었는지 확인하십시오.

주의

리모트 키의 정상적인 작동을 위해서는 리모트 키를 떨어뜨리거나, 리모트 키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에서 말려주십시오.

주의

리모트 키에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등)눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

주의

리모트 키 내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오 작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

리모트 키 배터리 교환

리모트 키의 작동 범위가 짧아지면 즉시 배터리를 교환하십시오.

배터리는 생활폐기물이 아닙니다. 반드시 적절한 재활용 수거장소에 폐기하십시오.

배터리를 교환 시에는 **CR2032** 배터리를 사용하십시오.



1. 리모트 키 뒷면의 홈을 이용하여 커버를 분리하십시오.



2. 아주 작은 드라이버를 화살표가 표시된 위치에 끼워 사용된 배터리를 분리하십시오. 다른 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.
3. 새 배터리로 교체하십시오. 배터리의 (-)극이 아래 방향으로 가도록 조립하십시오.
4. 실리콘 매트가 틈이나 주름이 없이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

5. 리모트 키 버튼쪽 면을 딱딱한 표면에 아래로 놓고 다른 면을 똑바로 힘을 가하여 누릅니다.
6. 차량 근처에서 리모트 키의 잠금 및 잠금 해제 버튼을 수 회 눌러 리모트 키가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

작동 범위가 감소하거나 주행정보 표시창(DIC)에 메시지가 표시될 경우 즉시 배터리를 교체하십시오.

만약 키 배터리가 완전히 방전된 경우, 리모트 키는 배터리 교체 후 아래의 절차로 재 동기화해야 합니다.

1. 운전석 외부 도어 핸들 키 실린더에 키를 삽입한 후 돌려 잠금 장치를 해제합니다.
2. 점화스위치를 켭니다.

리모트 키 고장

리모트 키에 충격을 가하거나, 임의로 변경 시 키 내부의 부품이 손상되어 이와 관련된 기능이 작동하지 않을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

리모트 키의 작동 범위가 감소하거나 작동할 수 없다면 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 리모트 키가 고장난 경우
- 키가 차량으로부터 너무 멀리 떨어져 작동 범위를 벗어난 경우
- 키 배터리 전압이 너무 낮거나 방전된 경우
- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 등과 같은 고전력 무선 주파수 사용 시설 근처에 있는 경우
- 무전기, 무선 충전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지니고 있는 경우

- 잦은 간격으로 작동하여 중앙 잠금 시스템에 과부하가 걸리면서 전원 공급이 잠시 중단된 경우

참고

리모트 키를 던지거나 떨어뜨리는 등 외부 충격을 가하면 키 내부의 관련 부품이 손상되어 원격 제어 도어 잠금 및 도난 방지 장치 등에 작동 불량이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 소비자의 부주의로 인해 발생하는 고장 등에 대해서는 당사는 책임을 지지 않습니다.

스마트 키 시스템



스마트 키를 통해 아래와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 중앙 잠금 시스템
- 도난방지 경고 시스템

주의

배터리를 교환할 때, 스마트 키의 회로 부분을 건드리지 마십시오. 몸에서 발생하는 정전기가 스마트 키를 손상시킬 수 있습니다.

주의

배터리를 교환할 때는 항상 올바른 종류를 사용하도록 주의합니다. 배터리를 잘못된 종류로 교체하면 배터리 폭발 위험이 발생할 수 있습니다. 사용한 배터리는 해당 지침과 현지 법에 따라 폐기하십시오. 사용한 배터리를 소각, 파쇄 또는 절단하려 하지 말고 극한 저기압 환경 또는 고온 환경에 노출시키지 마십시오.

주의

스마트 키/리모트 키를 올바르게 재조립하지 않으면 액체가 하우징에 들어가고 회로가 손상되어 스마트 키/리모트 키의 송신장치 오작동 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 손상을 방지하려면 설명서의 스마트 키/리모트 키의 재조립 절차에 따라 스마트 키/리모트 키가 열릴 때마다 올바르게 밀봉되었는지 확인하십시오.

주의

스마트 키의 정상적인 작동을 위해서는 스마트 키를 떨어뜨리거나, 스마트 키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한, 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에 말려주십시오.

주의

스마트 키에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등) 눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

주의

스마트 키 내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오 작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

스마트 키 배터리 교환

스마트 키의 작동 범위가 짧아지거나 작동이 원활하지 않거나 주행 정보 표시창(DIC)에 메시지가 발생할 경우 즉시 배터리를 교체하십시오.

배터리는 생활폐기물이 아닙니다. 반드시 적절한 재활용 수거장소에 폐기하십시오.

배터리를 교환 시에는 **CR2032** 배터리를 사용하십시오.



1. 스마트 키를 위 그림과 같이 왼쪽 버튼을 눌러 키를 분리하십시오.



2. 분리된 키 끝부분을 위 그림과 같이 회전하십시오.
3. 커버를 분리한 후, 사용된 배터리를 분리하십시오. 다른 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.
4. 새 배터리로 교체하십시오. 배터리의 (+)극이 아래 방향으로 가도록 조립하십시오.

5. 실리콘 매트가 틈이나 주름이 없이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
6. 스마트 키/리모트 키 버튼쪽 면을 딱딱한 표면에 아래로 놓고 다른 면을 똑바로 힘을 가하여 누릅니다.
7. 키를 다시 삽입하십시오.

스마트 키는 매 시동 시 자동으로 동기화됩니다.

주의

배터리를 교환할 경우를 제외하고는 스마트 키를 분해하거나 관련 부품을 만지지 마십시오.

또한, 불필요하게 스마트 키 버튼을 누를 경우 배터리 수명 단축 및 스마트 키 고장의 원인이 됩니다.

스마트 키 고장

중앙 잠금 시스템이 작동 되지 않거나 엔진이 시동되지 않는다면 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 스마트 키가 고장난 경우
- 키가 차량으로부터 너무 멀리 떨어져 작동 범위를 벗어난 경우
- 키 배터리 전압이 너무 낮거나 방전된 경우
- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 등과 같은 고전력 무선 주파수 사용 시설 근처에 있는 경우
- 무전기, 무선 충전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지니고 있는 경우
- 잦은 간격으로 작동하여 중앙 잠금 시스템에 과부하가 걸리면서 전원 공급이 잠시 중단된 경우

- 이런 경우에는 스마트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동을 걸거나 스마트 키를 지정된 위치에 두고 시동을 거십시오.

참고

스마트 키의 정상적인 작동을 위해서는 스마트 키를 떨어뜨리거나, 스마트 키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오.

또한 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에서 말려 주십시오.

중앙 잠금 장치

키나 실내 중앙 잠금 장치를 이용하여 도어, 테일게이트 및 연료 주입구 덮개를 잠그거나 잠금 해제합니다.

운전석 도어가 열려 있는 경우에는 작동하지 않습니다.

차량이 잠긴 경우 실내 도어 핸들을 당기면 해당 도어를 잠금 해제 할 수 있습니다. 도어 핸들을 한번 더 당기면 도어를 열 수 있습니다.

주행중 도어를 절대 열지 마십시오. 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

참고

심각한 사고가 발생한 경우 차량의 잠금장치가 자동으로 해제됩니다.

리모트 키 잠금 해제



"차량 맞춤 설정"에서 아래와 같이 잠금 해제 모드 설정이 가능합니다.

- 리모트 키의  을 눌러 모든 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개를 잠금 해제합니다.

- 리모트 키의  을 한번 눌러 운전석 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개를 잠금 해제합니다.  을 두 번 눌러 모든 도어를 잠금 해제합니다.

잠금이 해제되면 비상 경고등이 작동하여 잠금 해제 상태를 알려줍니다.

잠금



리모트 키의 를 눌러 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개를 잠그십시오.

운전석 도어가 완전히 닫히지 않은 경우 중앙 잠금 장치가 작동하지 않습니다.

중앙 잠금 장치의 작동은 비상 경고등 점멸 및 신호음 울림으로 확인할 수 있으며, 이는 차량 맞춤 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

스마트 키




스마트 키의 작동 범위는 해당 도어 또는 테일게이트로 부터 약 1 m 이내에 있어야 합니다.

스마트 키는 운전자가 몸에 지니고 있어야 합니다.

스마트 키 버튼 사용에 대한 설명은 앞장의 리모트 키 부분을 참고하시기 바랍니다.

스마트 도어 잠금 해제

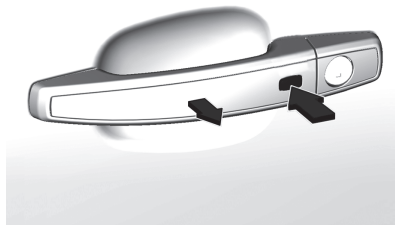


도어 핸들의 버튼을 눌러 차량의 잠금을 해제하고 도어를 여십시오.

잠금 해제 모드는 "차량 맞춤 설정"에서 변경할 수 있으며, 아래와 같은 설정이 가능합니다.

- 운전석 외부 도어 핸들의 버튼을 눌러 운전석 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개를 잠금 해제 합니다. 도어 핸들의 버튼을 두 번 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

- 외부 도어 핸들의 버튼을 눌러 모든 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개를 잠금 해제합니다.

잠금

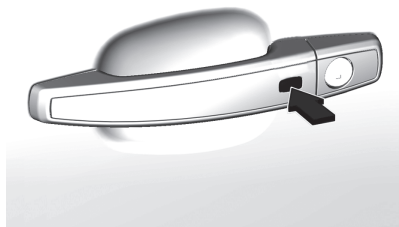

도어가 잠금 해제되어 있고 스마트 키가 작동 범위 이내에 있을 때, 도어 핸들의 버튼을 누르면 모든 도어, 테일게이트 그리고 연료 주입구 덮개가 잠깁니다.

운전석 도어가 완전히 닫히지 않았거나 스마트 키가 차량 내에 있고 점화스위치가 꺼지지 않은 경우 차량은 잠기지 않습니다.

주의

차량을 떠나기 전에 도어가 잠겼는지 반드시 확인하십시오.

스마트 도어 잠금

차량 시동이 꺼지고 한 개 이상의 스마트 키를 갖고 차량 밖으로 나가게 되면 모든 도어가 닫히고 몇 초 후 차량을 잠급니다.

도어가 열린 상태에서 최소 4초 동안 또는 신호음이 3번 울릴 때까지 실내 중앙 잠금 장치의 를 누르면 스마트 도어 잠금 기능이 일시적으로 비활성화됩니다. 그러면 실내 중앙 잠금 장치의 를 누르거나 시동을 걸 때까지 스마트 도어 잠금 기능이 비활성화 상태에 있게 됩니다.

차량 내 키 회수 알림

스마트 키를 실내에 둔 채로 운전자가 밖으로 나가 도어를 닫을 경우 스마트 키가 실내에 남아있음을 알리는 기능으로 경적음이 3번 연속으로 울립니다.


일부 설정은 "차량 맞춤 설정" 부분에서 변경할 수 있습니다.

주의

스마트 키가 차량의 외부 도어, 차체, 앞유리, 유리창, 뒷유리에 매우 근접해 있을 경우 키를 인식하여 실내에 있는 사람이 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있으니 주의하십시오.

실내 중앙 잠금 버튼

<운전석>

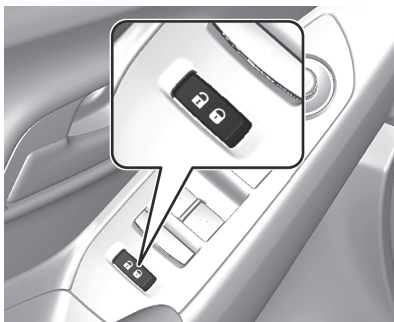

<조수석>



모든 도어, 테일게이트 및 연료주입구 덮개를 잠그거나 잠금을 해제하기 위해서 사용합니다.

도어를 잠그려면 을 누르십시오.

도어를 잠금 해제하려면 을 누르십시오.

키를 이용한 잠금 및 잠금 해제

중앙 잠금 장치 고장이나 차량 배터리 및 키 배터리 방전 시 키를 사용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금해제 할 수 있습니다.

수동 잠금 해제



키 실린더에 키를 삽입 한 후 돌려 운전석 도어를 수동으로 잠금 해제 할 수 있습니다.

점화스위치를 켜면 도난 방지 경고 시스템이 비활성화 됩니다.

수동 잠금



모든 도어, 테일게이트 및 연료 주입구 덮개를 닫은 후 키를 사용하여 외부에서 잠그십시오.

이 때 테일게이트 및 연료 주입구 덮개는 잠기지 않습니다.

자동 도어 잠금 지연

자동 도어 잠금 지연 메뉴는 "차량 맞춤 설정"의 잠금방지 장치 해제기능이 꺼진 경우 활성화 됩니다.

이 기능은 모든 도어가 닫힌 후 5초가 지날 때까지 도어 잠금을 지연시킵니다.

실내 중앙 잠금 장치의 을 누를 때 도어가 열려 있는 경우 지연 잠금 기능이 작동됨을 표시하는 신호음이 3회 울립니다.

이 후 모든 도어가 닫히면 5초 후 모든 도어가 잠기며, 5초 경과 전에 도어를 다시 열 경우 한번의 타이머가 재설정되며 모든 도어가 닫히고 5초 후에 모든 도어가 잠기게 됩니다.

자동 도어 잠금 지연 기능을 설정한 후 모든 도어를 즉시 잠그려면, 실내 중앙 잠금 장치의 를 다시 누르거나 스마트 키의 을 눌러 이 기능을 취소하고 도어를 즉시 잠그십시오.

자동 도어 잠금 지연 기능은 "차량 맞춤 설정"에서 설정 가능합니다.

자동 도어 잠금 장치

자동 도어 잠금

자동 변속기 차량의 경우에는 변속 레버를 P에서 다른 위치로 이동하면 모든 도어, 테일게이트 및 연료주입구 덮개가 자동으로 잠기게 됩니다.

도어의 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 장치를 이용하여 도어를 잠금 해제하거나, 변속레버를 P위치에 놓거나, 키를 점화 스위치에서 탈거하면 자동으로 모든 도어, 테일게이트 및 연료주입구 덮개가 잠금 해제됩니다.

자동 도어 잠금 장치가 작동된 후 실내 중앙 잠금 장치 버튼으로 잠금을 해제하면 도어를 다시 열고 닫거나 시동을 끄고 다시 시동을 걸지 않는 한 자동 도어 잠금 장치는 다시 작동하지 않습니다.

자동 도어 잠금은 "차량 맞춤 설정"에서 설정할 수 있습니다.

주행 중 강제로 잠금 상태를 해제하지 마십시오.

이때 탑승자가 우연히 도어를 열 경우 불의의 사고를 당해 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

만약 잠금 상태를 수동으로 해제했을 경우에는 탑승자의 안전을 위해 도어 잠금 버튼을 이용하여 도어를 다시 잠금 상태로 유지하시기 바랍니다.

잠금 방지

리모트 키 : 운전석 도어가 열려 있고 키가 점화스위치에 켜진 상태에서 잠금이 요청될 경우 모든 도어가 잠긴 후 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

실내 중앙 잠금 장치의 을 길게 눌러 잠금 방지 기능을 무효화 할 수 있습니다.

스마트 키 : 운전석 도어가 열려 있고 점화스위치가 켜진 상태에서 잠금이 요청될 경우 모든 도어가 잠긴 후 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

차량 시동이 꺼지고 도어가 열린 상태에서 잠금이 요청되면 차량은 모든 도어가 닫힐 때 차량 안의 스마트 키 수를 확인합니다. 스마트 키 수가 감소하지 않은 경우 운전석 도어가 잠금 해제되고 신호음이 3번 울립니다.

실내 중앙 잠금 장치의 을 길게 눌러 잠금 방지 기능을 무효화 할 수 있습니다.

잠금방지 장치 해제

이 기능은 도어 잠금 방지 기능으로 운전석 도어가 열려 있을 때 차량을 잠금면 모든 도어가 잠기고 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

이 기능은 "차량 맞춤 설정"에서 설정할 수 있습니다.

어린이 안전 잠금 장치



키 또는 적당한 도구를 사용하여 뒷좌석 도어의 어린이 안전 잠금 장치를 수평 위치가 되도록 돌리십시오. 그럴 경우 실내에서 해당 도어를 열 수 없습니다.

기능을 해제하려면 바깥쪽에서 실외 도어 핸들로 도어를 열고 어린이 안전 잠금 장치를 수직 위치로 돌리십시오.


주의

어린이 안전 잠금 장치가 잠김 위치에 있을 때에는 실내 도어 핸들을 당기지 마십시오.

도어

도어

도어 잠금

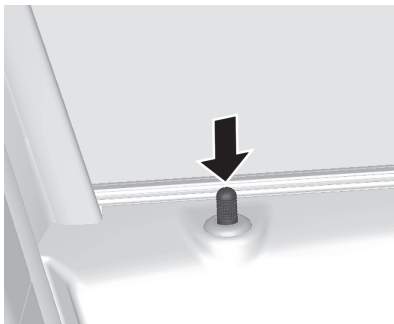


실내에서 도어를 잠그기 위해서는 잠금 버튼을 아래쪽으로 눌러주십시오.

차량에 따라 운전자석 도어가 열린 상태에서 운전자석과 연료 주유구 덮개를 제외한 모든 도어가 잠기고 운전자석 도어의 잠금 버튼이 눌러지지 않습니다.

중앙 잠금 장치가 장착된 차량에 따라 운전자석 도어의 잠금 버튼을 누르면 모든 도어 및 테일게이트, 연료주입구 덮개가 동시에 잠깁니다.

도어 열림

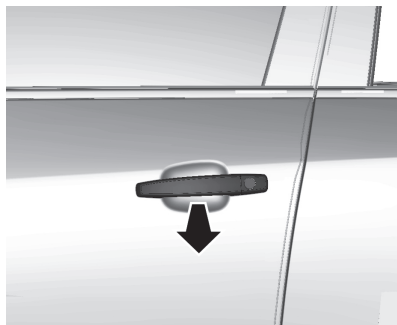

도어가 잠금 해제된 상태에서 실내 또는 차량 밖에서 도어 열림 레버를 당기면 해당 도어가 열립니다.

도어가 잠금 된 상태에서 실내 도어 핸들을 당기면 해당 도어 잠금 버튼이 해제됩니다.

이 때, 도어 핸들을 한번 더 당기면 도어가 열립니다.

참고

키 또는 리모트 키 버튼을 이용하여 도어를 열거나 잠글 경우, 차량 안 또는 바깥의 도어 열림 레버를 조작하면 해당 도어의 열림 또는 잠김 상태가 변경되지 않을 수 있습니다.

참고

도어의 키 홀이 결빙되어 열리지 않을 경우에는 살짝 두드리거나 키를 뜨겁게 만든 후 여시기 바랍니다.

주의

차량을 주차 또는 정차시키고 떠날 때에는 모든 도어를 잠그고 키를 소지하십시오. 그렇게 하지 않으면 차량을 도난당할 수 있습니다.

△위험

여름철에 모든 유리창을 닫은 상태에서 어린이, 장애인, 애완동물 등을 차량 안에 두고 절대로 떠나지 마십시오. 차량 실내 온도가 실외보다 더 높게 상승하기 때문에 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있습니다.

1회용ライター 등 가연성 폭발 물질을 차량 실내에 두고 내릴 경우, 여름철에 차량 실내의 온도 상승으로 인해 폭발하여 화재가 발생할 수 있으니 가연성 폭발 물질을 실내에 두거나 보관하지 않도록 하십시오.

△경고

도어 잠금 해제 상태에서 주행중에 실내 도어 열림 레버를 당기면 도어가 열려 사고 발생 위험이 있으므로 도어 열림 레버를 작동하지 마시고 주행전에 도어가 완전히 닫혀있는지 확인하십시오.

도어를 여/닫을시 주의를 하지 않으면 도어와 차체 사이에 신체가 끼어 다치거나, 도어 열림 레버와 도어 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다.

테일게이트

열기

리모트 키 버튼이나 중앙 도어 잠금장치를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 잠금 해제됩니다.

단, 차량 시동이 걸려 있을 때, 중앙 도어 잠금 장치를 이용하여 잠금을 해제한 후 변속레버를 P위치에 놓아야 테일게이트를 열 수 있습니다.



잠금 해제된 상태에서 테일게이트 손잡이의 터치패드를 누르고 테일게이트를 위로 올리십시오.

참고

무거운 액세서리를 테일게이트에 장착하면 도어가 열린 상태를 유지하는데 어려움이 있을 수 있습니다.

스마트 키 사양의 경우, 모든 도어가 잠겨있는 상태에서 스마트 키를 지닌 채로 테일게이트에 접근하여 테일게이트의 터치패드를 누르면 테일게이트를 열 수 있습니다.

주의

도난 방지 및 모든 도어 재 잠금을 위해서는 테일 게이트를 닫은 이후, 반드시 스마트 키의 잠금 버튼을 눌러야 합니다.

△위험

테일게이트가 열린 상태, 혹은 차체와 테일게이트 사이에 이물질이 끼인 경우 배기 가스가 차량 내부에 유입될 수 있습니다. 배기 가스에는 무색 무취의 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 일산화탄소는 의식을 잃게 하고 사망에 이르게 할 수도 있는 유독 가스입니다. 절대 테일게이트를 연 채로 주행하지 마십시오.

△경고

부피가 큰 물체 등을 운송할 때 테일 게이트를 연 채로 운전하지 마십시오.

참고

무거운 액세서리를 테일게이트에 장착하면 도어가 열린 상태를 유지하는데 어려움이 있을 수 있습니다.

닫기

테일게이트를 닫을 때는 안쪽 핸들을 사용하여 테일게이트를 내린 후 테일게이트를 닫으십시오.

테일게이트를 닫을 때는 몰딩 아래에 있는 터치패드를 누르지 마십시오.

테일게이트가 다시 열리게 됩니다.

차량 보안

도난방지 경고 시스템

도난방지 경고 시스템은 다음의 장치를 감시합니다.


- 도어, 테일게이트, 후드
- 점화장치

활성화




모든 도어는 닫혀있어야 하고 차량 안에는 키가 남아있지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 도난방지 경고 시스템은 활성화되지 않습니다.

- 리모트 키 : 키의 을 누르면 차량이 잠기고 30초 후에 활성화됩니다.

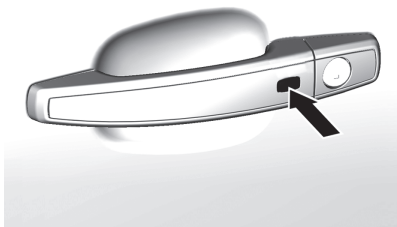

- 스마트 키 : 실외 도어 핸들의 버튼을 누르면 차량이 잠기고 30초 후에 활성화됩니다.
스마트 도어 잠금 시에는 즉시 활성화 됩니다.
- 리모트 키 및 스마트 키 : 5초 안에 키의  을 두 번 누르면 바로 활성화 됩니다.

도난 방지 작동 지시등

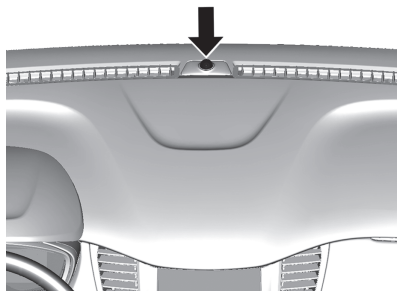

도난 방지 작동 지시등은 인스트루먼트 패널 중앙 상단의 센서에 통합되어 있습니다.

도난방지 경고 시스템 작동 후 최초 30초 동안의 상태:

- 지시등 점등 : 테스트, 활성화 지연
- 지시등 빠르게 점멸 : 도어, 테일 게이트 또는 후드가 완전히 닫히지 않았거나 시스템 결함 시스템이 활성화 된 후의 상태


- 지시등 느리게 점멸 : 시스템 활성화됨

시스템에 결함이 있는 경우 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

비활성화



키의  을 눌러 도난 방지 경고 시스템을 비활성화 합니다.

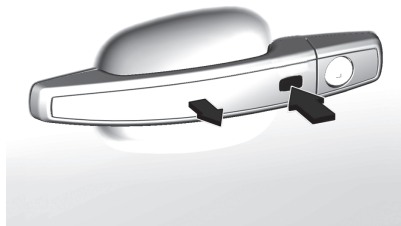

실외 도어 핸들의 버튼을 누른 후 핸들을 당겨 도난 방지 경고 시스템을 비활성화 합니다.

도난 방지 경고 시스템은 키를 이용해 키 실린더를 통한 잠금 해제 혹은 실내 중앙 잠금 장치를 이용한 잠금 해제 시 비활성화 되지 않습니다.

경고 작동

도난방지 경고 시스템이 작동되면 일정 시간동안 경적음이 울리고 비상경고등이 계속 점멸합니다.

도난방지 경고 시스템은 키의 을 누르거나 실외 도어핸들의 버튼을 누르거나 점화스위치를 켜 경우에만 비활성화 됩니다.

도난 시도 감지

키의 을 누를 때 경적음이 울리고 비상경고등이 3번 점멸하면 이전에 도난 방지 경고 시스템이 도난 시도를 감지하여 작동된 것입니다.

또한 점화스위치를 켰을 때 주행정보표시창(DIC)에 경고 메시지가 표시됩니다.

이모빌라이저

이모빌라이저 시스템은 허용된 키 외에는 시동이 걸리지 않도록 고안된 차량 도난 방지 시스템입니다. 차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치하여야만 시동이 걸리게 되므로, 복제키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

이모빌라이저는 점화스위치에서 키를 빼거나 스마트 키를 차량 밖으로 갖고 나갈 경우 자동으로 작동됩니다.

점화스위치를 켰을 때 지시등 이 점멸할 경우 시스템에 고장이 있는 것이며 엔진 시동을 걸 수 없습니다. 점화스위치를 끈 후 시동을 다시 걸어 보십시오.

지시등이 계속해서 점멸하면 보조키를 이용하여 시동을 걸어보고 당사 정비방의 도움을 받으십시오.

참고

이모빌라이저는 도어를 잠그지는 않습니다. 내린 후에는 항상 차량을 잠그고 도난방지 경고 시스템을 활성화시켜야 합니다.

주의

엔진이 시동이 걸리지 않거나 이모빌라이저 경고등이 점등 또는 점멸되면 이모빌라이저 장치에 이상이 생긴 것이므로 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

복제키를 사용하게 되면 시동이 걸리지 않습니다.

시중에 판매되는 원격시동 장치로는 이모빌라이저가 작동되지 않습니다.

키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

키가 추가로 필요하거나 분실한 경우 새로 등록이 가능합니다. 새로 등록이 필요한 경우 당사 정비망에 문의하십시오.


차에서 떠날 때에는 안전을 위해 반드시 키를 뽑아 지참하십시오.

실외 미러

볼록면 미러

실외 미러는 볼록면 미러로 사각지대를 감소시켜 주며, 물체를 더 작게 보이도록 합니다. 사물이 거울에 보이는 것보다 더 가까이 있으니 주의하십시오.


전동식 미러

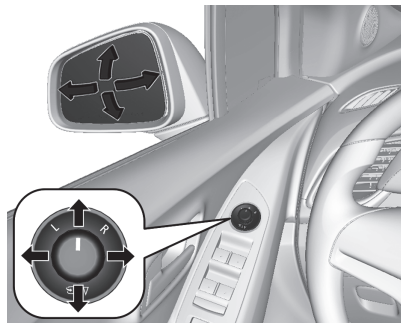

운전석 도어에 있는 조절 장치를 왼쪽 (L) 또는 오른쪽(R)으로 돌려 조절할 실외미러를 선택하십시오. 그런 다음 조절 장치를 상, 하, 좌, 우로 밀어 해당 미러를 조절하십시오.


○ 위치에서는 미러의 각도 조절이 가능하지 않습니다.

접이식 미러

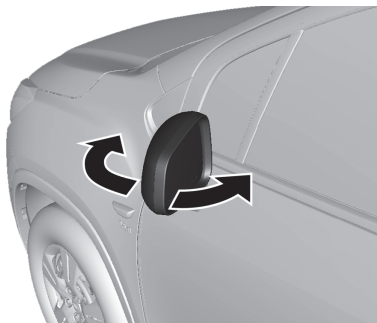

보행자와 부딪힐 경우 실외미러에 일정 이상의 힘이 가해지면, 보행자의 안전을 위해 미러가 접히게 됩니다. 미러를 밀어 원래 위치로 되돌리십시오.

전동식 접기

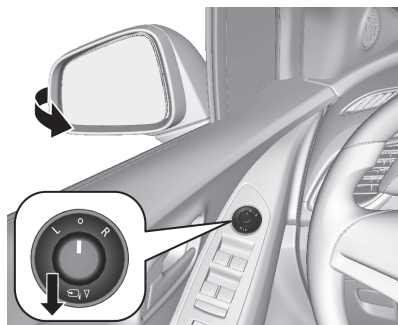

조절 스위치를 ○로 돌린 다음 아래로 미십시오. 양쪽의 실외 미러가 모두 접힙니다.

조절 스위치는 다시 아래로 누르면 양쪽 실외 미러가 원래 위치로 돌아옵니다.

전동식으로 접힌 미러 중의 하나가 수동으로 이미 퍼진 경우 조절 버튼을 누르면 다른 쪽 미러만 자동으로 퍼집니다.

△경고

미러는 항상 제대로 조절하여 운전중 물체나 주변 차량에 대해 시야를 보다 잘 확보할 수 있도록 하십시오.

실외 미러 중 하나라도 접힌 상태에 서는 운전을 하지 마십시오.

주의

엔진이 가동 중이지 않은 상태에서 지속적인 실외 미러의 작동을 삼가하십시오.

배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.

열선 미러



☞를 눌러서 작동시키십시오.

열선은 엔진이 가동 중일 때 작동하며 수 분 후 자동으로 꺼집니다.

실내 미러

수동 실내 미러



후방이 최대한 잘 보이도록 손으로 미러를 상, 하, 좌, 우로 움직여 조절하십시오.

야간 주행 시 후방 차량 전조등에 의한 눈부심을 감소시키려면 미러 하우징 하단의 레버를 실내쪽으로 당기십시오.

△경고

야간 주행 시 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심으로 실내 미러 조정레버를 이용할 때에는 특별히 주의하여 주십시오. 실내 미러에 의한 눈부심은 감소되나, 선명함은 다소 떨어집니다.

주행 중 미러가 선명하지 않으면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

눈부심 자동 방지 실내 미러



후방이 최대한 잘 보이도록 손으로 미러를 상, 하, 좌, 우로 움직여 조절하십시오.

야간 주행 시 후방 차량 전조등에 의한 눈부심이 자동으로 감소됩니다.

하이패스 시스템 미러

하이패스 시스템 미러는 점화스위치 ON 상태에서 작동합니다.


하이패스 시스템 미러는 하이패스 단말기를 눈부심 자동 방지 미러에 통합하여 유료 도로로 진/출입 시 통행료가 자동결제 되는 장치입니다.

주 의

출발전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.

하이패스 게이트를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행 하십시오.

하이패스 게이트를 통과할 때는 하이패스 미러 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 게이트를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.

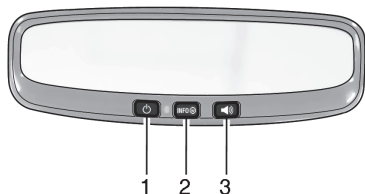

전원 버튼 (1)

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

참고

전원이 꺼진 상태에서 차량을 재시동할 경우 단말기 전원은 꺼진 상태를 유지합니다.


InFo 버튼 (2)

전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

볼륨 버튼 (3)

음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.

볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계(음량1, 음량2, 음량3, 음량4, 무음)로 조절됩니다. 초기 볼륨은 음량3입니다.

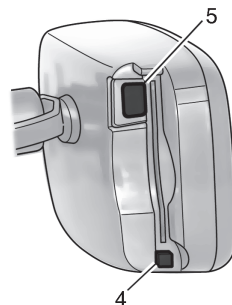

카드 탈거 버튼(4)

하이패스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼이며 미러 왼쪽 뒷면에 있습니다.

하이패스 시스템 이용시 카드는 별도 발급하여 사용하십시오.(자세한 내용은 하이패스 카드 구입 / 충전방법을 참조하십시오.)

프로그램 입력단자(5)

부품 제조 시 하이패스 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다.

주 의

시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

음성안내 기능

- 잔액 안내
- 최근 거래 내역 안내
- 등록정보 안내
- 요금 결제 시 결제 금액 안내

LED 표시 기능

- 단말기 등록유무
- 카드 삽입/탈거 및 이상 유/무
- 요금결제 이상 유/무
- 잔액 부족 시 표시

주 의

미운행 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 미 운행시에는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.

주 의

LED가 적색일 경우 오작동 또는 정상 요금 결제 상태가 아니므로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

- 정상 상태 : 녹색 점등
- 정상 요금결제 상태 : 녹색 3회 점멸
- 비정상 상태 : 적색 점등
 - 미등록 단말기
 - 카드 미삽입
 - 사용할 수 없는 카드 삽입 시
 - 카드 잔액이 2000원 미만시
- 하이패스 게이트 통과중 오작동시 : 적색3회 점멸

차량 내 별도 하이패스 단말기 중 복 장착시 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.

전면 유리창에 금속성류의 특수 코팅 또는 선팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.

하이패스 작동사양

버튼	심볼	작동	상태
VOLUME		짧게	▶ 숫자 안내로 볼륨 크기를 나타냅니다. → 작동 조건 1. 처음 입력 : 설정 음량 안내 2. 다음 입력 : 설정 음량 +1 단계로 순환 및 음량 안내 * 설정음량 안내 재 입력 유효시간 : 5초 미만 → [음량] 0 → 1 → 2 → 3 → 4 단계로 순환 한다. → 최종 단계를 기억 합니다. (재 전원)
		길게 (1.5초 이상)	▶ 즉시 무음으로 전환

버튼	심볼	작동	상태
INFO	INFO ⓘ	짧게	▶ 카드 잔액 대한 음성 안내 → 카드가 삽입된 경우(선불, 후불, 면제, 할인) 1. "딩동" 잔액은 000원 입니다.(선불, 할인선불, 자동충전) 2. "딩동" 면제 카드 입니다. 3. "딩동" 후불 카드 입니다. → 카드가 없는 경우 ⇒ "딩동" 카드가 없습니다 → 카드에 오류가 있는 경우(오삽입, 역삽입) ⇒ "딩동" 카드의 방향을 확인하십시오. → 카드에 오류가 있는 경우(불량카드) ⇒ "딩동" 카드를 확인하십시오.
		길게 (1.5초 이상)	▶ 최근 거래내역의 음성 안내 → "딩동" 최근 거래 내역은 **월 **일 오전(후) **시 **분 *****원 입니다.

버튼	심볼	작동	상태
POWER		길게 (1.5초 이상)	▶ 하이패스 작동 정지, 해제 순환 작동 ▶ 하이패스 작동 정지 모드 → 하이패스 작동 상태에서 길게 누름 → "딩동" 후 종료 ▶ 슬립 모드(단말기 전원 OFF시) → 하이패스 작동 금지 (과금 안됨) → LED 무색 → 스피커 무음 ▶ 하이패스 작동 정지 해제 → 하이패스 작동 정지 상태에서 길게 누름
		짧게	▶ 하이패스 작동 정지 해제 → 하이패스 작동 정지 상태에서 짧게 누름

버튼	심볼	작동	상태
VOLUME + INFO	 + INFO ⓘ	동시에 길게	▶ 하이패스 정보 연속 음성 안내 1. "딩동" 제조번호는 **** 입니다. 2. "딩동" 소프트웨어 버전은 **점 **입니다. 3. "딩동" 하드웨어 버전은 G***입니다. 4. "딩동" 발급번호는 **** 입니다. 5. "딩동" 차종은 *종 입니다. 6. "딩동" 차량번호는 지역**더****입니다. 7. "딩동" 발급일은 *** 입니다. 8. "딩동" 만기일은 *** 입니다. ▶ 안내 중 버튼 작동 시 하이패스 정보 안내 중단 후 작동된 버튼의 기능 수행
꺼냄		버튼 누름	▶ 카드 분리 버튼 1. “딩동~”

상태			음성안내	LED 점등상태
정상작동	전원 ON 시(점화스위치 ON) 카드 삽입된 경우	발급	"음성안내 없음"	녹색: 점등 후 유지
		미발급	"딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용하십시오.	적색: 점등 후 유지
	선불 카드 삽입시		"딩동" 선불카드 입니다. 잔액은 0000 원입니다.	녹색: 3회 점멸 후 점등유지
	자동충전 카드 삽입시		"딩동" 자동충전카드 입니다. 잔액은 0000 원입니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	할인선불카드 삽입시		"딩동" 할인선불카드입니다. 잔액은 0000 원입니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	면제카드 삽입시		"딩동" 면제카드 입니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	후불카드 삽입시		"딩동" 후불카드 입니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
이상작동 (전원ON)	카드 오삽입시		"딩동" 카드의 방향을 확인하십시오.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	불량카드인 경우		"딩동" 카드를 확인하십시오.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	카드 미삽입된 경우		"딩동" 카드가 없습니다.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	카드 잔액이 부족한 경우		"딩동" (할인, 자동충전) 선불카드입니다. "딩동" 잔액이 부족합니다. 잔액은 0000원 입니다.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	카드 탈거시		"딩동" ~ (오류경고음)	적색: 3회 점멸 후 점등유지

상태			음성안내	LED 점등상태
정상작동 (통신시)	정상 과금 ((할인)선불카드/자동충전카드)		"딩동" 요금 0000 원이 지불 되었습니다. 잔액은 0000 원 입니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	정상 과금(면제카드)		"딩동" 통행료가 면제처리 되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	정상 과금(후불카드)		"딩동" 요금 0000원이 지불되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	폐쇄식 입구 정상처리		"딩동" 하이패스가 정상처리되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
	통행료 면제처리	(할인)선불카드, 자동충전카드	"딩동" 통행료가 면제처리 되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
		면제카드	"딩동" 통행료가 면제처리 되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
		(할인)후불카드	"딩동" 통행료가 면제처리 되었습니다.	녹색: 3회점멸 후 점등유지
이상작동 (통신시)	잔액이 부족한 상태에서 하이패스 게이트 통과시(할인)선불카드		"딩동" 잔액이 부족합니다. 잔액은 0000원입니다.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	카드를 삽입하지 않고 하이패스 게이트 통과시		"딩동" 카드가 없습니다.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	정상 상태에서 요금 징수가 안된 경우		"딩동" 요금이 지불되지 않았습니다. 영업소에 문의하십시오.	적색: 3회 점멸 후 점등유지
	사용할수 없는 카드로 하이패스 게 이트 통과시(불량카드, 오삽입)		"딩동" 카드를 확인하십시오.	적색: 3회 점멸 후 점등유지

상태		음성안내	LED 점등상태
이상작동 (기타)	미발급 단말기 (발급번호)	"딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용 하십시오. 카드를 삽입 또는 전원ON시 안내함. 카드 미삽입 상태에서는, "딩동" 카드가 없습니다.	적색: 점등 유지
		"딩동" 제조번호는 0000 입니다. "딩동" 소프트웨어 버전은 0000입니다. "딩동" 하드웨어 버전은 0000입니다. "딩동" 발급정보가 없습니다. 발급 후 사용 하십시오. "단말기 발급정보 조회시 안내함"	적색: 점등 유지

하이패스 등록방법

하이패스 자동등록차량

신규차량 구매 계약시 구비서류를 제출하여 하이패스 신청을 완료하셨다면, 출고 후 자동차등록증 교부 시점에 하이패스 등록이 완료됩니다.

차량 인도시점부터 하이패스 사용 가능합니다.

하이패스 사용시 주의사항

원칙	신차에 장착되어 출고된 톨게이트 자동결제 시스템(하이패스) 이외에 추가로 하이패스 기기 장착을 금함.
예외	단, 일시적인 사용을 원할 시 장착된 하이패스 반납등록 후 룸미러형 단말기의 전원을 OFF로 하여 사용.

구비서류

- 개인일 경우 : 신분증
- 법인일 경우 : 사업자등록증, 법인 명의 차량 등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
- 외국인인 경우 : 외국인 등록증 또는 국내 거주증

하이패스 카드 구입/충전 방법

- 선불 하이패스 카드 구입/충전은 가까운 도로공사 영업소에서 구입/충전 가능합니다.
- 후불 하이패스는 은행, 신용카드사 등에 전화 및 인터넷으로 신청하여 사용하십시오.
(선불 및 후불 하이패스카드 신청은 홈페이지 www.excard.co.kr를 참조하십시오.)

하이패스 등록정보 확인방법

하이패스를 등록하고 난 후 등록정보를 확인할 수 있습니다. INFO 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작하거나 중지됩니다.

하이패스 시스템 등록 정보

1. 제조번호 : 한국도로공사에서 부여하고 하이패스 시스템 미러 제조회사에서 등록된 번호.
2. S/W 버전 : 하이패스 시스템 미러의 S/W 버전
3. H/W 버전 : 하이패스 시스템 미러의 H/W 버전
4. 발급번호 : 하이패스 시스템 미러를 등록할 때 한국도로공사에서 부여하는 번호
5. 차량번호 : 하이패스 시스템 미러 등록 시 등록한 차량의 번호 (신규 차량 계약시 하이패스 등록을 신청한 경우 : 정보없음)
6. 차종 : 하이패스 시스템 미러 등록 시 등록한 차량의 종류
7. 발급일 : 하이패스 시스템 미러 등록일자 (YYYYMMDD)
8. 만기일: 하이패스 시스템 미러 사용 만료 일자 (YYYYMMDD)

주의

하이패스가 장착된 차량을 타인에게 매각/매수 또는 양도/양수하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행시 과태료 또는 범칙금이 전 소유주에게 부과됩니다. 이전/말소의 경우 인근에 위치한 서비스 센터(직영포함), 바로서비스, 지정서비스에 직접 방문하여 처리하십시오.

유리창

전동식 유리창

△경고

전동식 유리창을 작동할 때는 아무것도 끼지 않도록 주의를 기울이십시오. 특히 어린이들의 부상 위험이 있습니다.

뒷좌석에 어린이가 있을 경우 유리창 잠금 기능을 작동 시키십시오.

전동식 유리창은 다음과 같은 조건에서 작동할 수 있습니다.

- 점화스위치가 켜져있을 때
- 점화스위치를 끈 후 10분 이내 혹은 앞좌석 도어가 열리기 전(유보 액세서리 전원 모드)



작동

유리창을 열거나 닫으려면 스위치를 밀거나 당깁니다.

스위치를 가볍게 1단 까지 밀거나 당기면 스위치가 작동되는 동안만 유리창이 내려가거나 올라갑니다.

운전석 유리창

스위치를 완전히 2단 까지 밀거나 당기고 스위치를 놓으면 안전기능이 작동되면서 유리창이 자동으로 올라가거나 내려갑니다. 유리창 작동을 멈추려면 스위치를 같은 방향으로 한번 더 작동하십시오.

조수석 및 뒷좌석 유리창

스위치를 완전히 2단 까지 밀고 스위치를 놓으면 유리창이 자동으로 내려갑니다. 유리창 작동을 멈추려면 스위치를 같은 방향으로 한번 더 작동하십시오.

유리창을 닫으려면 스위치를 당겨 잡고 있으십시오.

△경고

운전석에서 다른 좌석 유리창을 닫을 때는 안전사고를 방지하기 위해 탑승자의 손이나 머리 등과 같이 신체 일부가 끼어 있는지를 반드시 확인한 후 작동하십시오.

안전 기능

유리창이 자동으로 닫히는 도중에 손이 나 물체가 중간에 끼이면 안전을 위해 유리창이 멈춘 후 다시 열립니다.


안전 기능 무시

성예나 이와 비슷한 것 때문에 유리창 닫는 것이 어려울 경우 스위치를 1단 까지 가볍게 당기고 잡고 있으십시오. 안전 기능이 작동되지 않은 상태로 유리창이 위로 올라갑니다. 유리창 작동을 멈추려면 스위치를 놓으십시오.

△경고

차량 외부로 신체의 일부가 노출되면 지나가는 물체에 치일 수 있습니다. 신체의 어떤 부위도 차량 밖으로 노출되지 않도록 하십시오.

뒷좌석 유리창 잠금

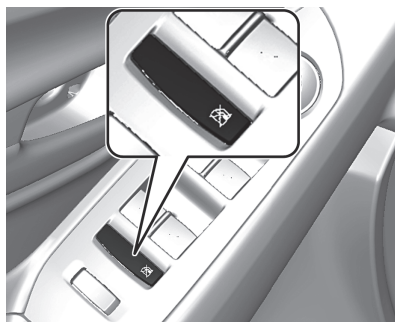

운전석 도어의 을 누르면 뒷좌석에서 유리창 작동이 제한됩니다.

다시 작동되게 하려면 을 다시 누르십시오.

과부하

짧은 간격으로 유리창을 반복적으로 작동하면 유리창이 한동안 작동되지 않습니다.

전동식 유리창 초기화

유리창이 자동으로 닫히지 않는 경우 (예: 차량 배터리 분리 후)에는 전동식 유리창을 초기화 시키십시오.

전동식 유리창 초기화는 다음과 같이 하십시오.

1. 도어를 닫으십시오.
2. 점화장치를 켜십시오.
3. 유리창을 완전히 닫은 다음 2 초 동안 더 스위치를 당기십시오.
4. 각 유리창에 같은 절차를 반복하십시오.

뒷유리 열선



❄️를 눌러서 작동시키십시오.

뒷유리 열선이 작동되면 버튼의 LED가 점등됩니다.

열선은 엔진이 가동 중일 때 작동하며 수 분 후 자동으로 꺼집니다.

주의

차량의 뒷유리에는 날카로운 도구나 마모성 유리창 세척제를 사용하지 마십시오.

뒷유리를 닦거나 관련 작업을 할 때에는 열선이 굵히거나 손상되지 않도록 하십시오.

시동을 걸지 않은 상태에서 열선 스위치를 작동시키면 배터리가 방전될 수 있으니 반드시 시동을 건 상태에서 사용하시기 바랍니다.

습기 및 서리 제거가 끝나면 열선의 작동을 정지시켜 주십시오. 열선을 계속 사용하면 전기계통의 과부하가 발생하여 열선 관련 부품들이 손상될 수 있습니다.

선바이저

선바이저는 눈부심을 방지하기 위해서 내려서 퍼거나 옆으로 돌릴 수 있습니다.

선바이저에 내장 거울이 있는 경우 운전중에는 거울 커버를 닫으십시오.

△경고

선바이저를 사용할 때는 전방시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 운전 중 시야가 충분히 확보되지 못한 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

루프

선루프

△경고

선루프를 작동할 때는 주의를 기울이십시오. 특히 어린이들의 부상 위험이 있습니다.

작동 시 아무것도 끼지 않도록 주의를 기울이십시오.

선루프는 다음의 경우 작동할 수 있습니다.

- 점화스위치가 켜져있을 때
- 점화스위치를 끈 후 10분 이내 혹은 앞좌석 도어가 열리기 전(유보 액세스리 전원 모드)



열기 또는 닫기

 또는  을 가볍게 1단 까지만 누르면 스위치가 작동되는 동안만 선루프가 열리거나 닫힙니다.

 또는  을 완전히 2단 까지 눌렀다 놓으면 안전기능이 작동되면서 선루프가 자동으로 열리거나 닫힙니다. 선루프 작동을 멈추려면, 스위치를 한번 더 누르십시오.

올리기 또는 닫기

 또는 을 누르면 안전기능이 작동되면서 선루프가 자동으로 틸트상태로 올라가거나 닫힙니다.

선루프가 틸트상태로 올라간 상태에서 을 누르면 선루프를 열 수 있습니다.

안전 기능

선루프가 자동으로 닫히는 도중에 손이나 물체가 중간에 끼이면 안전을 위해 선루프가 멈춘 후 다시 열립니다.

안전 기능 무시

성예나 이와 비슷한 것 때문에 선루프 닫는 것이 어려울 경우 을 1단 까지 가볍게 누르고 있으십시오. 안전 기능이 작동되지 않은 상태로 선루프가 닫힙니다. 선루프 작동을 멈추려면 스위치를 놓으십시오.

선브라인드

선브라인드는 수동으로 작동됩니다.

선브라인드를 밀어서 닫거나 여십시오. 선루프가 열리면 선브라인드도 항상 열립니다.

주의

선루프 씰이나 가이드 레일에 먼지와 이물질이 축적되어 선루프 동작에 문제를 일으키거나 소음이 발생하거나 배수 시스템을 막을 수 있습니다. 선루프를 주기적으로 열어 이물질을 제거하십시오. 깨끗한 천, 비누 및 물을 이용하여 선루프와 선루프 가이드 레일을 닦아내십시오. 선루프에서 구리스를 제거하지 마십시오.

동결 및 눈이 덮여 있을 때 선루프를 열면 유리 또는 모터가 손상될 수 있습니다.

우천시나 세차 직후에 선루프를 열면 실내로 물이 유입될 수 있습니다.