

시트, 안전 시스템

헤드레스트.....	47
헤드레스트.....	47
앞좌석	50
시트 위치.....	50
시트 조절.....	51
앞좌석 암레스트.....	54
열선 시트.....	54
안전벨트	55
안전벨트.....	55
3 점식 안전벨트	57
임신 중 안전벨트 착용	59

에어백 시스템.....	59
에어백 시스템.....	59
전방 에어백 시스템	62
측면 에어백 시스템	62
커튼 에어백 시스템	63
어린이용 보조 시트	64
어린이용 보조 시트 시스템	64
어린이용 보조시트 고정장치	66

헤드레스트

헤드레스트

위치

△ 경고

헤드레스트를 적절한 위치에 고정한 상태에서만 운전하십시오.

헤드레스트를 틀거하거나 제대로 조절하지 않으면 충돌 시 머리와 목에 심각한 부상을 입을 수 있습니다.


운전 전에 헤드레스트를 반드시 조절하십시오.



헤드레스트의 가장 높은 위치가 머리의 정수리 높이에 와야합니다. 키가 큰 사람에게 이것이 불가능하다면 가장 높은 위치에 맞추고, 키가 작아 머리의 정수리 높이에 맞추기 불가능한 경우에는 가장 낮은 위치에 맞추십시오.

앞좌석의 헤드레스트

높이 조절

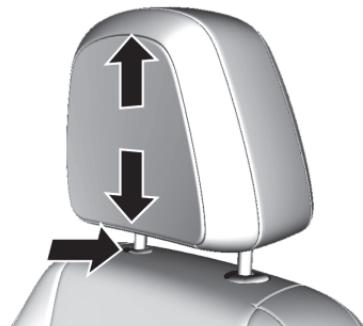

헤드레스트를 위로 당겨 올리십시오.


헤드레스트를 내리려면 등받이 위의 헤드레스트에 있는 버튼을 누른 상태에서 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

헤드레스트의 높이를 조절할 수 있습니다.

△경고

안전을 위해서 헤드레스트를 탈거한 상태에서 운행하지 마십시오.

수평 조절

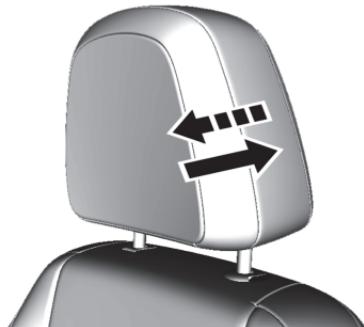

헤드레스트를 앞으로 당기십시오.

세단계로 위치 조절이 가능합니다.

헤드레스트를 앞으로 끝까지 당긴 후
놓으면 헤드레스트가 원위치 됩니다.

뒷좌석의 헤드레스트

높이 조절



헤드레스트를 위로 당겨 올리십시오.

헤드레스트를 내리려면 등받이 위의 헤드레스트에 있는 1번 버튼을 누른 상태에서 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

헤드레스트의 높이를 조절할 수 있습니다.

헤드레스트를 위로 끝까지 올린 상태에서 1번과 2번 버튼을 동시에 눌러 헤드레스트를 탈거할 수 있습니다.

△경고

안전을 위해서 헤드레스트를 탈거한 상태에서 주행하지 마십시오.



주의

뒷좌석 중앙 위치에 승객이 착석할 경우, 항상 중앙 헤드레스트를 위로 당겨 올린 상태에서 주행하십시오.

앞좌석

시트 위치

주의

시트를 적절하게 조절한 후 운전하십시오.



- 엉덩이를 가능한 뒤로 멀리하여 등받이에 밀착시켜 앉으십시오. 발과 페달 사이의 거리를 조절하여 페달을 밟을 때 다리가 약간 각이 지도록 하십시오. 조수석 시트는 가능한 뒤로 멀리 밀어주십시오.
- 어깨를 가능한 뒤로 멀리하여 등받이에 밀착시켜 앉으십시오. 팔을 살짝 굽혀서 스티어링 휠에 쉽게 달을 수 있도록 등받이 각도를 조절하십시오. 스티어링 휠을 돌릴 때 어깨와 등받이가 접촉을 유지하도록 하십시오. 등받이를 뒤로 너무 젖히지 마십시오. 최대 약 25° 의 각도가 좋습니다.
- 스티어링 휠을 조절하십시오.
- 모든 방향 및 디스플레이 계기에 대하여 명료한 시야를 확보할 수 있도록 시트 높이를 알맞게 조절하십시오. 머리와 헤드라이닝 간에는 최소한 뼈의 간격이 있어야 합니다. 헤드라이닝은 시트를 압박하지 않으면서 가볍게 걸쳐있어야 합니다.


- 헤드레스트를 조절하십시오.
- 안전벨트의 높이를 조절하십시오.

시트 조절

△ 위험

주행 중에는 절대로 시트를 조절하지 마십시오. 주행 중 시트를 조절하면 운전 능력을 잃게 되어 사고 등이 발생하여 심각한 부상이나 사망을 초래 할 수 있습니다.

시트 등받이 조절

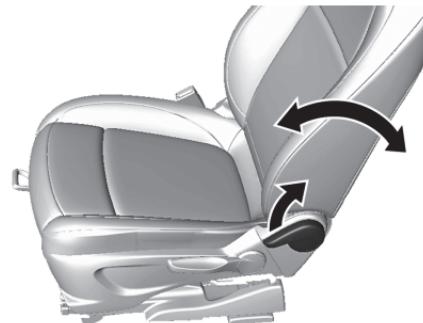

레버를 당겨 시트 등받이를 원하는 각도로 조절한 후 레버를 놓으십시오.

주의

등받이를 조절할 때는 등받이에 기대지 마십시오.


수동식 시트 위치 조절



레버를 당겨 시트를 원하는 위치로 이동한 후 레버를 놓으십시오.

이때 시트가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

전동식 시트 위치 조절

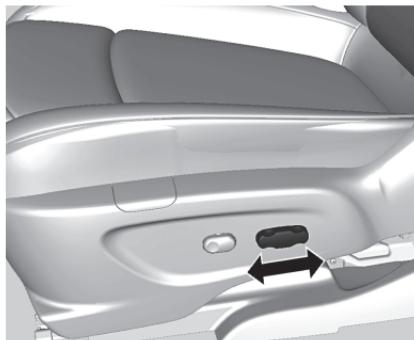


시트 좌측 옆면에 부착된 조정 스위치를 앞, 뒤로 움직여 조정하십시오.

주의

시트조정이 완료되면 스위치에서 손을 떼십시오. 전기 부하로 고장의 원인이 됩니다.


수동식 시트 높이 조절

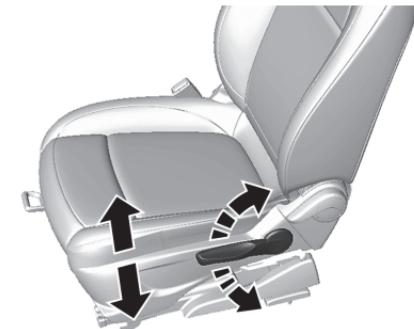

레버를 사용하여 높이를 조절하십시오.

레버를 위로 반복하여 올릴수록 시트가 높아지고 레버를 아래로 반복하여 내릴수록 시트가 낮아집니다.


전동식 시트 높이 조절

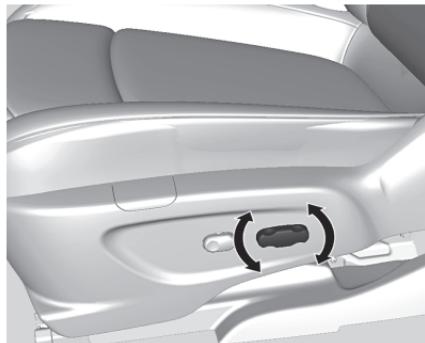

시트 좌측 옆면에 부착된 스위치를 위, 아래로 작동시키는 동안 시트의 높이가 조정됩니다.

앞부분이나 뒷부분을 별도로 높낮이를 조정하고자 할 때에는 스위치의 앞 또는 뒷부분을 별도로 조작하십시오.

전동식 시트 허리받침대 조정

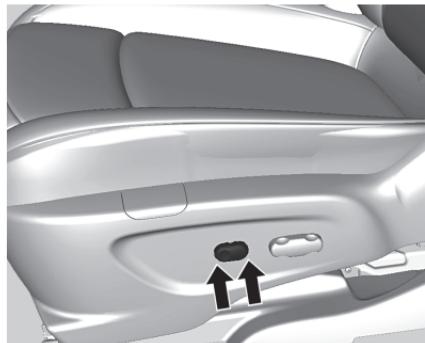

시트 좌측 옆면에 부착된 스위치를 이용하여 허리받침대를 알맞은 위치로 조정하십시오.

주의

전동식 시트 밑에 물건을 놓을 때는 주의하세요.

전동식 시트 밑에 물건을 놓을 경우 시트 조절 또는 이동 시 시트 모터 및 케이블이 손상될 수 있습니다

앞좌석 암레스트

운전석 암레스트



운전석 암레스트를 앞으로 내려 사용하십시오.

열선 시트



동절기에 앞좌석 시트를 따뜻하게 하고
자 할 때 사용하십시오.

점화장치가 켜진 상태에서 시트 열선
스위치를 누르면 작동 램프가 점등되며
시트열선이 작동합니다. 열선 스위치가
작동되어 있는 상태에서 다시 스위치를
누르면 작동 램프가 소등되며 작동이
정지됩니다.

△ 경고

유아, 어린이, 노약자, 술에 취한 사
람, 수면제나 감기약을 복용한 사람
들이 탑승 시에는 화상 또는 발열 등
이 발생하지 않도록 주의하십시오.

안전벨트

안전벨트

참고

국내 교통법규에 따라 모든 도로에서는 탑승자 전원이 안전벨트를 반드시 착용해야 합니다.

△ 경고

안전벨트 관련 부품을 표백하거나, 염색하지 마시고, 산계열등의 화학약품이 안전벨트 관련 부품에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

안전벨트 관련 부품에 손상이 발생하여 차량 충돌시 안전벨트가 끊어지는 등의 상황이 발생 할 수 있습니다.



차량의 급가속 및 급감속시 탑승자의 안전을 위해서 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.

△ 위험

차량을 운행하기 전에 항상 안전벨트를 착용하십시오.

사고가 났을 경우 안전벨트를 착용하지 않은 사람은 다른 사람과 자신을 위험한 상황에 놓이게 합니다.

안전벨트는 하나의 벨트에 한 사람만 사용하도록 디자인되었습니다. 안전벨트는 12세 미만이나 신장이 150cm 미만의 사람이 사용하기에는 적합하지 않습니다.

주기적으로 안전벨트 시스템의 모든 부위를 점검하여 손상 및 적절한 기능성을 확인하십시오.

손상된 구성품은 교체하십시오. 사고 후에 벨트 및 작동된 벨트 프리텐셔너는 당사 정비망에서 교체하십시오.

주의

안전벨트가 신발이나 날카로운 물체에 의해서 손상되거나 끼이지 않도록 하십시오. 벨트 리트랙터 안으로 불순물이 들어가지 않도록 하십시오.

벨트 프리텐셔너



차량에 일정한 수준 이상의 정면 충돌 등의 상황이 발생한 경우 앞좌석 안전벨트가 되감아집니다.

△ 경고

안전벨트의 올바르지 않은 취급(예, 벨트 또는 벨트 버클의 분해 또는 조립)은 벨트 프리텐셔너를 작동시킬 수 있으며 부상의 위험이 있습니다.

벨트 프리텐셔너가 작동하면 지시등 이 점등됩니다.

프리텐셔너 이상 시에도 지시등 이 점등됩니다.

벨트 프리텐셔너는 한 번만 작동합니다. 작동된 벨트 프리텐셔너는 당사 정비망에서 교체하십시오.

주의


벨트 프리텐셔너에 작동을 방해할 수 있는 액세서리나 다른 물체를 부착하거나 설치하지 마십시오. 벨트 프리텐셔너 구성품을 개조하지 마십시오. 벨트 프리텐셔너가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

△ 경고

프리텐셔너 작동시 화상 등을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

3 점식 안전벨트**착용**

릴에서 안전벨트를 당겨서 꼬이지 않게 상체를 가로질러 착용한 다음, 래치 플레이트를 버클에 확실히 고정시키십시오. 운전 중 어깨 벨트를 당겨서 복부 벨트를 조이십시오.

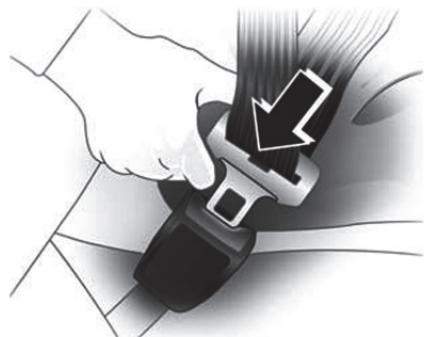

느슨하거나 부피가 큰 옷은 벨트의 편안한 착용을 방해합니다. 핸드백이나 핸드폰 등과 같은 물체가 벨트와 신체 사이에 놓이지 않도록 하십시오.

△ 경고

벨트는 착용자의 옷주머니 속에 있는 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위에 놓여서는 안됩니다.

높이 조절




1. 버튼을 누르십시오.
2. 높이를 조절한 후 확실히 고정시키십시오.

높이를 조절하여 벨트가 어깨를 가로지르도록 하십시오. 벨트가 목이나 상박부를 가로지르면 안 됩니다.

운전중에는 높이를 조절하지 마십시오.

제거

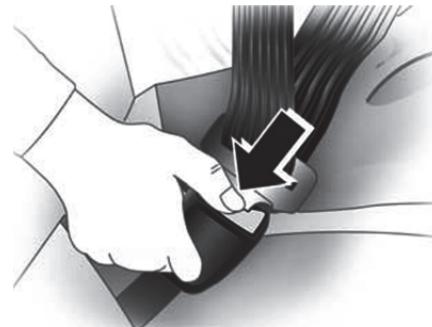

벨트를 풀려면 벨트 버클의 적색 버튼을 누르십시오.

임신 중 안전벨트 착용

△ 경고

임산부는 반드시 3점식 벨트를 착용해야 하며 복부 벨트는 태아를 피해 골반 아래쪽을 지나도록 착용하십시오. 이는 충돌시 벨트가 태아에 가해지는 압력을 방지하기 위함입니다.

참고

임산부는 반드시 운전 및 안전벨트 착용시 주의사항에 대해 의사에게 문의하십시오.

에어백 시스템

에어백 시스템

에어백 시스템은 다수의 개별 시스템으로 구성되어 있습니다.

작동 시 에어백은 천 분의 수 초 내에 팽창합니다. 에어백은 또한 순식간에 수축하기 때문에 충돌 사고 시 거의 알아채지 못 할 수도 있습니다.

△ 경고

부적절하게 사용하면 에어백 시스템을 오작동으로 인한 폭발 등이 발생할 수 있습니다.

△ 위험

운전자는 차량의 제어를 유지하면서 가능한 뒤로 밀착하여 앉아야 합니다. 에어백이 설치되어 있는 곳에 너무 가까이 앉으면 에어백 팽창 시 사망하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

운전자를 포함한 모든 탑승자는 항상 안전벨트를 착용하여 충돌이 발생했을 때 심각한 부상 또는 사망의 위험을 최소화하도록 해야 합니다. 차량 운행 중에는 에어백이 설치되어 있는 곳에 불필요하게 가까이 앉거나 기대지 마십시오.

에어백 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.

주의	주의	△ 위험
<p>에어백 시스템 및 벨트 프리텐셔너 제어용 전자장치는 중앙 콘솔 지역에 위치해 있습니다. 자기성이 있는 물체를 놓지 마십시오.</p> <p>에어백 커버에는 어떤 것도 삽입하거나 다른 물질로 덮어서는 안 됩니다.</p> <p>각 에어백은 한 번만 작동합니다. 작동된 에어백은 당사 정비망에서 교체하십시오.</p> <p>에어백 시스템을 개조하지 마십시오. 이는 차량 형식 승인을 무효화시킵니다.</p> <p>스티어링 휠, 계기판, 모든 트림 부품, 도어 씰, 손잡이 및 시트는 당사 정비망에서 제거하도록 하십시오.</p>	<p>에어백 작동 시 발생하는 큰 소음과 연기 등은 에어백 작동 시 발생하는 정상적인 현상이며, 인체에 해롭지 않지만 경우에 따라 인체에 자극을 줄 수 있습니다. 자극이 계속되면 의사와 상의하십시오.</p>	<p>어린이나 유아, 임산부 및 노약자는 절대 에어백이 설치된 조수석에 앉지 못하도록 하십시오. 또한, 조수석에 유아용 시트를 설치하여 운행하지 마십시오.</p> <p>사고 발생할 시, 팽창된 에어백으로 인한 충격으로 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.</p>

△경고

특히, 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.

어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.

유아용 보조좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.

에어백에서 가능한 멀리 떨어져 착석하십시오.

좌석안전띠와 어린이보호장치를 사용하십시오.

**에어백이 작동하지 않는 경우**

에어백은 모든 충돌 사고 시 작동하는 것은 아니며, 다음과 같은 경우에 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.


- 안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격
- 후방 추돌이나 충돌
- 측면 충돌 (측면 에어백 미장착 차량만 해당)
측면 에어백은 충돌의 정도, 각도, 속도 및 충돌 위치에 맞는 측면 충돌 시에만 작동하도록 설계되었습니다.
- 사면 충돌이나 추돌 시 (앞 방향 비스듬히 충돌 시)
- 전복, 구름 등의 사고
- 저속으로 전주나 나무와 같은 물체 등에 충돌하여 강한 충격치가 전달되지 않는 충돌
- 후면 충돌 시 (상대편 차량의 밑으로 들어간 경우)

전방 에어백 시스템

전방 에어백 시스템은 스티어링 휠 내부에 있는 한 개의 에어백 및 조수석 인스트루먼트 판넬 내부에 있는 한 개의 에어백으로 구성되어 있습니다.

전방 에어백 시스템은 전방에서 충격이 발생한 경우에 작동합니다.

이때 점화장치가 켜져 있어야 합니다.

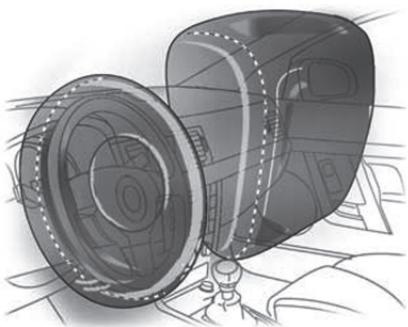

앞좌석 탑승자가 앞쪽으로 움직이지 못하게 함으로써 상체 및 머리에 대한 부상 위험을 현저하게 감소시킵니다.


△ 경고

시트가 적절한 위치에 있을 때에만 최적의 보호를 제공합니다.

에어백이 팽창하는 지역에 장애물이 없도록 하십시오.

반드시 안전벨트를 착용하십시오. 그래야만 에어백에 의해 보호를 받을 수 있습니다.


측면 에어백 시스템

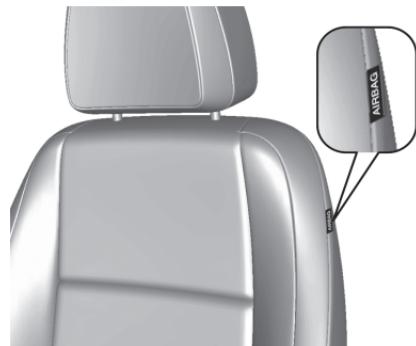

측면 에어백 시스템은 각 앞좌석 등받이 내에 있는 하나의 에어백으로 구성되어 있습니다.

측면 에어백 시스템은 측면에서 충격이 발생한 경우에 작동합니다.

이때 점화장치가 켜져 있어야 합니다.

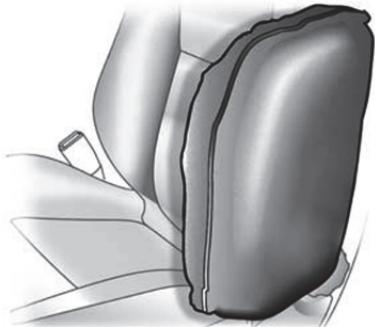

측면 충돌 시 상체 및 골반의 부상 위험을 현저히 감소시킵니다.

△ 경고

에어백이 팽창하는 지역에 장애물이 없도록 하십시오.

주의

측면 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오.
측면 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.

△ 경고

어린이가 측면 에어백 가까이 위치한 경우, 특히 어린이의 머리, 목, 가슴 부위가 에어백 작동시 에어백에 가까이 있는 경우 심각하거나 치명적인 부상 위험이 있을 수 있습니다.


어린이가 도어에 기대거나 측면 에어백 모듈에 가까이 있지 않도록 하십시오.

커튼 에어백 시스템



커튼 에어백 시스템은 각 측면의 루프 프레임 안에 있는 한 개의 에어백으로 구성되어 있습니다.

커튼식 에어백 시스템은 측면에서 충격이 발생한 경우에 작동합니다. 이때 점화장치가 켜져 있어야 합니다.

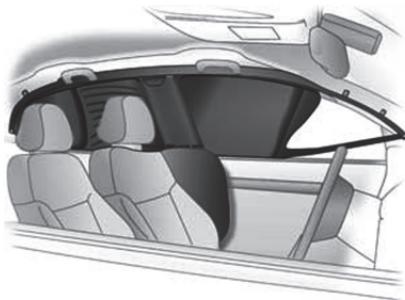

측면 충격 발생 시 머리 부상 위험을 현저하게 감소시켜줍니다.

△ 경고

에어백이 팽창하는 지역에 장애물이 없도록 하십시오.

루프 프레임에 있는 손잡이의 고리에는 어떠한 물건도 걸지 마십시오.

어린이용 보조 시트

어린이용 보조 시트 시스템

어린이용 보조 시트를 사용할 때에는 다음과 같은 사용법 및 설치 지침뿐 아니라 어린이용 보조 시트와 함께 제공되는 사용법 및 설명서를 참고하십시오.

△ 위험

조수석에는 어린이용 보조 시트를 설치하지 마십시오. 에어백이 터지면서 충격이 가해져 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

어린이용 보조 시트는 뒷좌석의 바깥 쪽 좌석에만 설치하십시오.

적절한 보조시트 선택하기

12 세 미만이나 신장이 150cm 미만인 어린이는 적절한 어린이용 보조시트를 이용하여 탑승하여야 합니다.

어린이를 탑승시킬 때는 어린이의 연령 및 체중에 적합한 어린이용 보조 시트를 사용하십시오.

설치할 어린이용 보조 시트가 차량 종류와 호환이 되는지 확인하십시오.

주의

어린이용 보조 시트의 고정장치에는 어떤 것도 삽입하거나 덮어서는 안됩니다.

사고 시 충격을 받은 어린이용 보조 시트는 반드시 교체하여야 합니다.

유아 및 어린이는 어린이용 보조 시트를 사용하여 뒷좌석에 앉히십시오. 어린이가 안전벨트를 사용할 수 있을 때까지는 반드시 해당 연령에 적합한 어린이용 보조 시트를 선택하여 착용하도록 하십시오.

해당 어린이용 보조 시트 제품에 대한 설명서를 참조하십시오.

주행 시 아이를 안고 있어서는 절대로 안됩니다. 충돌할 경우 아이의 몸무게를 감당할 수 없게 되고, 따라서 안고 있을 수 없게 됩니다.

차량 내의 어린이용 보조 시트 설치 위치가 올바른지 확인하십시오.

항상 차량 통행이 없는 쪽으로 어린이가 탑승하고 내리도록 하십시오.

어린이용 보조 시트를 사용하지 않을 때에는 시트를 안전벨트로 고정하거나 차량에서 떼어 내어 안전한 곳에 보관하십시오.

어린이용 보조시트 고정장치

어린이용 보조 시트를 뒷좌석에 고정하기 위한 고정 장치가 뒷좌석 시트 뒤 또는 뒷좌석 선반 위에 위치해 있습니다.



보조 시트 하단부를 고정하기 위한 고리가 시트 등받이와 시트 쿠션 사이에 있습니다.



보조 시트 상단부를 고정하기 위한 고리가 뒷좌석 시트 뒤에 있습니다.


고정장치를 사용하는 방법은 다음과 같습니다. (자세한 방법 등은 어린이 보조 시트 제조사의 메뉴얼 참고)



1. 어린이 보조 시트를 고정할 시트를 선택합니다.



2. 시트 등받이와 시트 쿠션 사이에 손을 넣어 하단 고리의 위치를 확인하십시오. 고리가 있는 곳은 시트에 동그란 버튼 모양으로 표시되어 있습니다.
3. 하단 고리 근처에 장착에 방해가 될 수 있는 물건들을 치우십시오.
4. 어린이 보조 시트를 하단 고리에 끼우십시오. 보조시트의 걸쇠가 고리에 잘 채워졌는지 좌우, 전후로 흔들어서 확인하십시오.

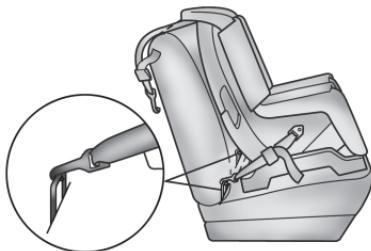

5. 뒷좌석 시트 뒤 또는 뒷좌석 선반 위에 상단부 고리에 보조시트의 걸쇠를 연결하십시오. 헤드레스트가 있는 경우 보조시트의 벨트를 헤드레스트 지지대 사이로 통과시켜 연결하십시오.
6. 어린이용 보조 시트의 벨트가 느슨 함이 없도록 설치하십시오.
7. 어린이 보조 시트를 장착 후 반드시 제대로 장착이 되었는지 확인하십시오.

△ 위험

어린이 보조 시트를 좌석에 확실히 고정하십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌시나 급브레이크시에 어린이가 중대한 상해를 입을 우려가 있습니다.

어린이를 어린이용 보조 시트 고정기구 부착 안전벨트에서 놓게하지 마십시오. 벨트로 목이나 신체에 감고 놀다 실수로 안전벨트 고정기구를 작동시키게 되면, 안전벨트가 당기는 방향에서 움직이지 않기 때문에 질식 등의 심각한 상해로 이어질 우려가 있습니다.

어린이용 보조 시트는 사용하지 않을 때라도 시트에 확실히 고정하거나, 화물칸에 보관하십시오. 실내에 방치한 채로 놓으면 급제동시 등에 예기치 못한 사고로 이어질 우려가 있습니다.

참고

어린이 보조 시트의 종류에 따라 본 차량에 적용되는 타입의 고정장치로 장착하지 못하는 보조 시트가 있습니다.