

조명

외부 조명	115
외부 조명 스위치.....	115
자동 라이트 스위치.....	116
상황등	116
추월신호.....	117
비상 경고등.....	117
회전 및 차선 변경 신호	118
전방 안개등	118
실내 조명	119
계기판 밝기 조절.....	119
실내등	119
독서등	120
선바이저 등	121
조명 기능	121
출입구 조명	121
하차조명.....	121
배터리 방전 보호.....	122

외부 조명

외부 조명 스위치



외부 조명 스위치는 인스트루먼트 판넬의 스티어링 휠 왼쪽에 위치해 있습니다.

스위치를 다음과 같은 위치로 돌리십시오

AUTO (자동 라이트): 전조등 및 차폭등이 외부 조명 상태에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

0: 모든 램프가 꺼집니다.

AUTO (자동 라이트) 스위치가 장착된 차량의 경우, **AUTO (자동 라이트)** 기능을 작동 및 해제 할 수 있습니다. 스위치는 **AUTO** 위치로 다시 원위치 됩니다.

3 (1단): 계기판, 차폭등, 번호판이 점등됩니다.

D (2단): 1단 위치에서 점등된 램프류에 전조등까지 점등됩니다.

자동 라이트 스위치



자동 라이트 기능이 켜져 있으면 시스템이 조명 상태에 따라 자동으로 전조등 및 차폭등을 켭니다.

주간에 와이퍼가 수회 연속 작동시 약 천 후 상황으로 인지하여 전조등이 자동으로 점등 될 수 있습니다.


주의

센서 위에는 절대로 물건을 놓지 마십시오.

실차의 조도는 날씨 및 주위 환경에 따라 달라지므로 점등 및 소등되는 시간이 달라질 수 있습니다.

광차단 코팅 및 씬팅을 할 경우, 센서에서 측정되는 실내 조도값이 달라지게 되어 오작동 할 수 있습니다.

상향등

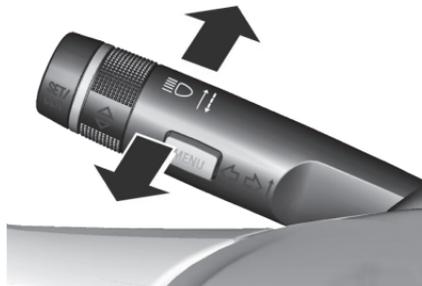

점화스위치가 켜진 상태에서 작동합니다. 상향 전조등을 점등하려면 방향 지시등 레버를 밀고 놓으십시오.

하향등으로 전환하려면, 레버를 다시 밀거나 또는 당기고 놓으십시오.

△경고

마주오는 차량이나 앞서가는 차량이 있을 때에는 항상 상향등을 하향등으로 전환하십시오. 상향등은 다른 운전자의 시야를 일시적으로 방해하여 각종 사고를 유발할 수 있습니다.

추월신호

점화스위치가 켜져있을 때 라이트 스위치 레버를 몸쪽으로 당기면 점등됩니다.

레버를 놓을때까지 상향전조등이 점등되며 레버를 놓으면 자동적으로 원위치로 돌아갑니다.

비상 경고등



△을 눌러서 작동합니다.

버튼을 누르면 전방 및 후방 방향 지시등이 점멸하고 버튼을 다시 한번 누르면 점멸합니다.

회전 및 차선 변경 신호



레버를 위로 = 우측 지시등

레버를 아래로 = 좌측 지시등

레버를 저항점을 지나서 움직이면 지시등이 지속적으로 켜집니다. 스티어링 휠이 다시 원위치로 움직이면 지시등은 자동적으로 꺼집니다.

핸들을 직진 또는 반대방향으로 미세하게 돌릴 경우 스위치 레버가 자동으로 원위치되지 않을 수 있습니다.

이런 경우 레버를 작동 반대 방향으로 살짝 밀어주면 스위치 레버가 원위치됩니다.

레버를 저항점을 지나지 않게 짧게 움직이면 지시등이 자동으로 세 번 점멸합니다.

전방 안개등



안개등 버튼은 인스트루먼트 판넬의 스티어링 휠 왼쪽의 외부 조명 스위치에 위치해 있습니다.

☞를 누르면 안개등이 점등되거나 소등됩니다.

실내 조명

계기판 밝기 조절



외부 라이트가 켜져 있을 때 다음과 같은 라이트의 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 계기판 조명등
- 스티어링 휠 버튼
- Info-Display
- 인포테인먼트 시스템 작동 장치

- 온도조절 시스템 작동 장치
- 점등된 스위치

노브를 돌려 원하는 밝기가 될 때까지 기다리십시오.

실내등

앞좌석



스위치 작동:

★ 누름 = 항상 꺼짐.

☑ 누름 = 도어 열리면 점등,
도어 닫으면 소등

☆ 누름 = 항상 켜짐.

뒷좌석



스위치 작동:

○ 누름 = 항상 꺼짐.

☐ = 도어 열리면 점등,
도어 닫으면 소등.

▮ 누름 = 항상 켜짐.

독서등



☐☐: 각 버튼을 누르면 각각의 독서등
이 켜지거나 꺼집니다.

주의

램프의 전구 교환시 동일한 전구 종류로 교환하십시오. 임의의 종류로 교환할 경우, 램프의 작동불량이 발생할 수 있습니다.

본 설명서의 "차량관리 - 전구 교환" 부분을 참조하십시오.

선바이저 등

선바이저 미러 커버가 열려 있을 때 점등됩니다.

미 사용시 커버를 닫으십시오.

주의

엔진 정지시 실내등을 장시간 켜둘 경우 배터리가 방전될 수 있습니다.

△경고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고를 유발할 수 있습니다.

조명 기능

출입구 조명

차량 위치 안내 라이트

리모트 키로 차량의 잠금을 해제하면 짧은 시간 동안 전조등, 미등, 차폭등 및 실내등이 켜집니다. 이 기능은 어두울 때 차량을 찾는데 도움이 됩니다.

점화 장치가 켜지면 조명은 즉시 꺼집니다.

이 기능의 설정은 인포테인먼트 시스템 내 설정 메뉴에서 변경 할 수 있습니다. 자세한 사항은 차량 맞춤 설정 부분을 참고하십시오.

하차조명

차량을 떠난 후 설정한 시간동안 전조등, 미등 및 차폭등이 점등되어 어두울 때 길을 비춥니다.

이 기능의 설정은 인포테인먼트 시스템 내 설정 메뉴에서 변경 할 수 있습니다. 자세한 사항은 차량 맞춤 설정 부분을 참고하십시오.

참고

출입구 조명, 하차 조명은 외부 밝기에 따라 점등여부가 달라질 수 있습니다.

켜기



아래의 설정 절차시에는 라이트 스위치 모드가 **OFF**여야 합니다. 운전석 도어를 닫으면 설정 시간 동안 작동한 후 자동으로 꺼지게 됩니다.

1. 점화장치를 끄십시오.
2. 점화키를 빼십시오.
3. 운전석 도어를 여십시오.
4. 방향지시등 레버를 당기십시오.
5. 운전석 도어를 닫으십시오.

운전석 도어가 닫히지 않으면 조명은 수분 후에 꺼집니다.

운전석 도어가 열려 있는 동안 방향지시등 레버를 당기면 조명은 즉시 꺼집니다.

AUTO 라이트 기능이 있는 차량의 경우, 라이트 스위치 모드가 **AUTO**인 상태에서 점화 장치를 끄고 키를 뽑으면 외부 밝기에 따라 자동으로 외부 조명이 켜집니다.

배터리 방전 보호

라이트 끄기

라이트 스위치가 1단 또는 2단 위치에 있을 때, 점화스위치에서 키를 제거한 후 운전석 도어를 열면 경고음이 울립니다.

만약 이때 라이트 스위치를 소등하지 않을 경우, 약 10분 후 배터리 방전을 방지하기 위해 실외램프가 자동 소등됩니다.

실내등의 경우, 사용자의 필요에 의해 켜 놓았을 경우, 점화 스위치에서 키를 제거 한 후 약 10분 후에 자동 소등됩니다.