


6. 각부 개폐 요령

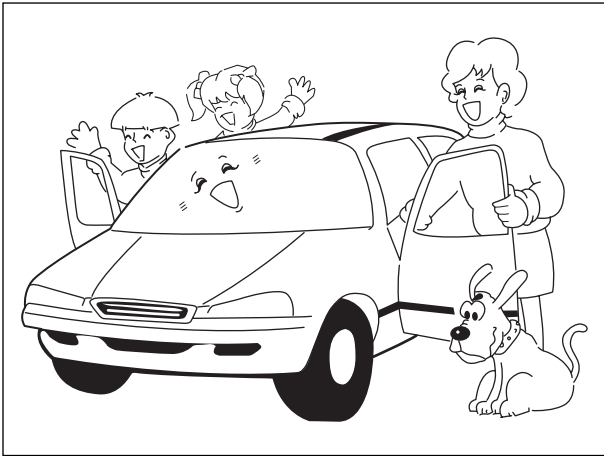

1. 앞도어
2. 뒷도어
3. 도어 중앙 잠금 장치
4. 어린이 보호 도어 잠금 장치
5. 연료주입구
6. 트렁크
7. 파워윈도우 스위치
8. 후드
9. 리어 쿼터 윈도우
10. 파워 선루프
11. 사용시 주의사항

앞도어

◎키를 사용할 때 잠김/열림




- 조수석 도어는 키를 시계방향으로 돌리면 잠기고, 반시계 방향으로 돌리면 열립니다.

◎키를 사용하지 않을 때


- 운전석 도어 로크 버튼을 누르면 모든 도어는 잠기고, 도어 로크 버튼을 위로 당기면 모든 도어는 열립니다.

◎내부에서 열 때

1. 도어 로크 버튼을 위로 당기십시오.

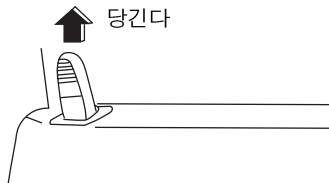

2. 도어 내측 손잡이를 당기십시오.

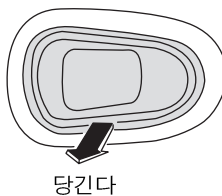

◎외부에서 키없이 도어를 잠글 때

1. 도어 로크 버튼을 누르고
2. 도어 외측 손잡이를 당긴 채로 도어를 닫습니다.
(손잡이를 당기지 않은 상태에서 닫을 경우 도어 로크 버튼이 올라옵니다.)


<주의>

키를 운전대에 남겨 놓은 채 도어를 잠그는 것을 방지하기 위하여 운전석 도어 로크 버튼은 눌러지지 않습니다.

뒷도어

◎도어를 잠글 때


1. 도어 로크 버튼을 누르십시오.

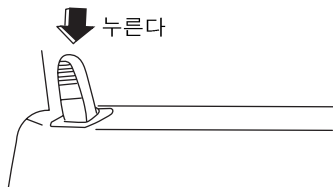

2. 도어를 그냥 닫으면 도어는 열립니다.


도어 중앙 잠금 장치*

- 운전석 도어 로크 버튼이나 키를 사용하여 모든 도어를 잠그거나 열수 있습니다.

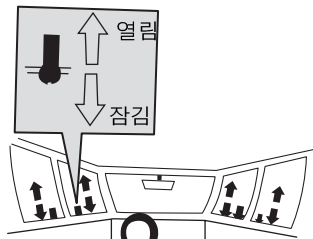

어린이 보호 도어 잠금 장치

- 어린이를 뒷좌석에 태우고 운행할 때는 안전을 위하여 어린이 보호 도어 잠금 장치를 사용하십시오.

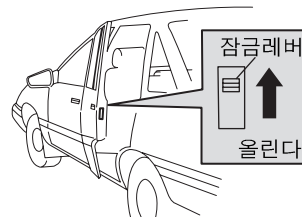


◎사용방법

1. 뒷도어의 잠금레버를 위로 올리고 도어를 닫으십시오.
2. 실내에서는 도어를 열 수 없으며 외부에서만 도어를 열 수 있습니다.
3. 잠금레버를 아래로 내리면 잠금이 풀어서 실내에서도 도어를 열 수 있습니다.

연료주입구


1. 엔진시동을 끄고 퓨즈박스 뒷쪽의 우측 버튼을 누르면 연료주입구 도어가 열립니다.

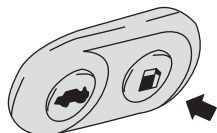

3. 연료탱크 캡을 반시계 방향으로 돌려 여십시오.

트렁크

1. 퓨즈박스 뒷쪽의 좌측 스위치를 누르십시오.

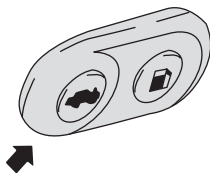

2. 키를 사용할 경우에는 키를 꽂고 시계방향으로 돌려십시오.
3. 닫을 때에는 트렁크를 누르십시오.

<주의>

- 트렁크를 닫을 때에는 도장면이 손상될 수 있으니 키를 뽑고 닫으십시오.
- 트렁크를 열고 주행할 경우 배기가스가 실내로 유입되므로 주의하십시오.

파워 윈도우 스위치*

이 스위치는 어린이 보호용 안전장치로 스위치를 누르면 운전석 이외의 도어에 부착된 스위치로 창문을 개폐할 수 없으나 스위치를 누르지 않은 상태에서는 창문을 개폐할 수 있습니다.

운전석 창문을 개폐할 수 있으며 스위치를 밀거나 당기고 있는 동안만 작동합니다.

조수석 창문을 개폐할 수 있으며 스위치를 밀거나 당기고 있는 동안만 작동합니다.

뒷좌석 좌측 창문을 개폐할 수 있으며 스위치를 밀거나 당기고 있는 동안만 작동합니다.

뒷좌석 우측 창문을 개폐할 수 있으며 스위치를 밀거나 당기고 있는 동안만 작동합니다.




뒷도어




- 뒷도어 암레스트에 장착되어 있는 스위치로 창문을 열고 닫을 수 있습니다.

후드

1. 운전석 좌측 아래의 레버를 당기십시오.

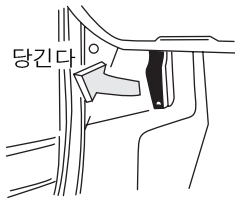

2. 후드 아래 후크를 위로 밀면서 후드를 들어 올리십시오.

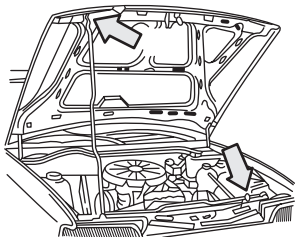

3. 후드를 완전히 들어 올린후 지지대를 후드 구멍에 확실하게 넣어 고정시키십시오.

- 4 후드를 닫을 때에는 지지대를 뺀후 고정시키십시오.


5. 후드를 약 30cm높이에서 놓아 닫으십시오.

이때 후드가 완전히 닫혔나 점검하십시오.

<주의>

- 바람이 강하게 부는 경우 바람에 의해 지지대가 빠질 염려가 있으니 주의하십시오.
- 후드를 닫을 때 손이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 운행전 반드시 후드의 닫힘상태를 점검하십시오.


리어 쿼터 윈도우*

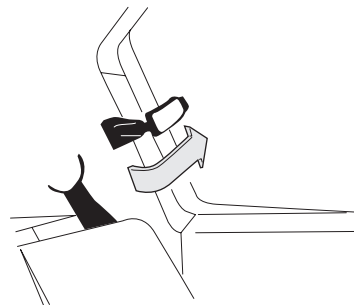

1. 해치백 차량의 뒷창문은 스윙아웃 형식으로서 창문을 열 때는 컷취를 당겨풀고 창문을 밖으로 밀면 열립니다.

파워 선루프*

1. 파워 선루프는 시동키 위치에 관계없이 작동하며 스위치를 누르고 있는 동안만 열고 닫을 수 있습니다.

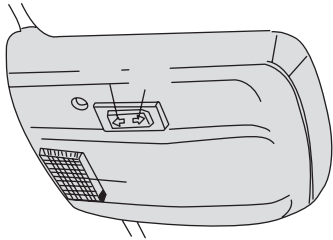

2. 파워 선루프 램프는 운전석 및 조수석 도어를 열면 실내등과 동시에 점등됩니다.
3. 선루프는 스위치 뒷부분(열림)을 누르면 선루프 후면부터 뒤로 올라가 열립니다.

<주의>

선루프가 완전히 열리면 스위치에서 손을 떼십시오.

4. 선루프를 닫고자할 때는 스위치 앞부분(닫힘)을 누르고 있으면 선루프는 앞부분이 열렸다가 닫힙니다.

사용시 주의사항

1. 무리한 작동은 삼가하십시오.
2. 선루프 작동중 손이나 이물질이 끼이지 않도록 주의하십시오.
3. 운행중 선루프 스위치를 작동하면 매우 위험합니다.
4. 차량으로부터 떠날 때에는 선루프의 닫힘 상태를 점검하십시오.
5. 겨울철 운행 후 주차할 때는 선루프 위에 쌓인 눈을 완전히 제거하여 눈이 동결되지 않도록 하십시오.

MEMO
