

11. 겨울철 차량관리




1. 겨울철 차량관리
2. 겨울철 엔진오일
3. 부동액 주입
4. 겨울철 운행 요령
5. 겨울철 주차요령

겨울철 차량관리

• 안전운행을 위하여 다음 사항을 점검하여 주십시오.

1. 냉각수의 부동액 농도를 점검하십시오.
2. 스노우타이어 및 체인을 준비하십시오.

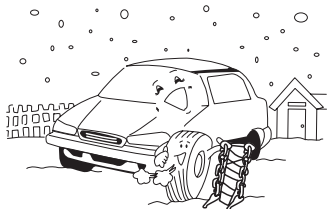

3. 배터리액 비중 및 와셔액 농도를 점검하십시오.
4. 엔진 시동 관련 부품을 점검하십시오.
5. 브레이크 페달 및 주차브레이크의 작동 상태를 점검하십시오.
6. 와이퍼 블레이드의 작동 상태를 점검하십시오.
7. 도어의 개폐상태를 점검하십시오.
8. 브레이크 계통 및 휠 부분에 눈이 동결되었는지 점검하십시오.

<주의>

- 휠더 부위에 동결된 눈을 제거할 때는 도장부위가 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 도어가 동결된 경우 더운물을 부어 녹인 다음 다시 동결되지 않도록 물기를 완전히 제거하십시오.
- 부득이한 경우 두 바퀴에만 스노우타이어를 장착할 때는 구동축인 앞바퀴에 장착하십시오.
- 겨울철에는 스페어 타이어도 스노우타이어로 준비하십시오.

겨울철 엔진오일

1. 차량 출고시 엔진이 주입되는 오일은 4계절용(Multi-Viscosity) 오일이므로 겨울철용 엔진오일로 주입할 필요가 없습니다.
2. 엔진오일 교환시에는 당사에서 추천하는 규격의 4계절용 엔진오일을 사용하셔야 합니다.

<주의>

반드시 규정된 엔진오일만 사용하십시오.
(14-3페이지 참조)

부동액 주입

1. 겨울철 기온이 0°C이하로 내려가는 날씨에는 라디에이터의 부동액 농도를 점검보충하십시오.

2. 부동액은 다음과 같이 주입하십시오.

구 분	부동액	냉각수	계
1.5엔진	3.1ℓ	3.1ℓ	6.2ℓ

3. 부동액 주입요령

- 냉각수 보조탱크의 캡을 연후 라디에이터 드레인플러그를 풀어 냉각수를 제거하십시오.
- 냉각수가 제거되면 라디에이터 드레인 플러그를 잠그십시오.
- 물과 부동액 원액을 반반 섞어 냉각수 보조탱크에 넣으십시오.

4. 4계절용 부동액을 사용하십시오.

당사에서 계절에 관계없이 항상 4계절용 부동액을 넣어 차량을 출고하고 있습니다.


<주의>

- 냉각수가 얼면 라디에이터 및 엔진이 심하게 손상되오니 주의하십시오.
- 부동액 원액이 전기계통이나 엔진 부위에 묻으면 차량화재 발생의 위험이 있습니다.



겨울철 운행 요령

1. 눈길이나 빙판길을 운행할 때는 속도를 줄이고 스노우 타이어나 체인을 장착하십시오.
2. 급제동 및 급가속을 삼가하시고 앞차와 충분한 거리를 유지하십시오.
3. 운행후 휠하우스 안쪽에 눈이 동결되었으면 도장면이 손상되지 않도록 주의하여 눈을 제거하십시오.

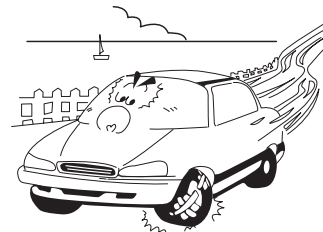

겨울철 주차 요령

1. 차량을 가능한한 차고에 주차하여 눈이 쌓이지 않도록 하십시오.
2. 와이퍼 블레이드의 동결방지를 위하여 와이퍼를 세워 놓으십시오.



3. 운행후 주차할 때는 차체에 묻어 있는 눈을 제거하십시오.
4. 주차브레이크를 당겨 놓으면 동결될 수 있으니 변속레버를 1단으로 R(후진) 위치로 하고 고임목을 설치하십시오.(단, 자동변속 차량은 "P"에 위치할 것)